

### 4.3.2 Thermostat d'ambiance sans fil

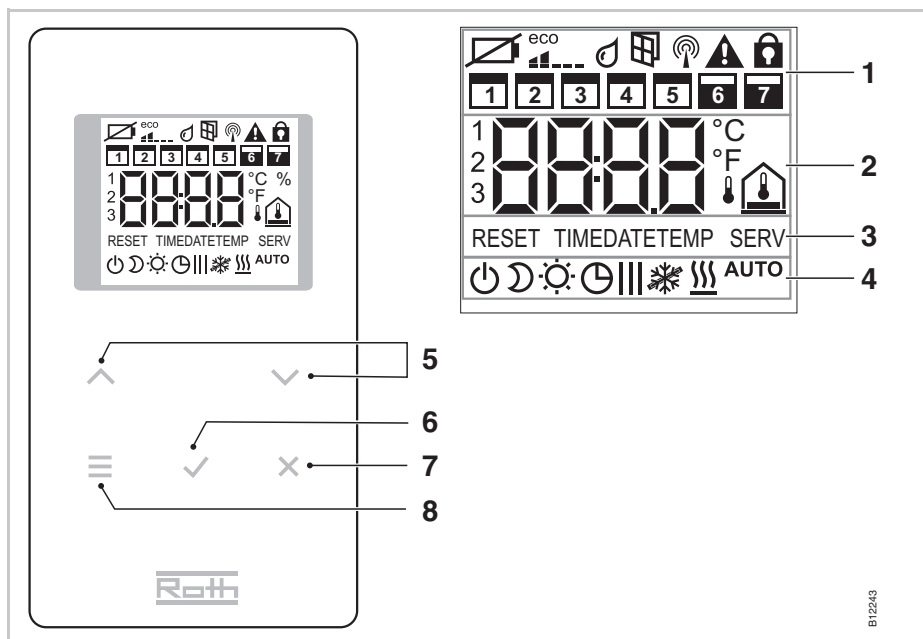


Fig. 5 : vue d'ensemble de l'écran et des touches à effleurement du thermostat d'ambiance sans fil

- 1 Informations générales telles qu'état des batteries, mode Économie d'énergie, messages d'alarme point de rosée et contact sur la fenêtre, liaison radio, alarme générale, verrouillage, jours de la semaine pour les programmes horaires
- 2 Valeur de consigne et valeur réelle pour la température, heure, programme horaire, température intérieure, température extérieure et température du plancher
- 3 Textes d'aide pour le paramétrage
- 4 Modes de fonctionnement
- 5 Modifier les valeurs de consigne, l'heure, la date et d'autres valeurs, sélectionner les programmes horaires
- 6 Valider les valeurs modifiées, valider la sélection
- 7 Annuler : quitter le paramètre ou le menu actuel
- 8 Activer le mode Menu, sélectionner les menus et les paramètres

## Structure et fonctionnement

### Touches à effleurement























Touches à effleurement	Description
2 s: 	Activer la commande en appuyant sur une touche à effleurement quelconque.
	Touche de sélection : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Activer le mode Menu.</li> <li>• Sélectionner le mode de fonctionnement. Modes de fonctionnement disponibles : fonction antigel, fonctionnement réduit, fonctionnement normal, programme horaire, chauffage ou rafraîchissement</li> <li>• Sélectionner un paramètre (mode Menu).</li> </ul>
	Modifier la valeur.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Enregistrer la valeur.</li> <li>• Valider la sélection.</li> </ul>
10 s: 	Modifier l'heure.
	Annuler
5 s: 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adressage</li> <li>• Tester l'adressage.</li> </ul>
5 s: 	Verrouiller / déverrouiller la commande.
10 s: 	Activer ou désactiver le mode Capteur.

Tableau 6 : touches à effleurement du thermostat d'ambiance sans fil

### Symboles

Symboles	Description
	Remplacer la pile.
	Consommation d'énergie relative
	Alarme du point de rosée (uniquement en cas de raccordement d'un module de surveillance du point de rosée)
	Contact sur la fenêtre (accessoire optionnel)
	Signal radio
	Liaison radio interrompue
	Alarme générale
	Commande verrouillée
	Jours ouvrables
	Week-end
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Heure et date</li> <li>• Programme horaire</li> </ul>
	Température actuelle
	Température ambiante

Symboles	Description
	Température du plancher (uniquement variante infrarouge)
	Température extérieure (uniquement accessoire optionnel)
	Arrêt (fonction antigel)
	Fonctionnement réduit
	Fonctionnement normal
	Programme horaire avec horloge externe
	Programmes horaires 1, 2 et 3
	Mode Rafraîchissement
	Verrouillage rafraîchissement
	Mode Chauffage
AUTO	Mode automatique : le module de connexion sans fil sélectionne le mode Chauffage ou Rafraîchissement.

Tableau 7 : symboles du thermostat d'ambiance sans fil

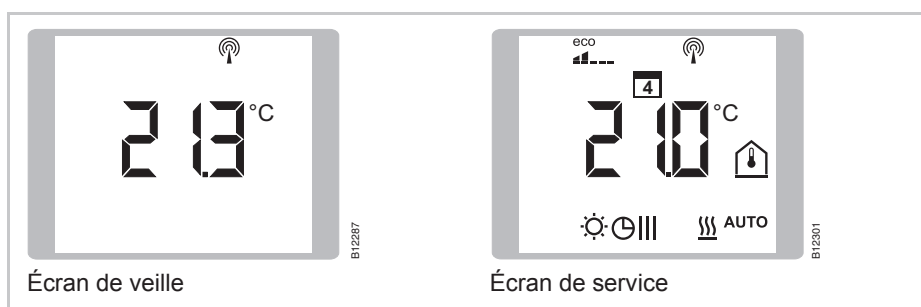
**Écrans**


Fig. 6 : écrans du thermostat d'ambiance sans fil