



VINATA version haute montage en niche - COMFORT/ SPIRIT

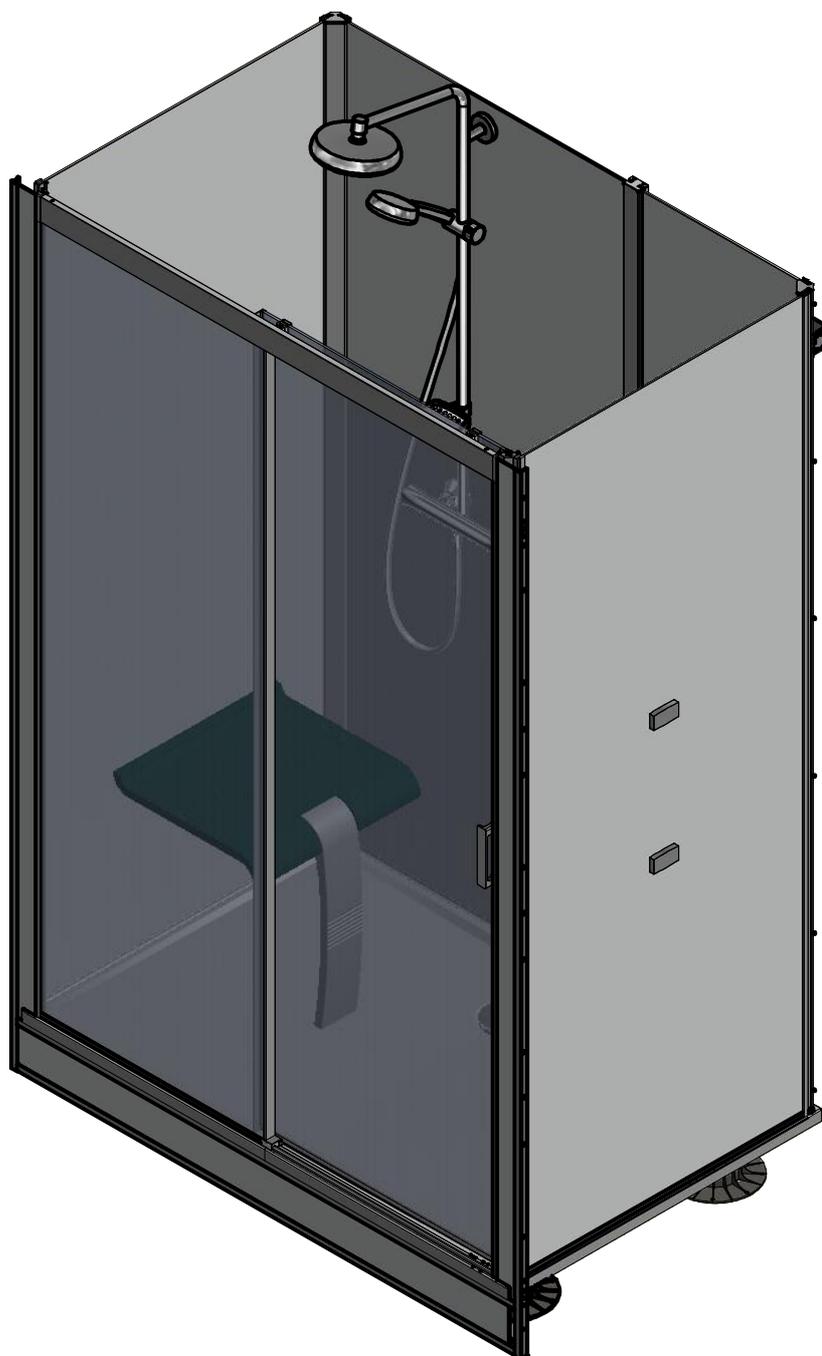

ROTH France - 78 rue Ampère
ZI - CS 20090
77465 Lagny sur Marne Cedex

2018/7/24
Rev.:00
MA7605_FR

VINATA version haute montage en niche - COMFORT/ SPIRIT

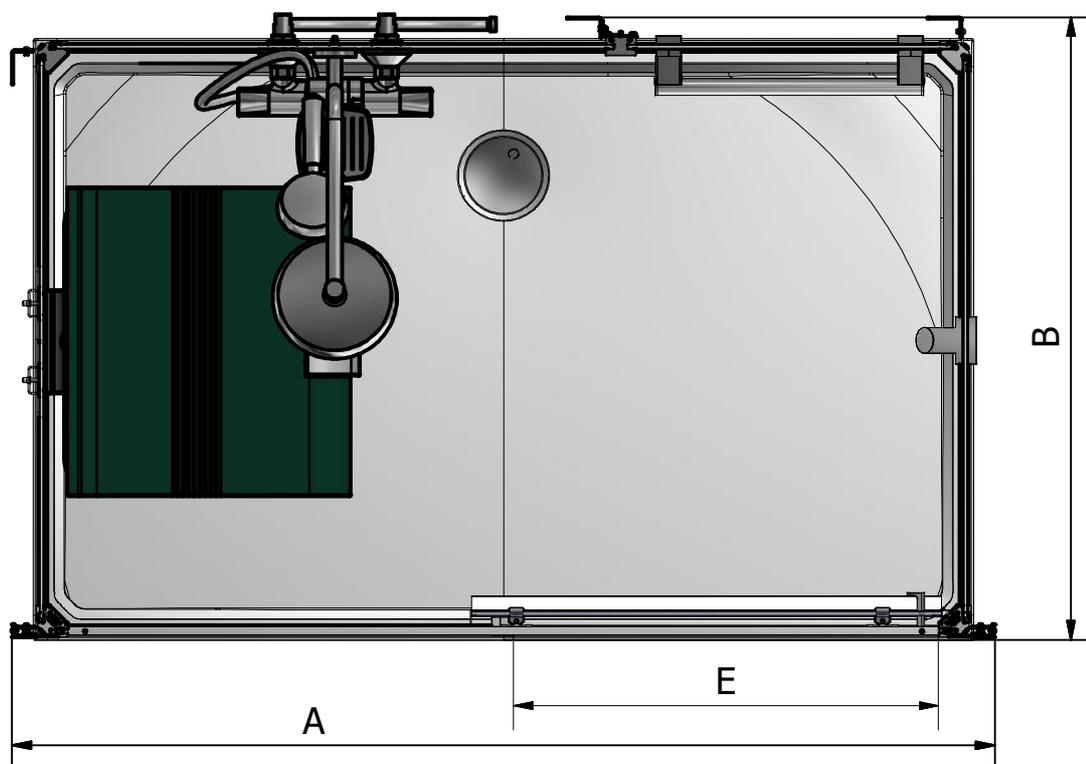

Dimension [mm]	A [mm]	B [mm]	E [mm]
677x1160x2000	1210÷1660	717÷927	445
677x1360x2000	1410÷1860	717÷927	545
677x1560x2000	1610÷2060	717÷927	645
677x1660x2000	1710÷2160	717÷927	695
777x1160x2000	1210÷1660	817÷1027	445
777x1360x2000	1410÷1860	817÷1027	545
777x1560x2000	1610÷2060	817÷1027	645
777x1660x2000	1710÷2160	817÷1027	695
877x1160x2000	1210÷1660	917÷1127	445
877x1360x2000	1410÷1860	917÷1127	545
877x1560x2000	1610÷2060	917÷1127	645
877x1660x2000	1710÷2160	917÷1127	695

Accessoires


0a

Largeur du receveur	COMFORT	SPIRIT	Pc
1160 mm	VI00011	VI01001	1x
Over 1160 mm	VI00012	VI01002	1x

1. 0a-1
Siphon 1x
8100034




2. 0a-2
Poignées 1x
MA6870

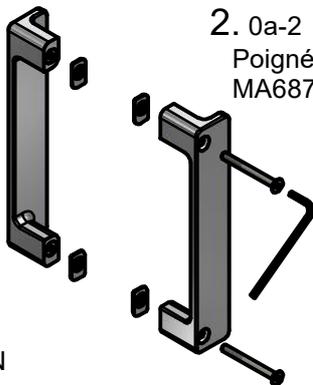


3. 0a-3
Raccords pour robinetterie 1x
MA7363




4. 0a-4
UNIQUEMENT POUR LA VERSION
COMFORT
Support siège / tablette 1x
P4569

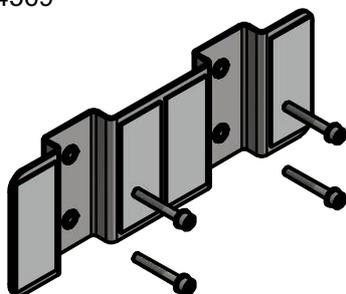










5. 0a-5
UNIQUEMENT POUR LA VERSION
COMFORT
Support pour barre de maintien
1x pour receveur de largeur 1160mm
2x pour receveurs de largeur supérieure
à 1160mm
P4585

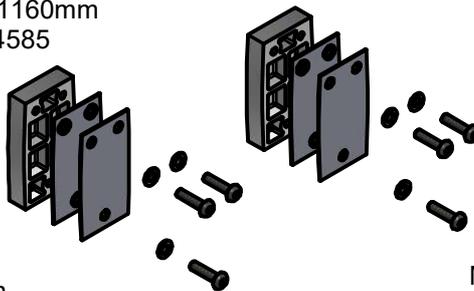

6. Supports tablier pour receveur 1x
P4570

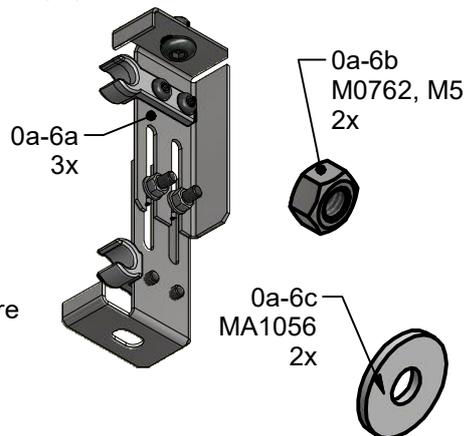


7. Fixations murales
P4531 1x pour receveur de largeur 1160mm
P4532 1x pour receveurs de largeur supérieure
à 1160mm

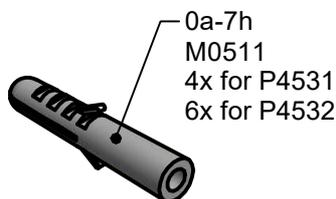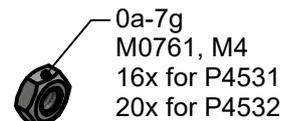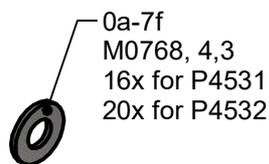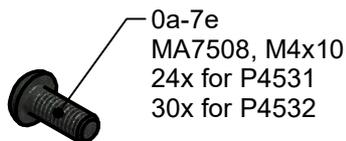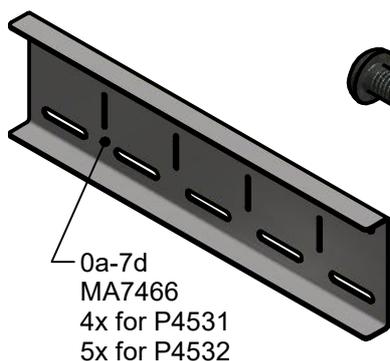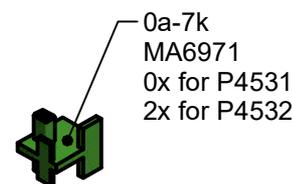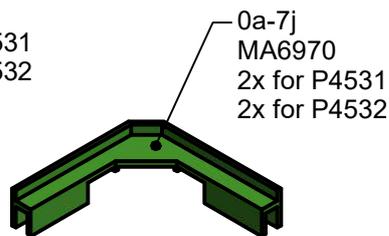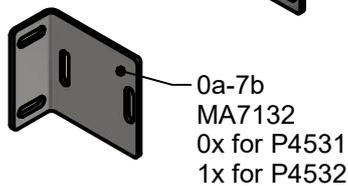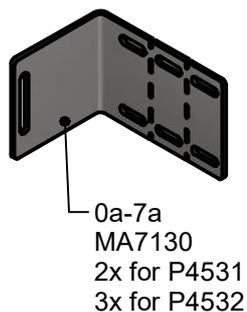

Tablette


UNIQUEMENT POUR LA VERSION COMFORT
Tablette PELLET
1x MA7006 pour coloris ANTHRACITE
1x MA7005 pour coloris BLANC

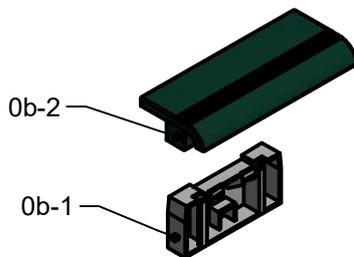

0b

Barre de maintien PELLET


UNIQUEMENT POUR LA VERSION COMFORT
Barre de maintien PELLET, MA7431
1x pour receveur de largeur 1160mm
1x pour receveurs de largeur supérieure
à 1160mm

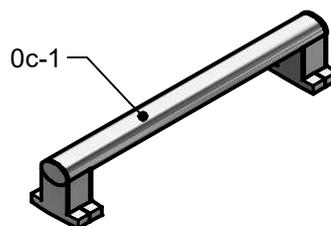

0c

Ensemble robinetterie Hansgrohe

Ensemble robinetterie Hansgrohe 160
1x MA7002

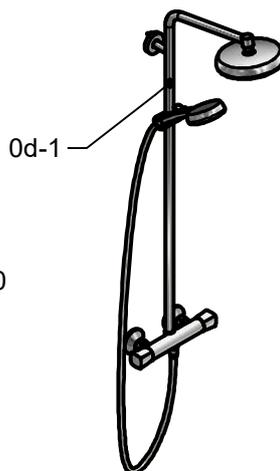

0d

Porte-flacons Hansgrohe


Porte-flacons Hansgrohe
1x MA7434



0e

Pieds réglables pour receveur

Pieds pour receveur
1x VI10001

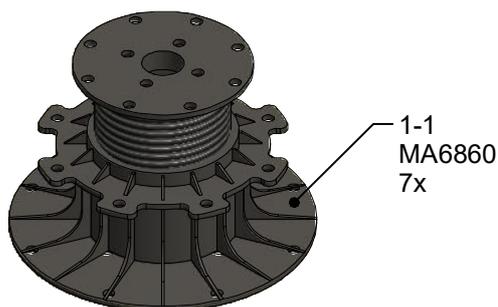


1

Receveur

Dimension	COMFORT	SPIRIT	Pc
1160x677	VI20100	VI20001	1x
1160x777	VI20101	VI20002	1x
1160x877	VI20102	VI20003	1x
1360x677	VI20103	VI20004	1x
1360x777	VI20104	VI20005	1x
1360x877	VI20105	VI20006	1x
1560x677	VI20106	VI20007	1x
1560x777	VI20107	VI20008	1x
1560x877	VI20108	VI20009	1x
1660x677	VI20109	VI20010	1x
1660x777	VI20110	VI20011	1x
1660x877	VI20111	VI20012	1x








2

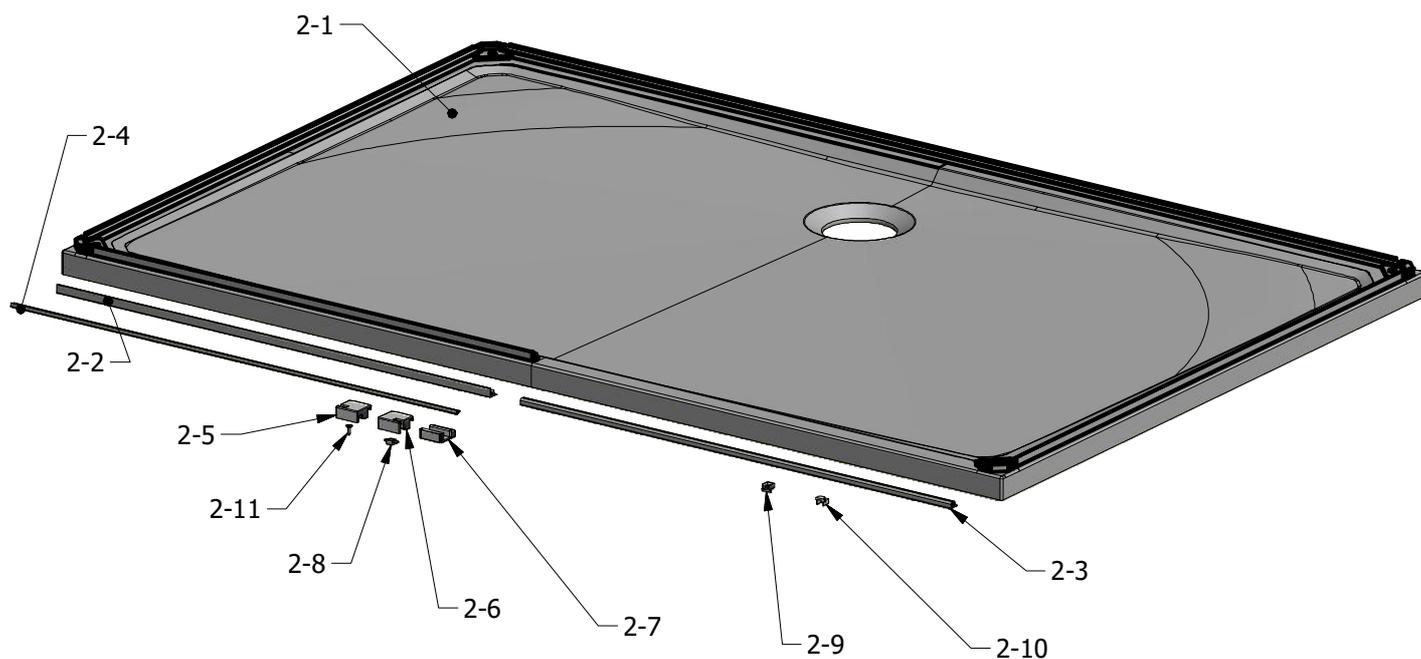

Profils muraux et joints d'étanchéité


1x VI43001

3a

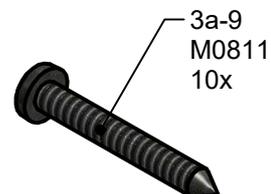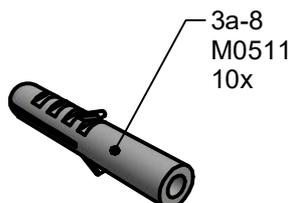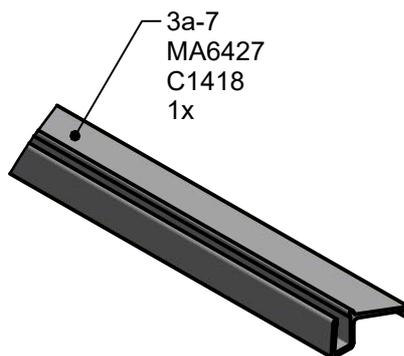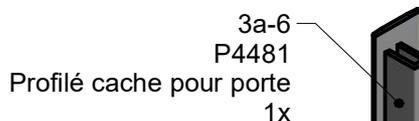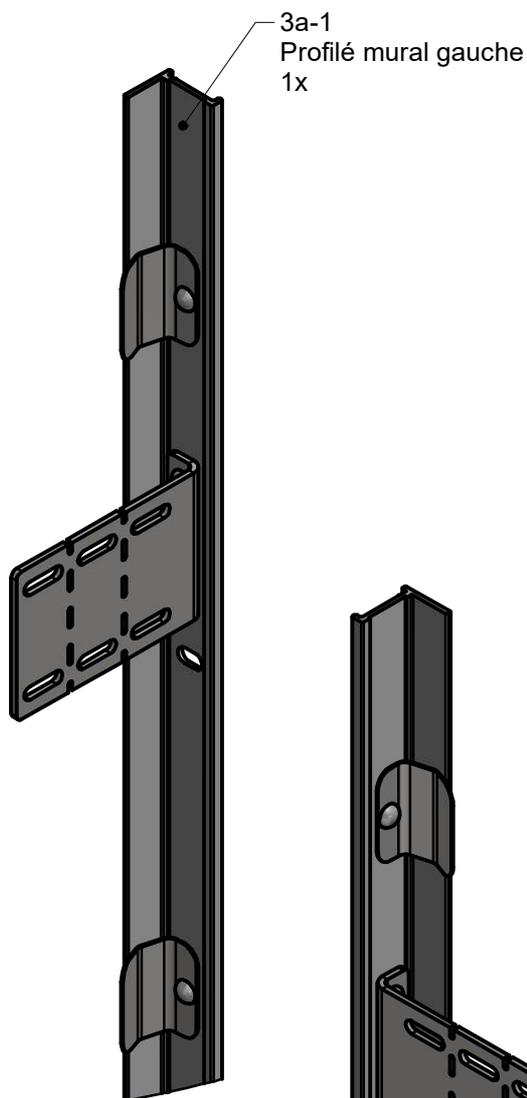



Profilé d'angle 90°

3b

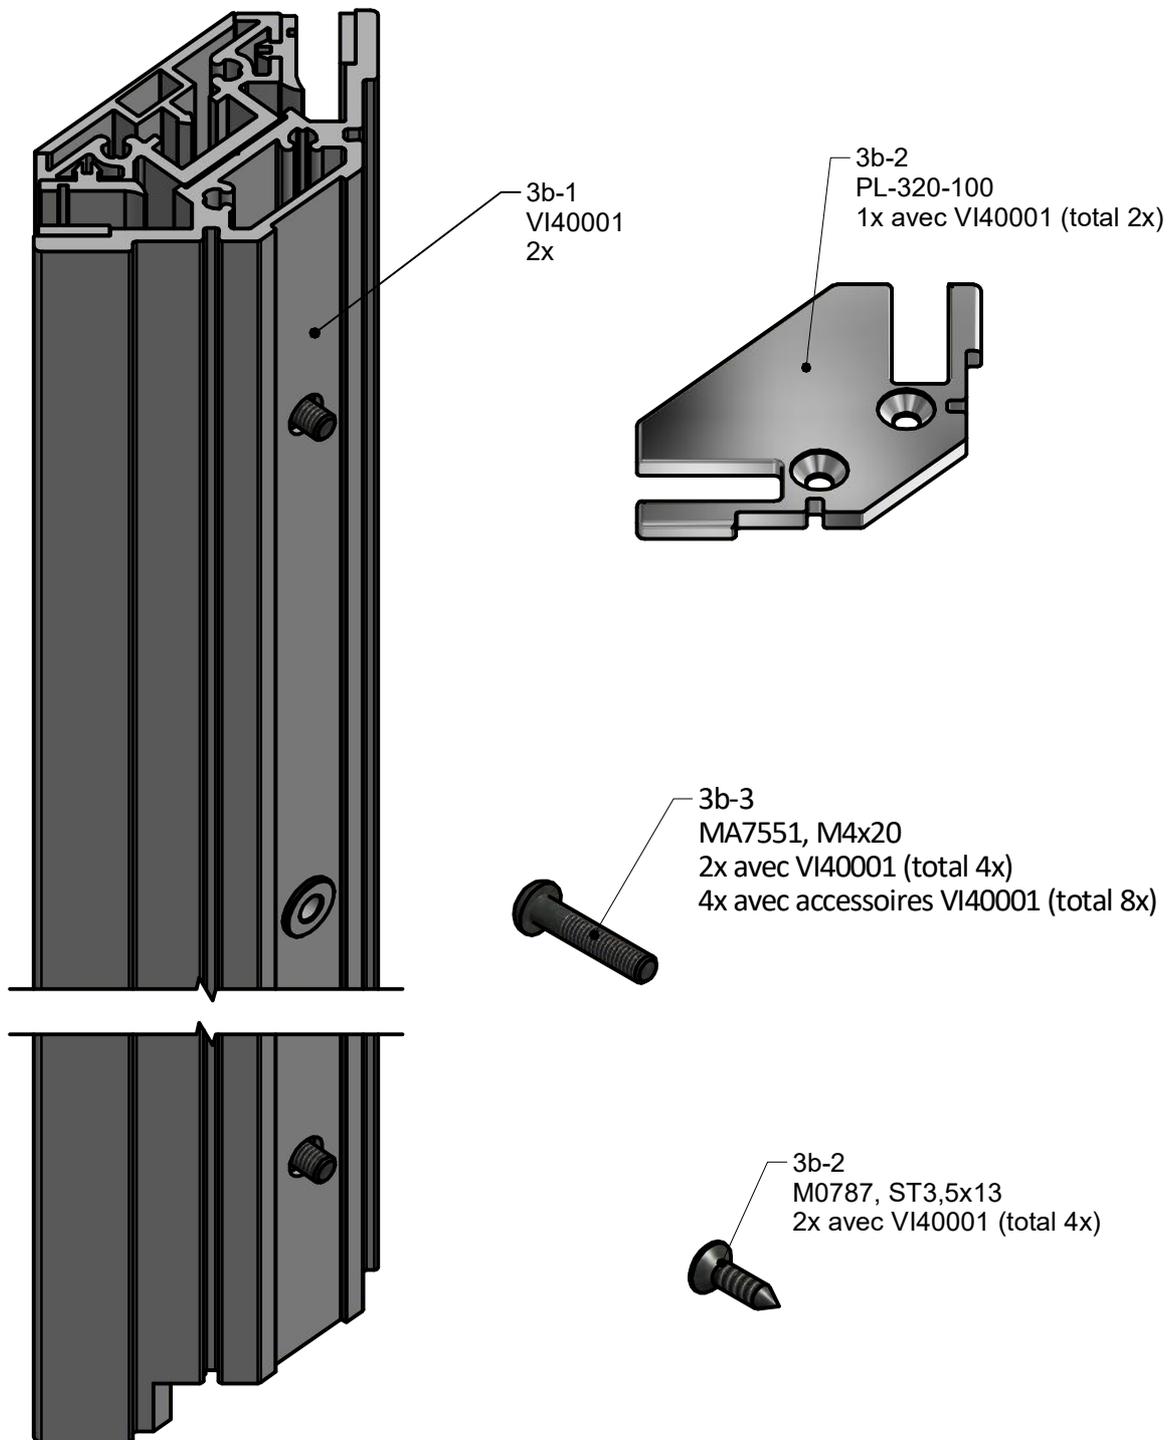


Profilé de liaison 180°

uniquement pour receveurs de largeur supérieure à 1160mm

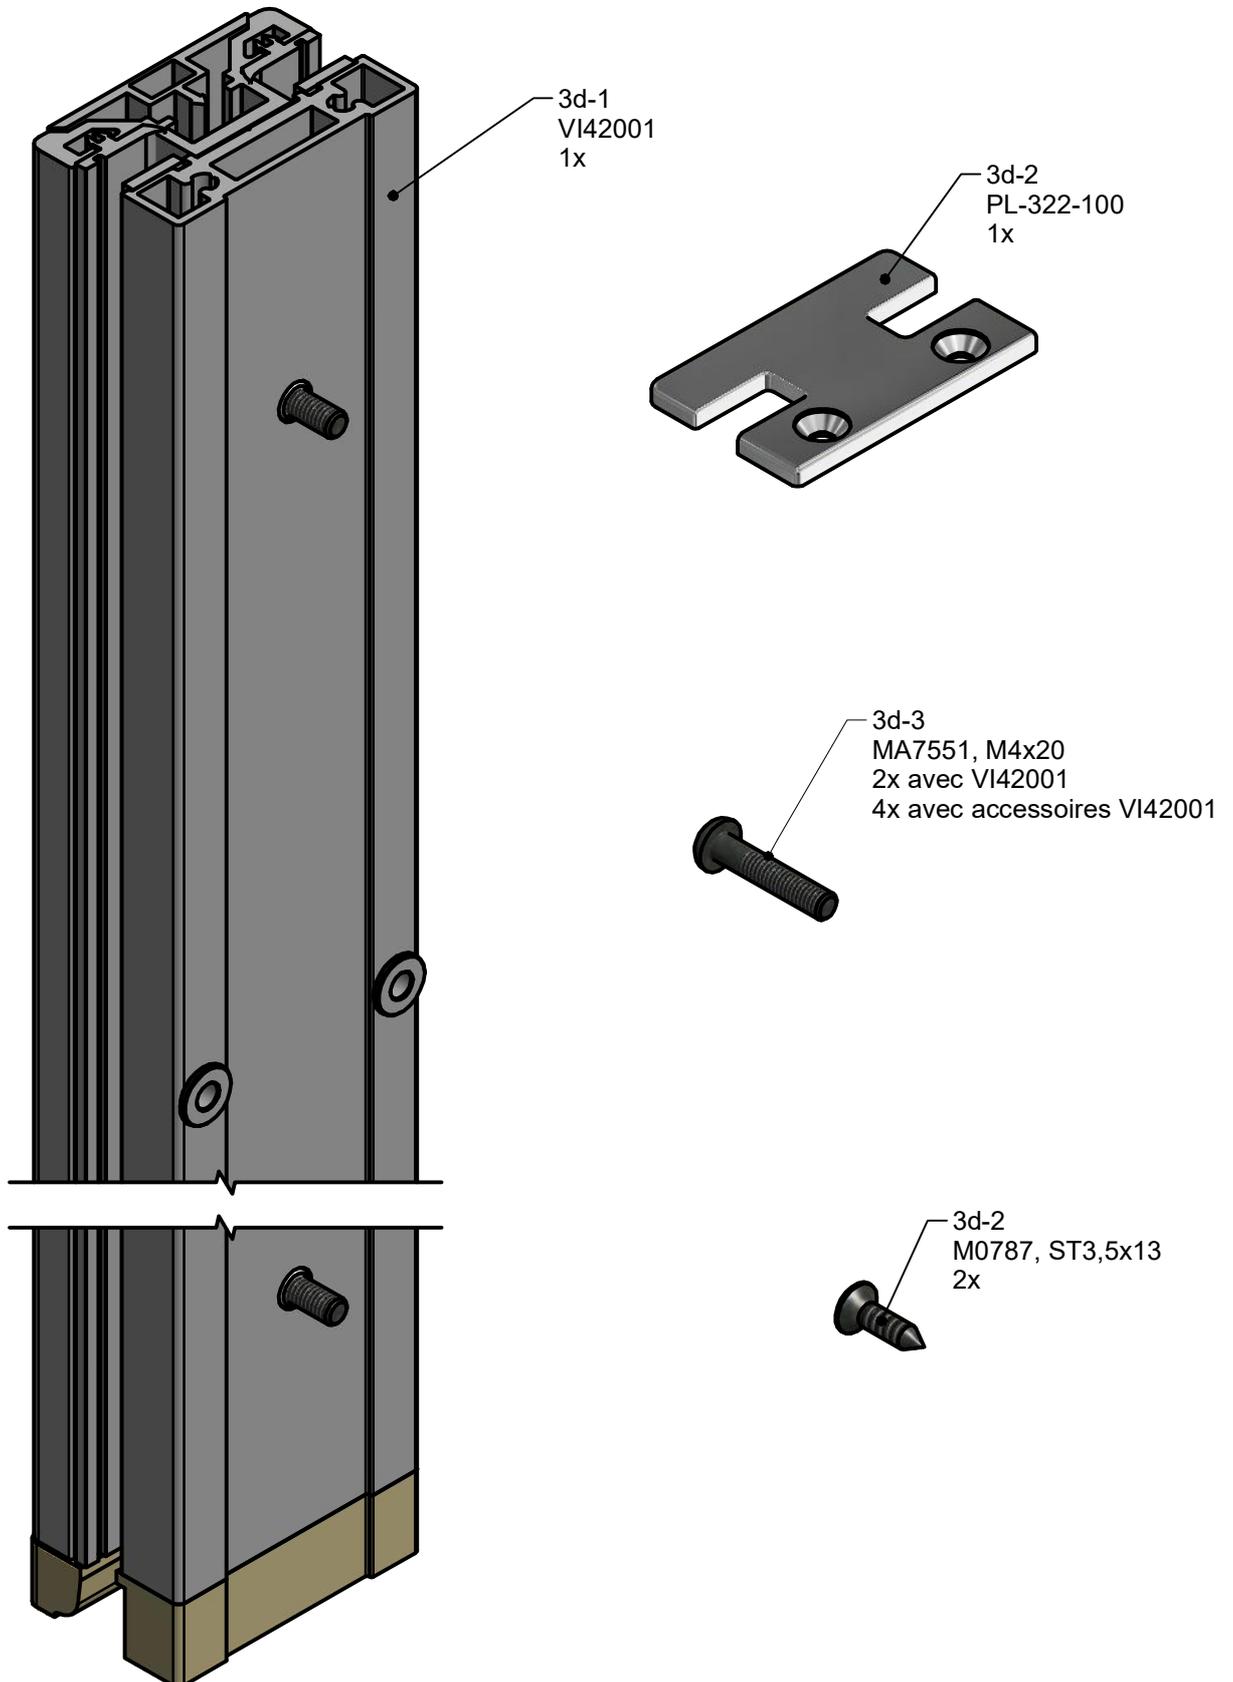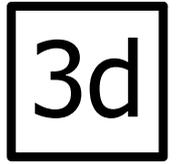

Cache pour profilé d'angle 90°


3e

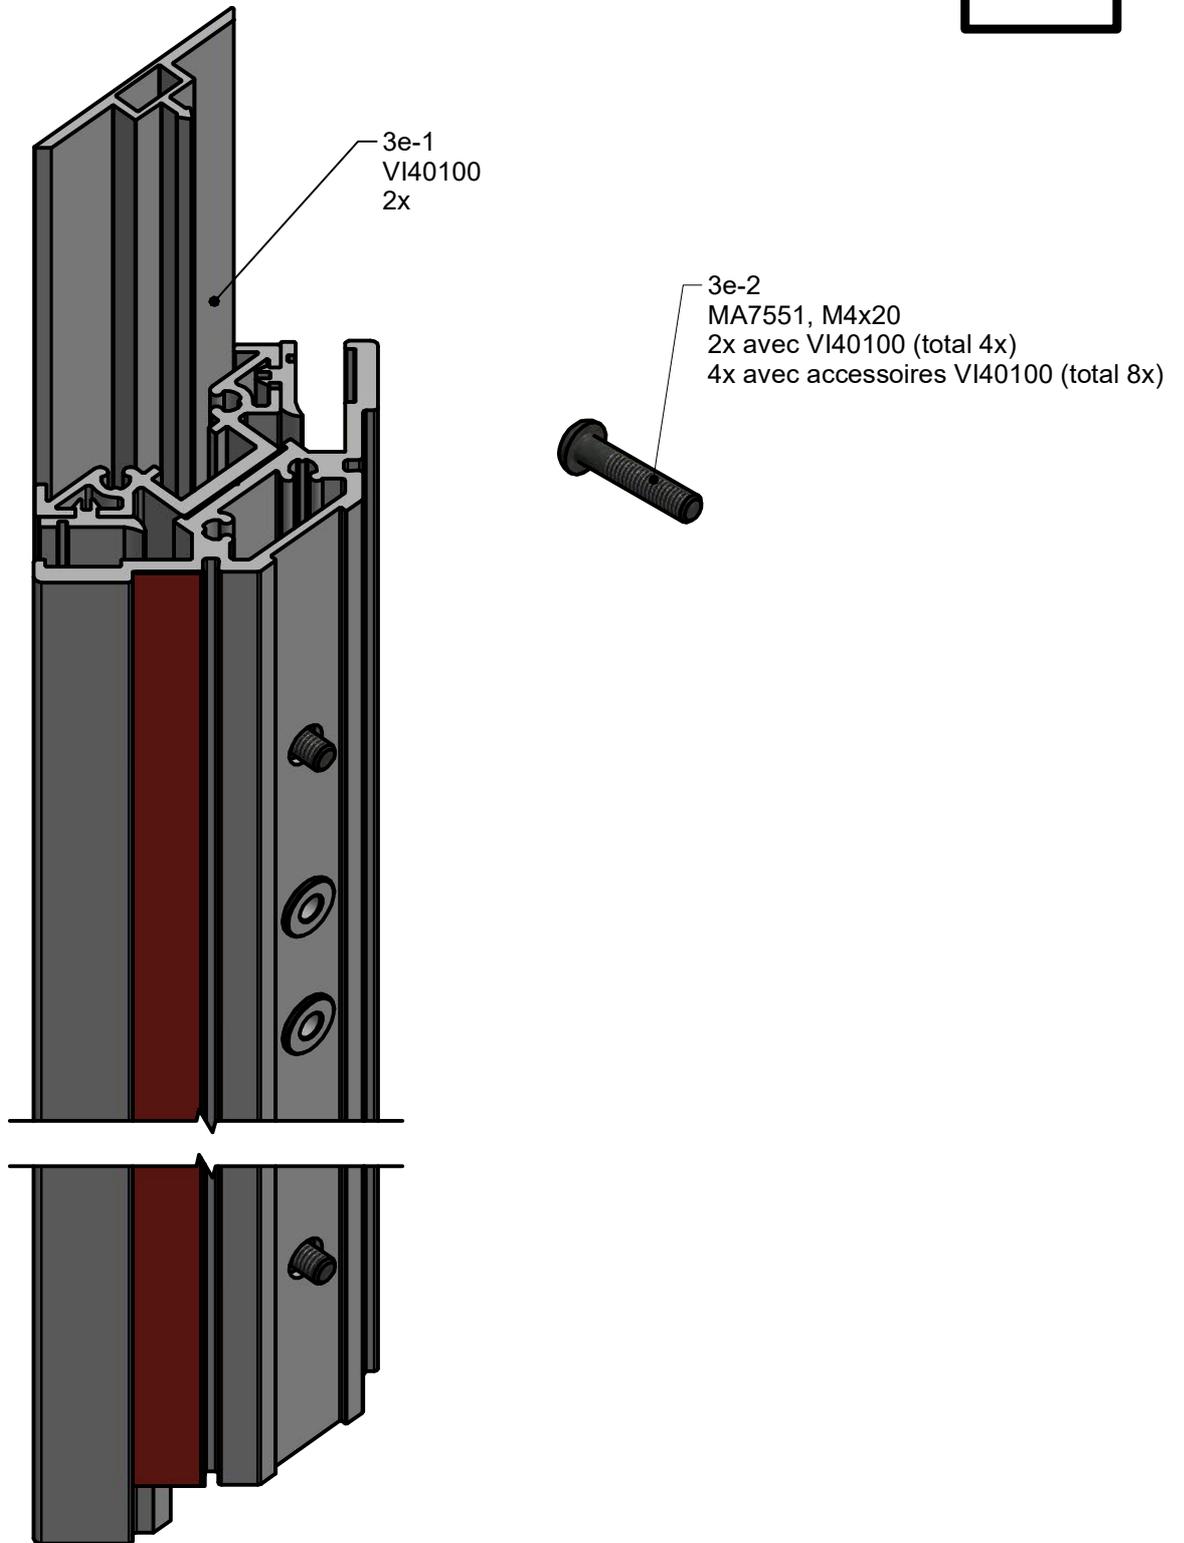

Rail pour porte coulissante

3g

Largeur du receveur	COMFORT/SPIRIT	Pc
1160 mm	VI30001	1x
1360 mm	VI30002	1x
1560 mm	VI30003	1x
1660 mm	VI30004	1x

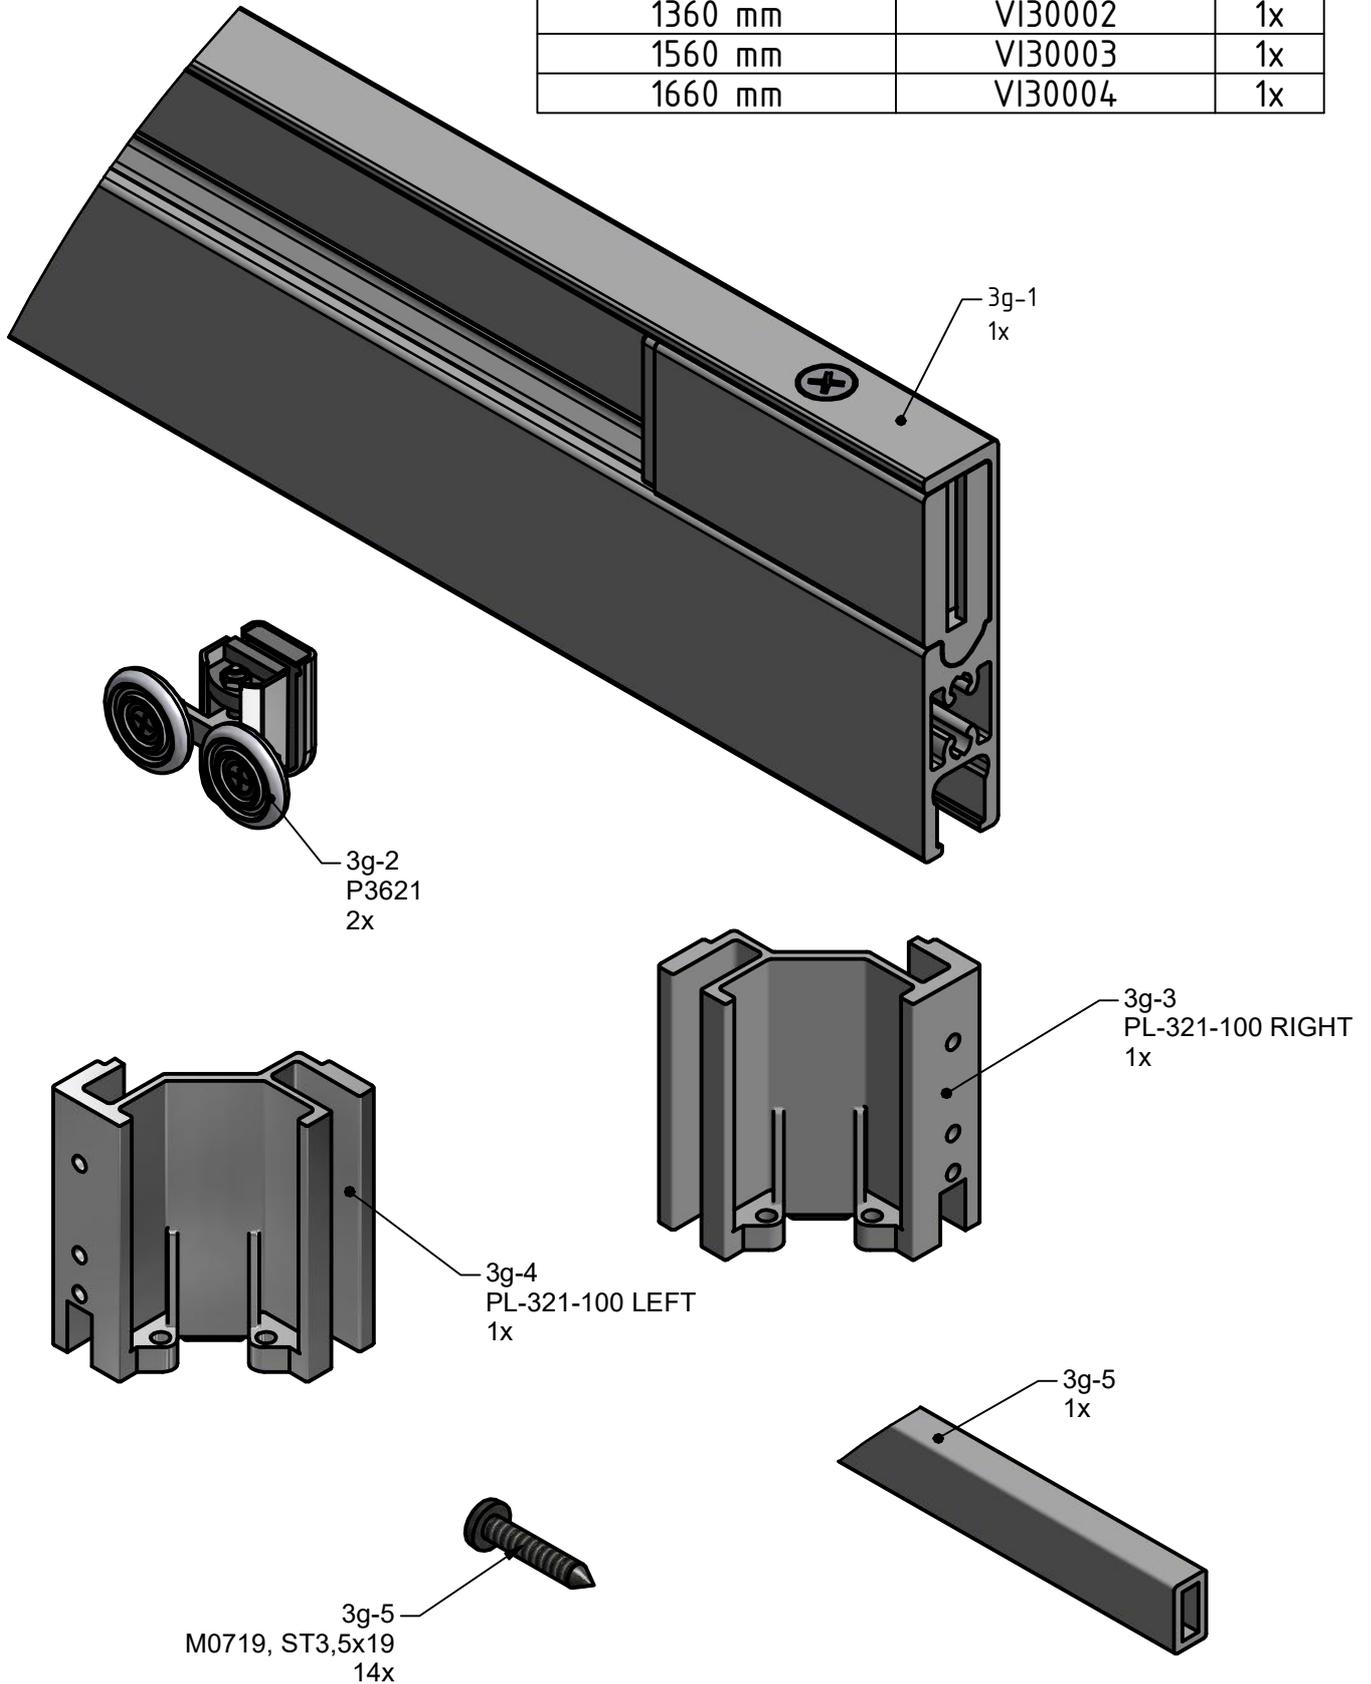


Paroi latérale en verre (pour montage barre de maintien PELLET)

Le verre de la version SPIRIT est livré sans perçage
(pas de barre de maintien)

Dimension du receveur	ANTHRACITE COMFORT	WHITE COMFORT	ANTHRACITE SPIRIT	WHITE SPIRIT	Pc
677 mm	VI54001	VI54101	VI51201	VI51301	1x
777 mm	VI54002	VI54102	VI51202	VI51302	1x
877 mm	VI54003	VI54103	VI51203	VI51303	1x

4a

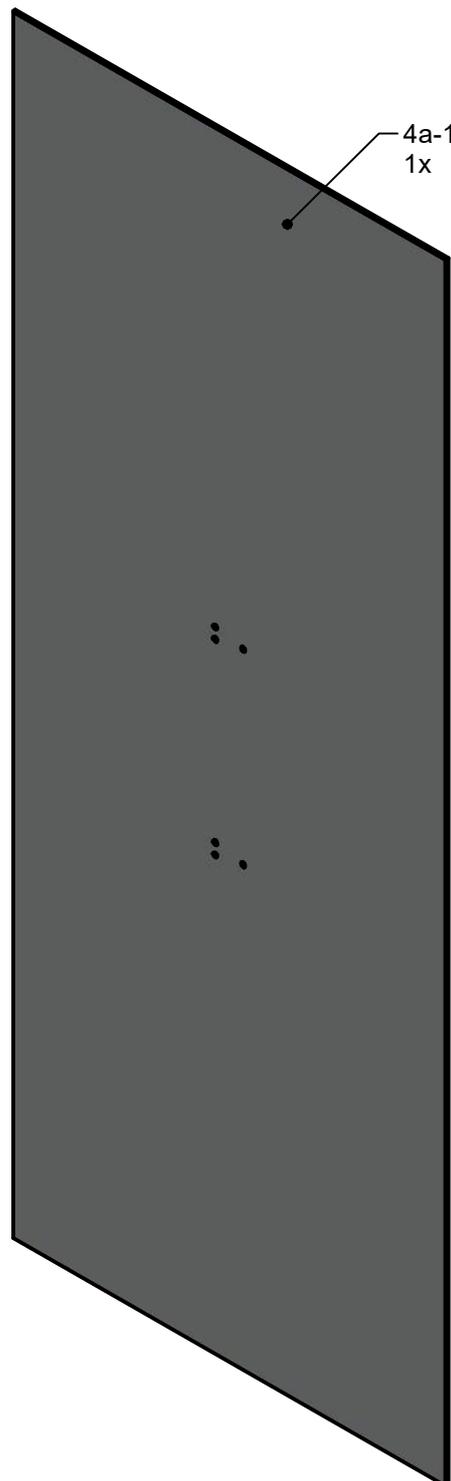


Paroi de fond en verre - petite largeur

Uniquement pour receveurs de dimension supérieure à 1160mm

Le verre de la version SPIRIT est livré sans perçage (pas de barre de maintien)

Largeur du receveur	ANTHRACITE COMFORT	WHITE COMFORT	ANTHRACITE SPIRIT	WHITE SPIRIT	Pc
1160 mm	-	-	-	-	0x
1360 mm	VI52001	VI52101	VI52201	VI52301	1x
1560 mm	VI52002	VI52102	VI52202	VI52302	1x
1660 mm	VI52003	VI52103	VI52203	VI52303	1x


4b

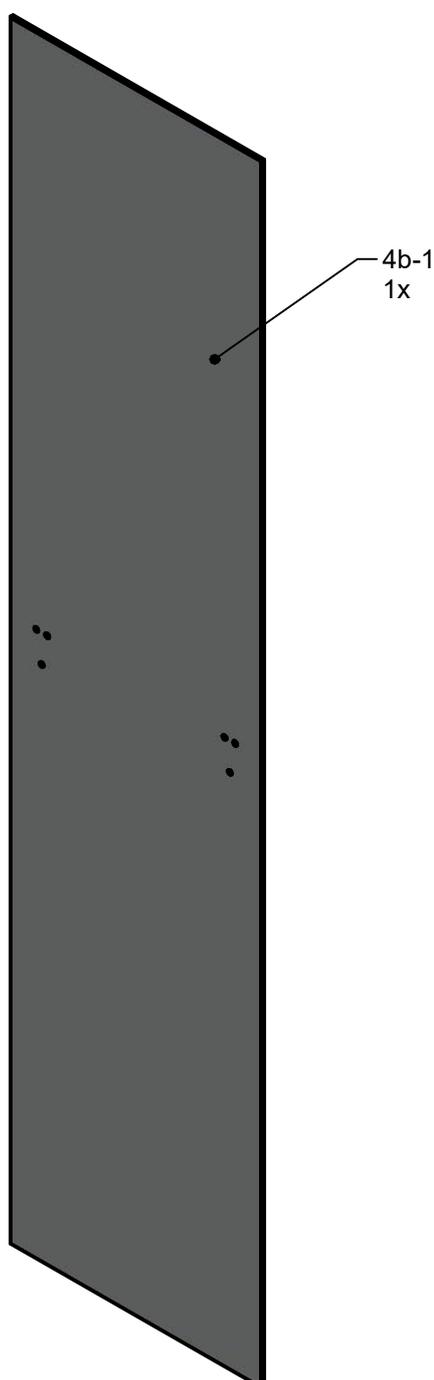

Paroi de fond en verre - avec perçage robinetterie

4c


Largeur du receveur	WHITE	ANTHRACITE	Pc
1160 mm	VI53101	VI53001	1x
1360 mm	VI53102	VI53002	1x
1560 mm	VI53102	VI53002	1x
1660 mm	VI53102	VI53002	1x

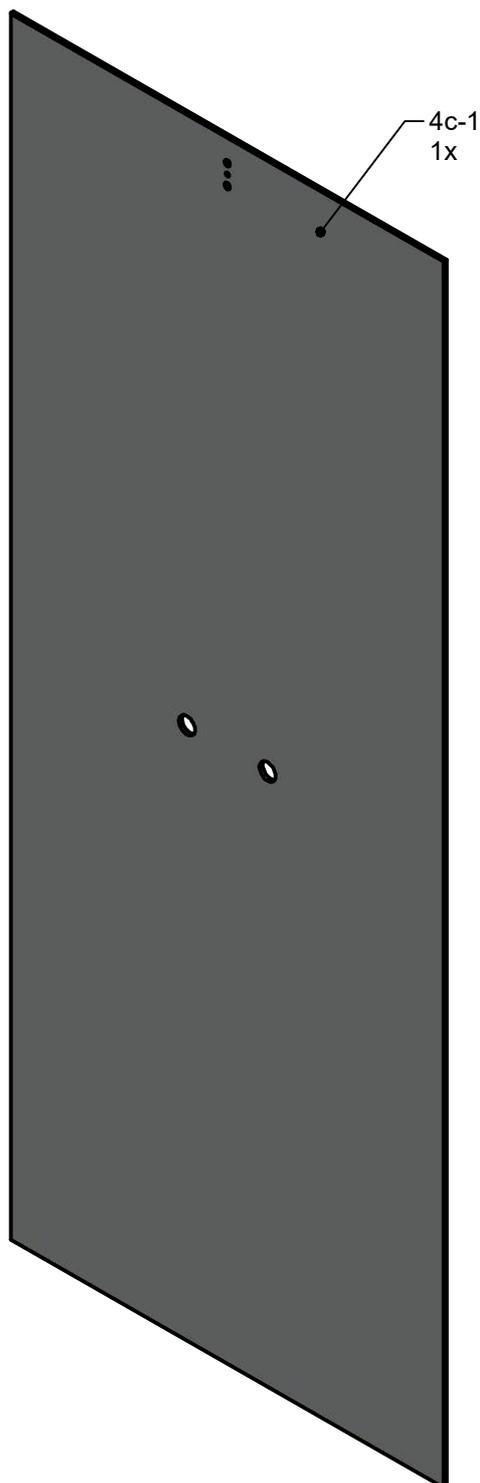

Paroi latérale en verre (pour montage tablette /siège PELLET)

Le verre de la version SPIRIT est livré sans perçage
(pas de tablette)



Dimension du receveur	ANTHRACITY COMFORT	WHITE COMFORT	ANTHRACITE SPIRIT	WHITE SPIRIT	Pc
677 mm	VI51001	VI51101	VI51201	VI51301	1x
777 mm	VI51002	VI51102	VI51202	VI51302	1x
877 mm	VI51003	VI51103	VI51203	VI51303	1x

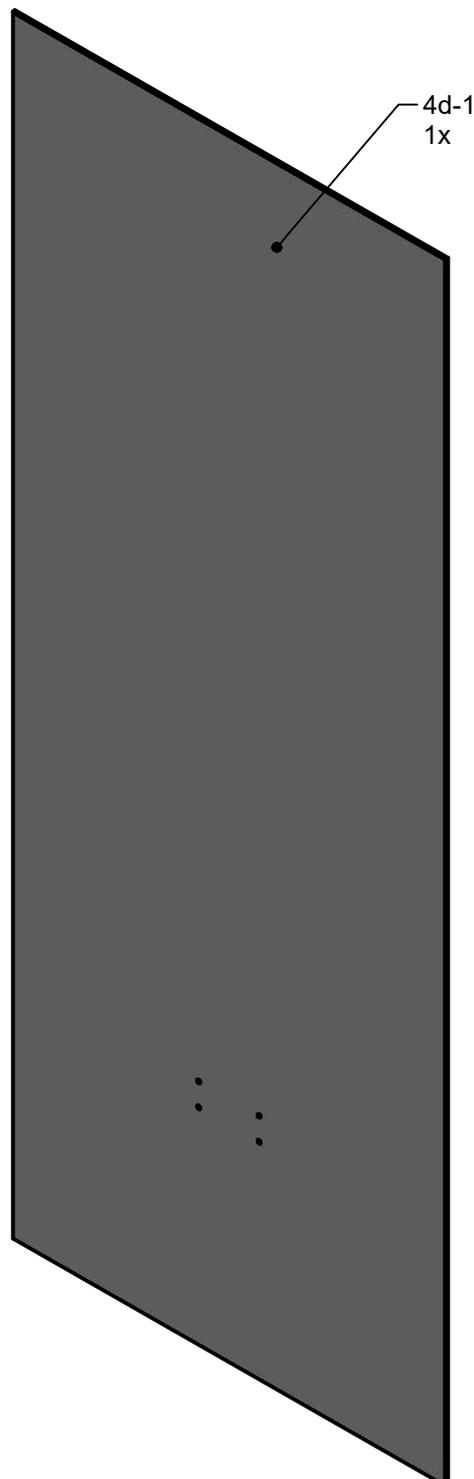

Verres de la porte coulissante





4e

Largeur du receveur	TRANSPARENT	INTIMA	Pc
1160 mm	VI50001	VI50101	1x
1360 mm	VI50002	VI50102	1x
1560 mm	VI50003	VI50103	1x
1660 mm	VI50004	VI50104	1x

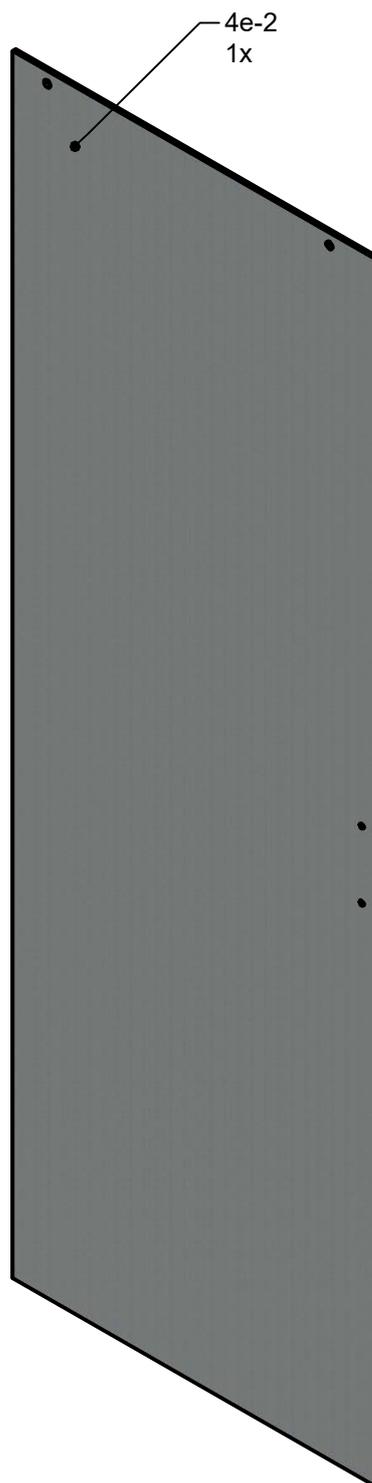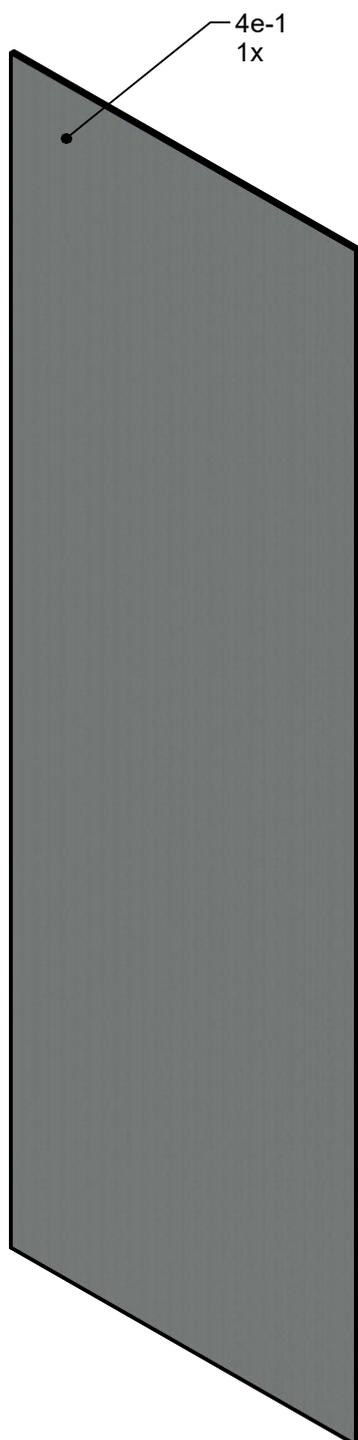

Tabliers et fileurs latéraux

Largeur du receveur	COMFORT/SPIRIT	Pc
1160 mm	VI60001	1x
1360 mm	VI60002	1x
1560 mm	VI60003	1x
1660 mm	VI60003	1x

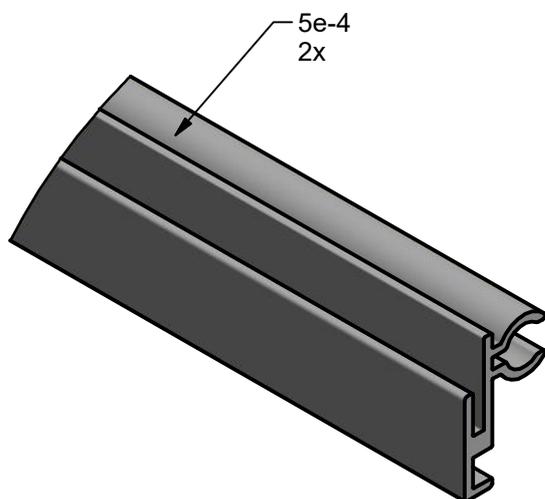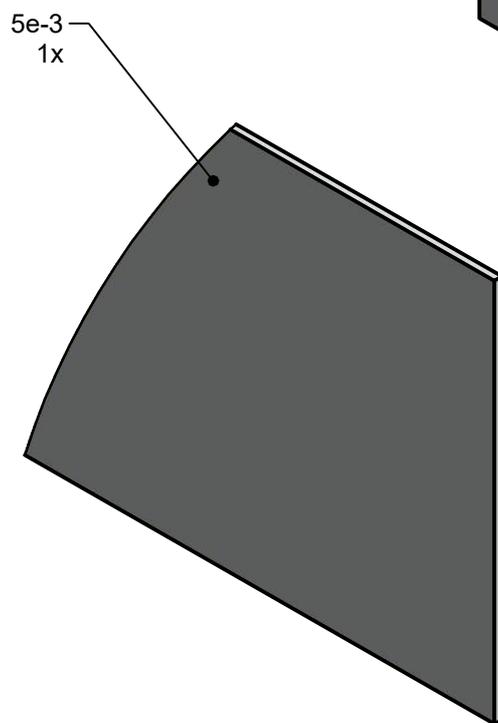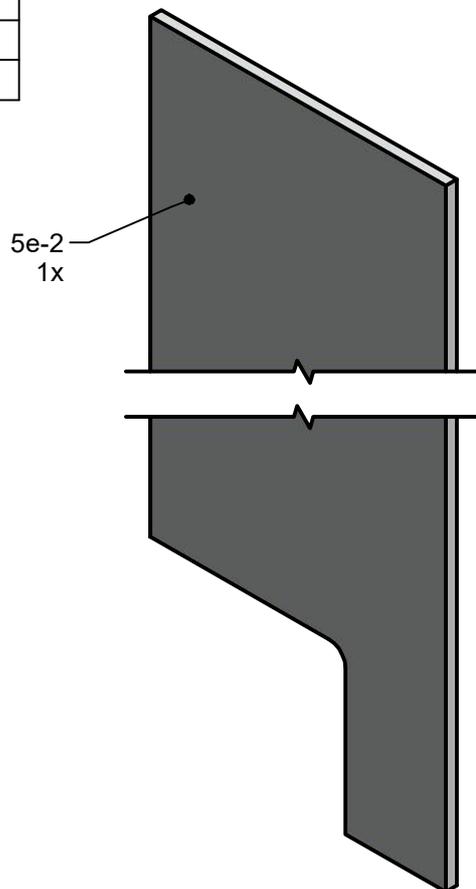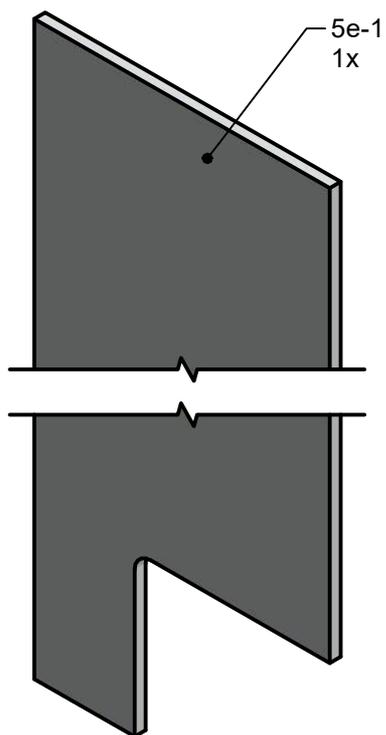


A3

2-1

7x 1-1

Les liaisons "pieds - sol" et "pieds - receveur" sont à réaliser au silicone

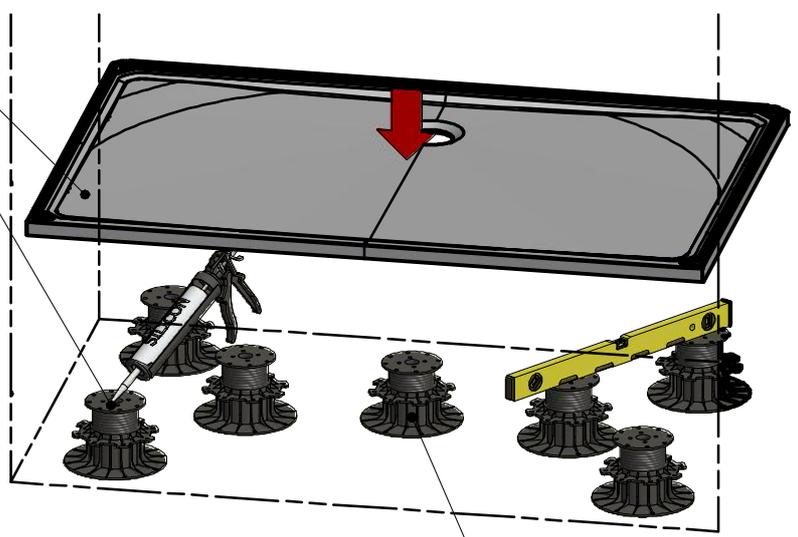


A2

150

150

!! H - cca 8mm !!

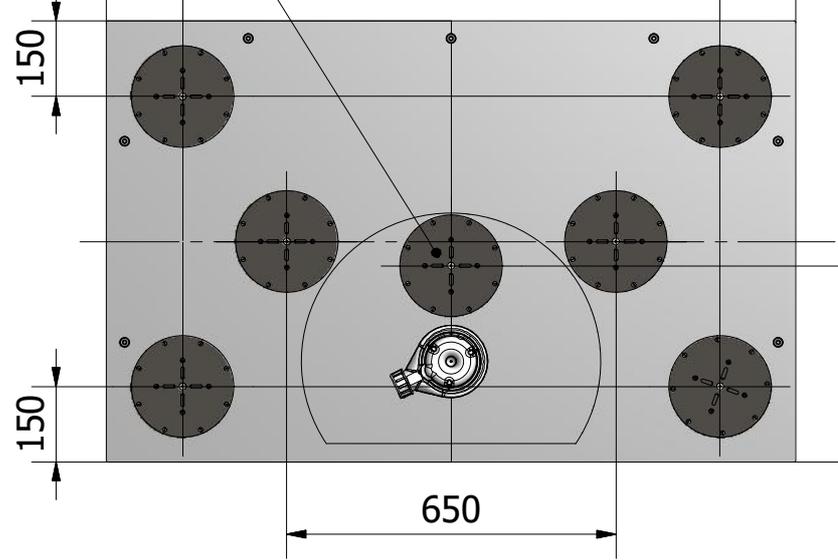


Avant installation, couper les 4 languettes plastiques


A1

H+

H-

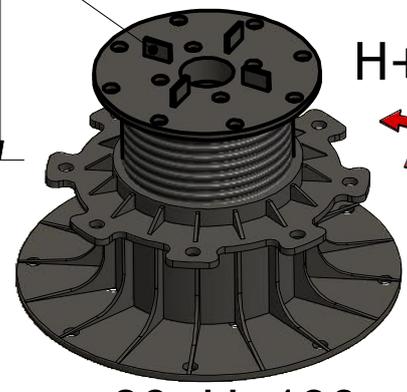

80 < H < 130

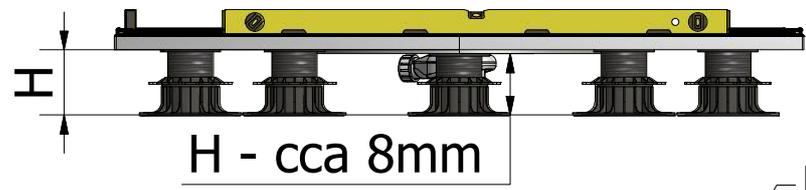


Positionnement du receveur 40 / 250mm du mur



A4

0a-1

Installer le siphon

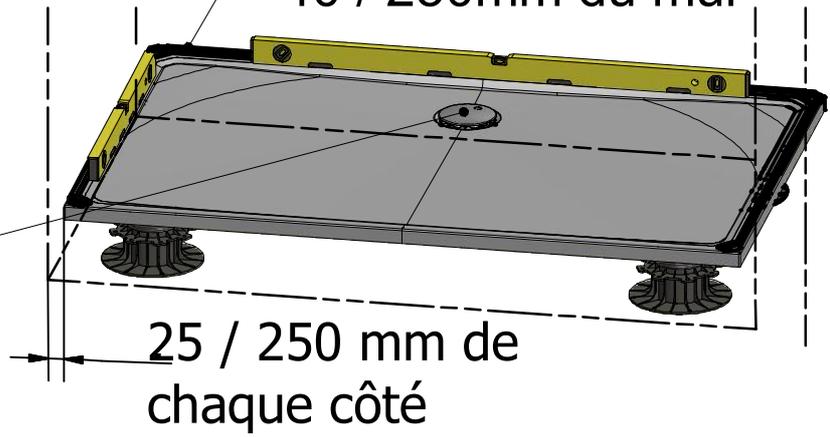

25 / 250 mm de chaque côté

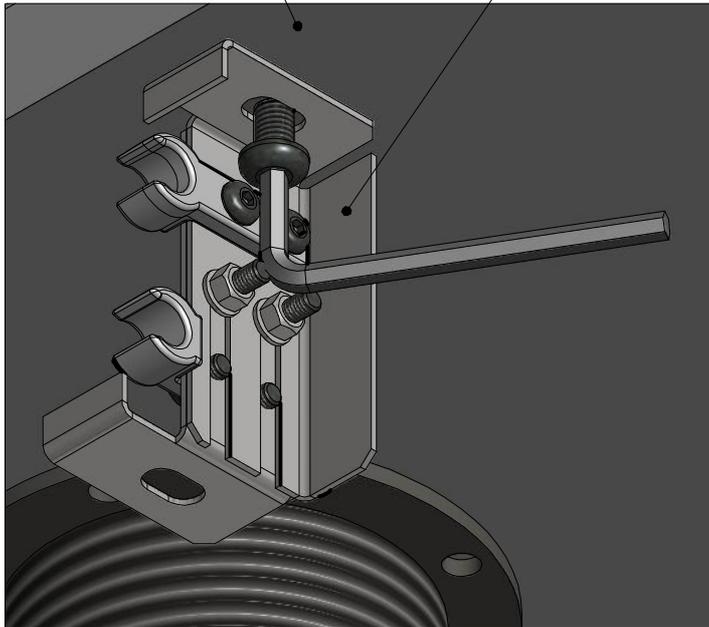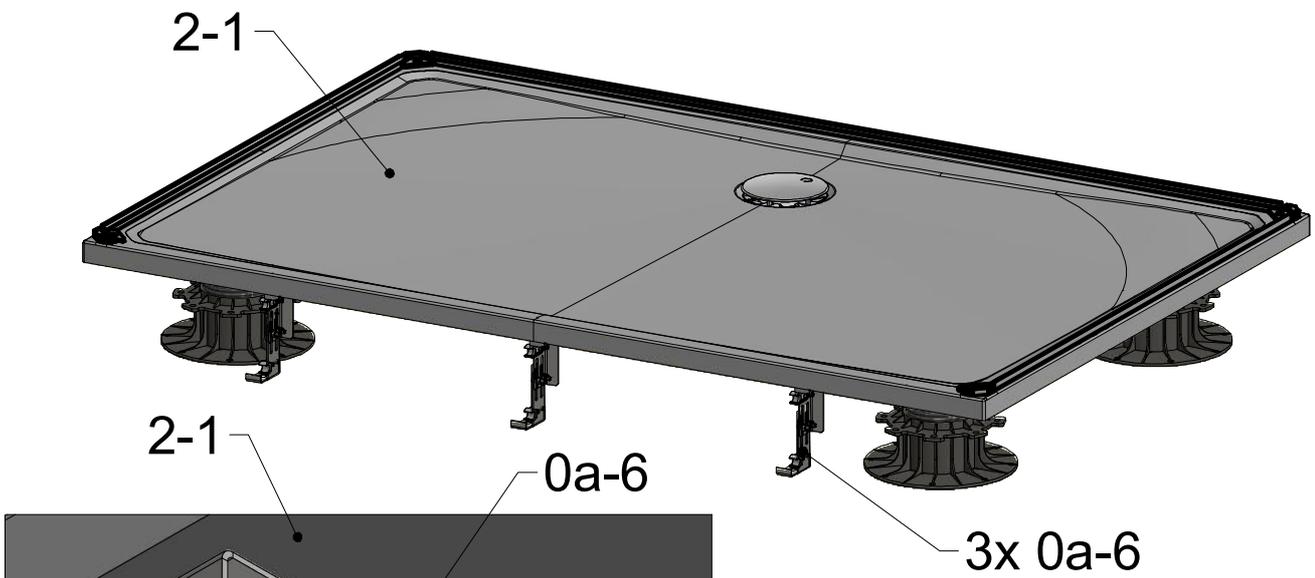


B1

3x


B2

3x

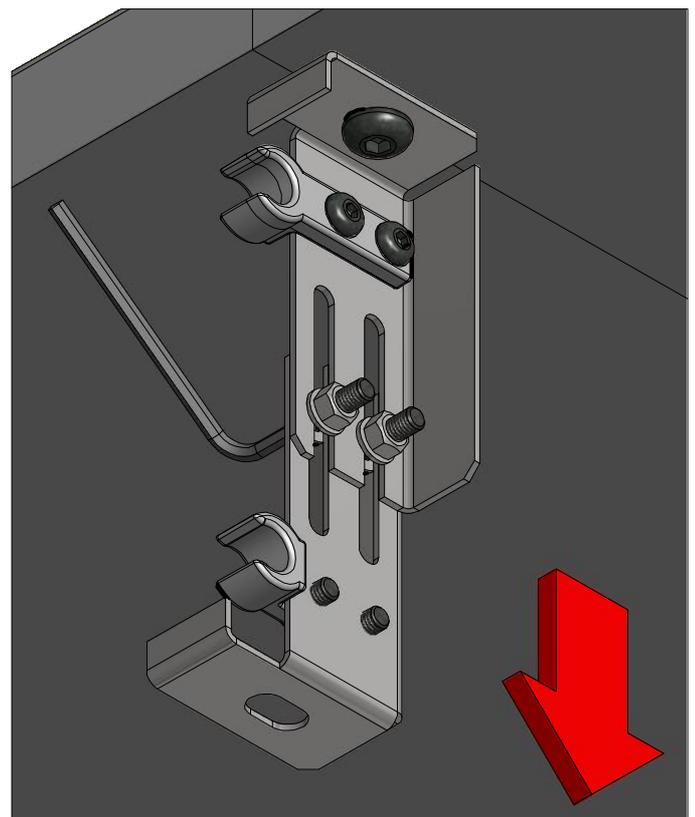


B3

3x

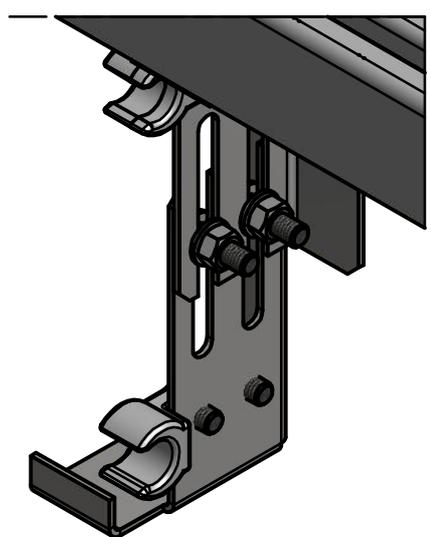


régler la hauteur des supports de tabliers



Pour une porte à droite - installer le profilé à gauche
Pour une porte à gauche - installer le profilé à droite

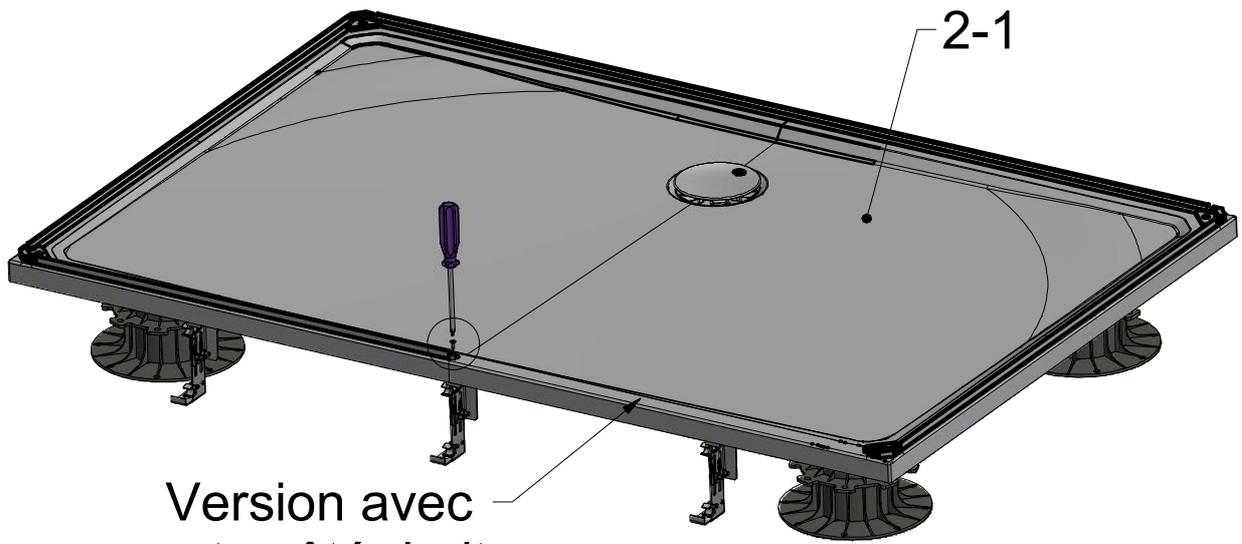


Version avec
porte côté droit

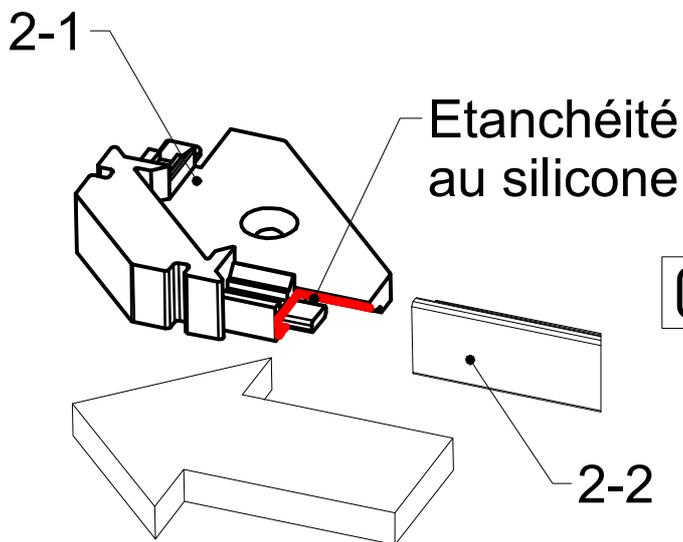


C2

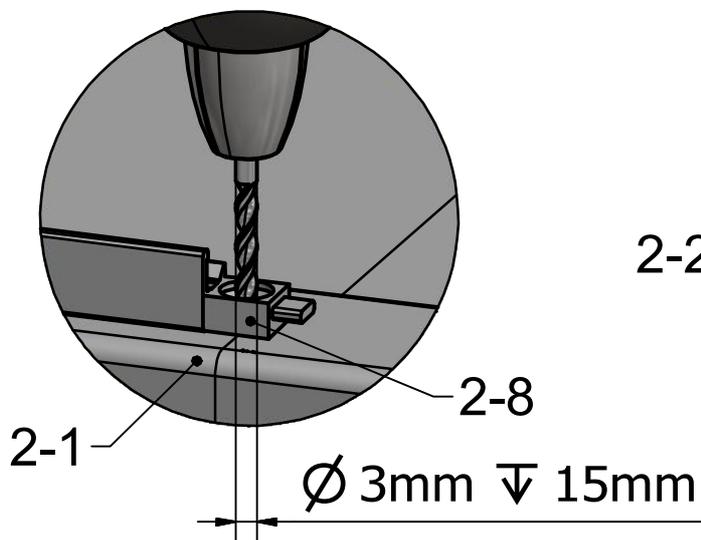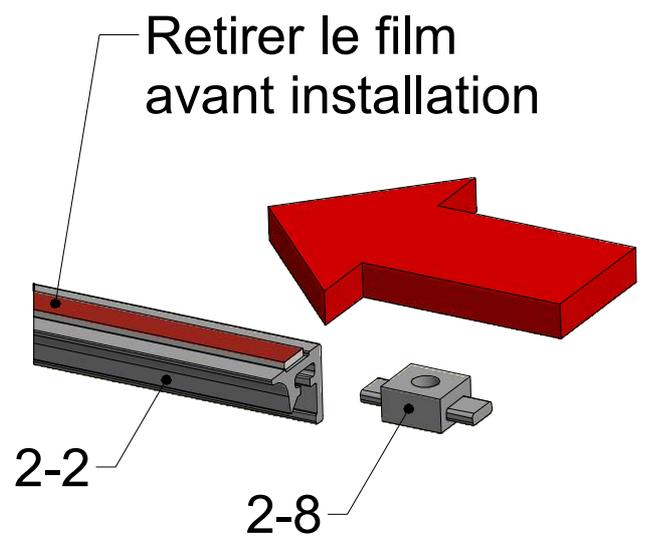


C3

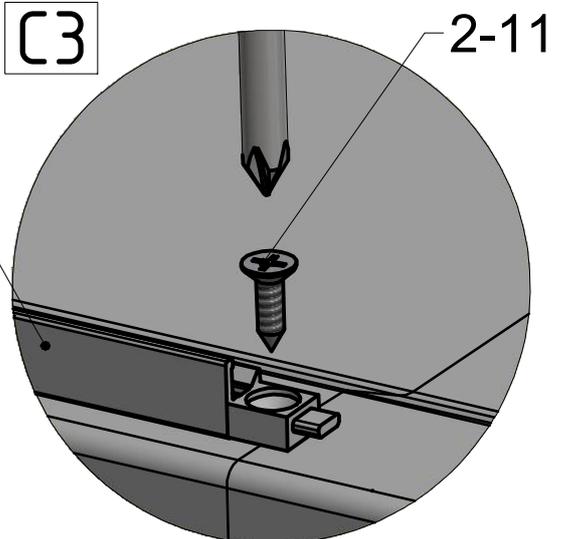


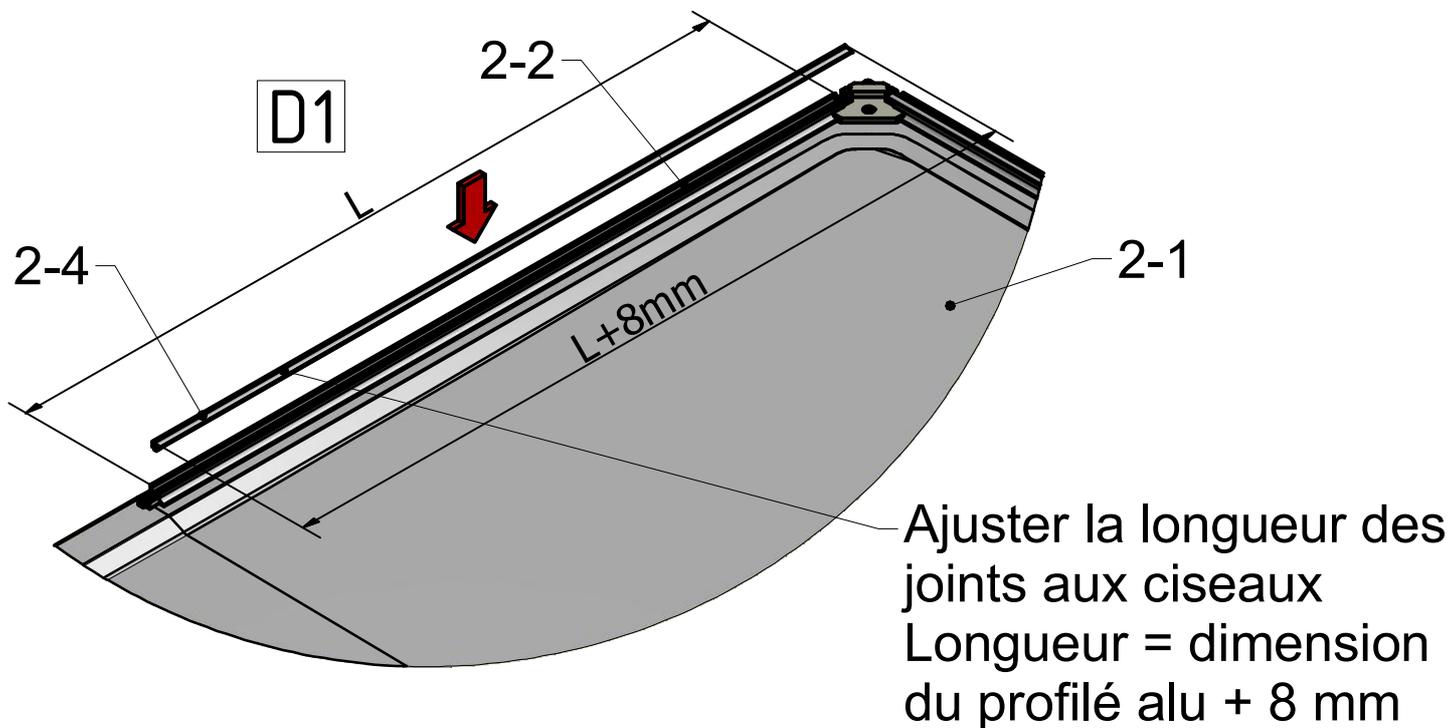

D2 et D3 : uniquement pour installation sans baguette d'étanchéité

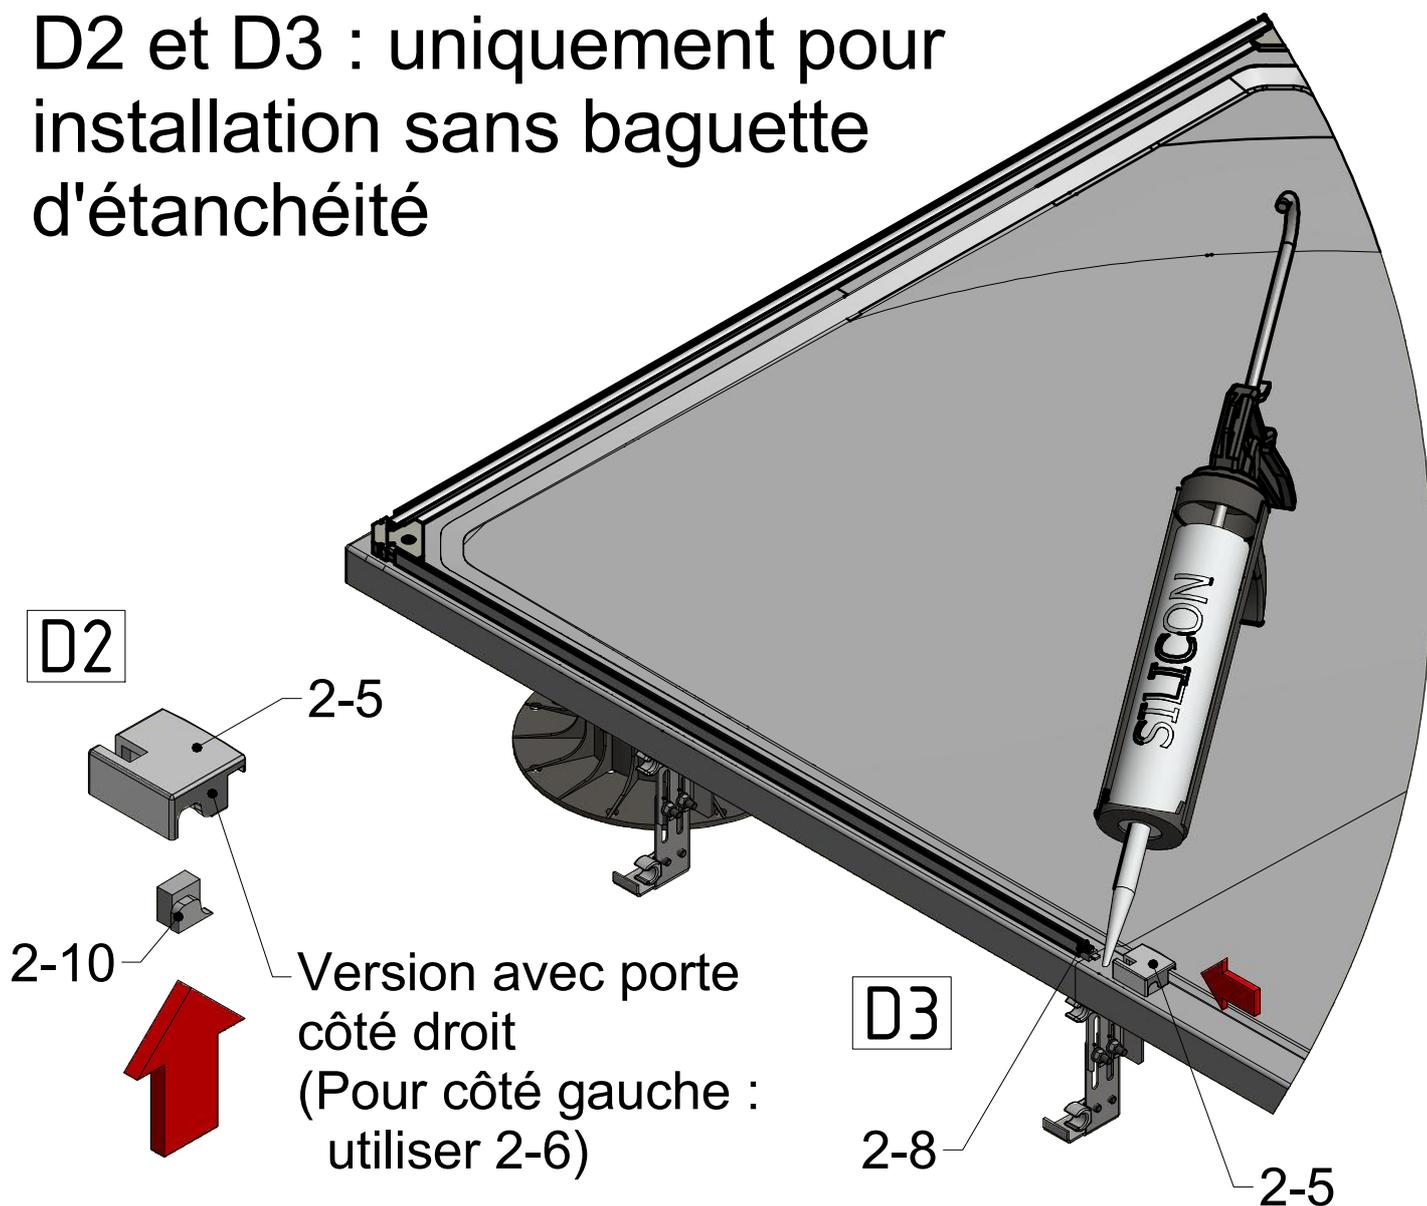



D4, D5 et D6: uniquement pour installation avec baguette d'étanchéité

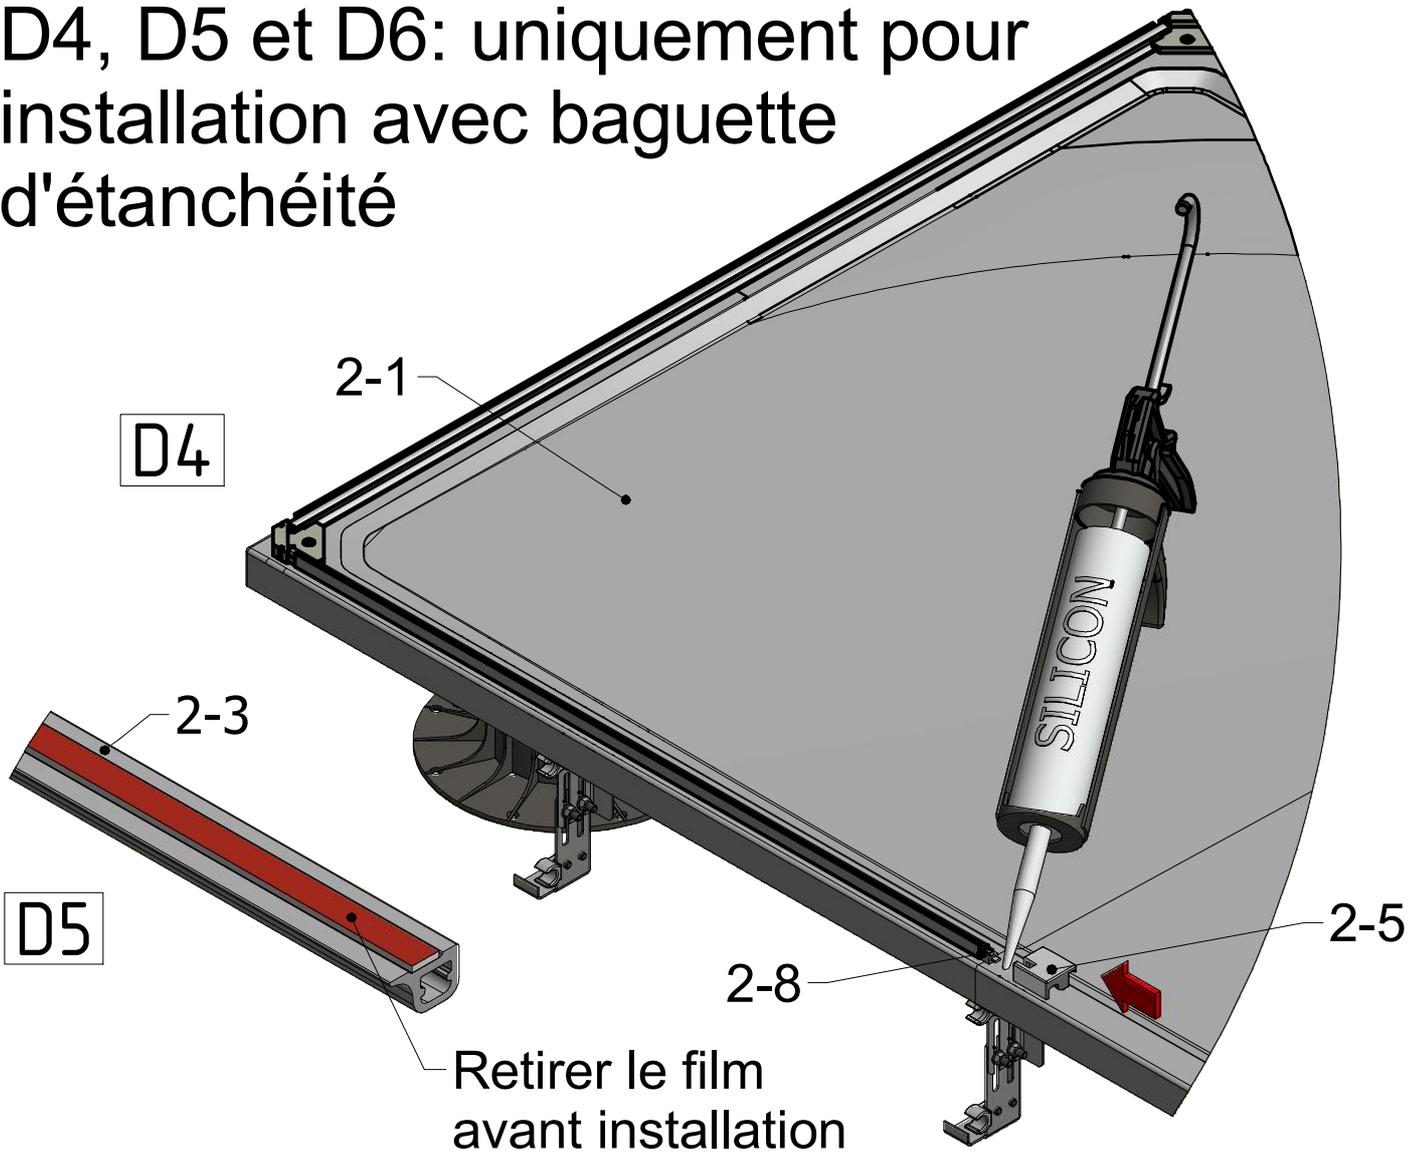


Version avec porte
côté droit.
Pour côté gauche :
utiliser 2-6

Insérer le profilé jusqu'à la butée et
le coller parallèlement au bord du
receveur

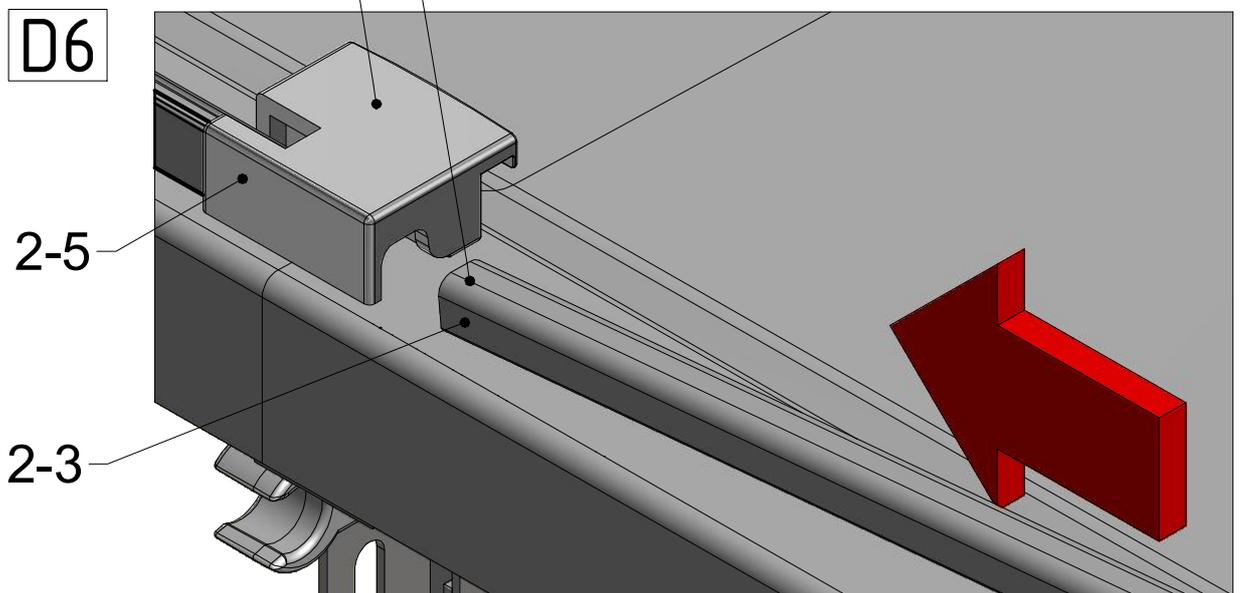


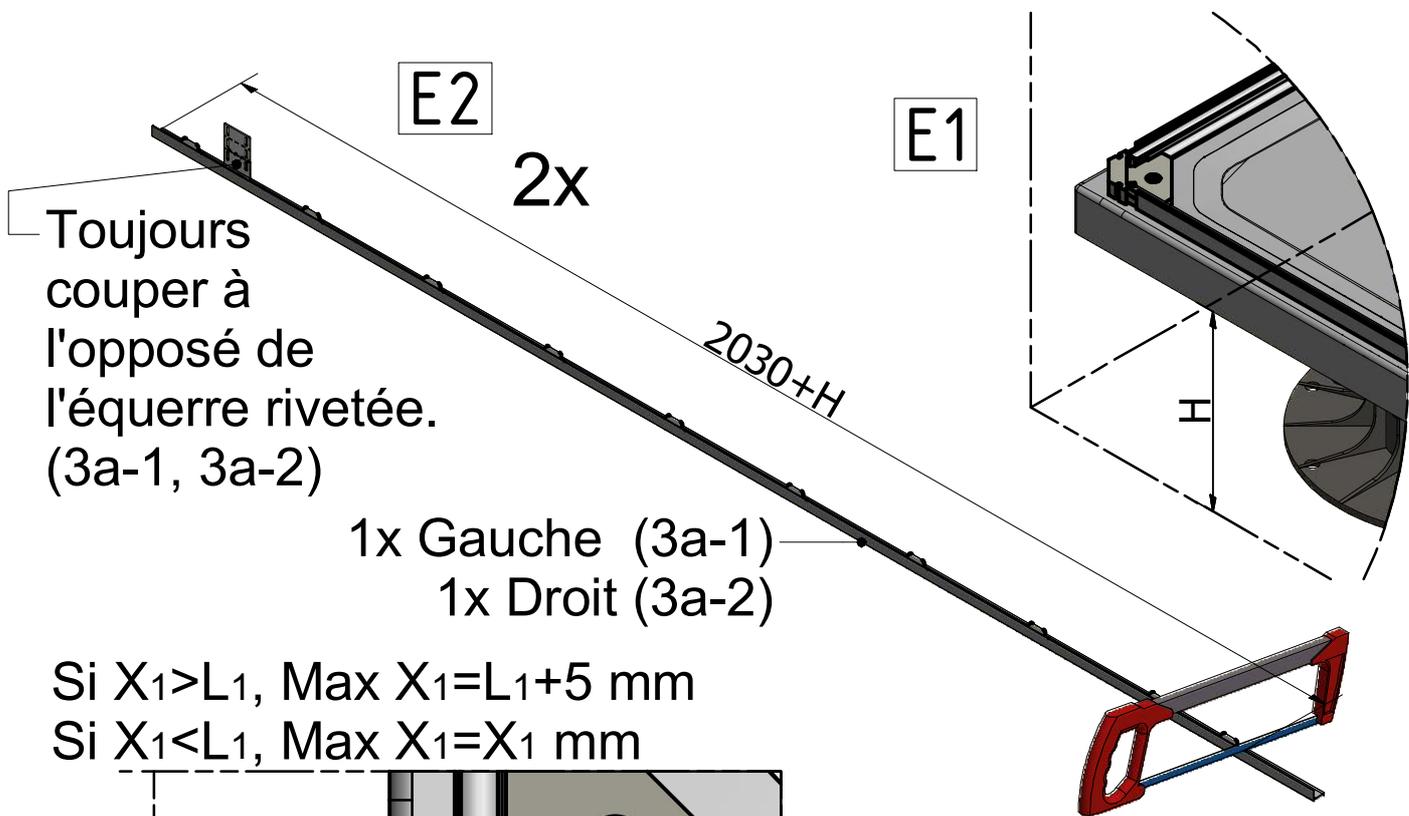


Si $X_1 > L_1$, Max $X_1 = L_1 + 5$ mm
 Si $X_1 < L_1$, Max $X_1 = X_1$ mm

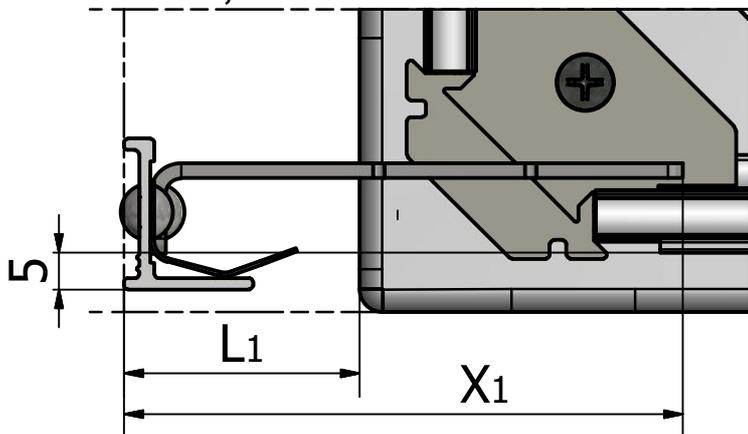


Pour $L_1 > 75$ mm
 utiliser 0a-7d

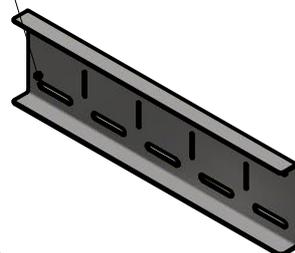




2x **E3**

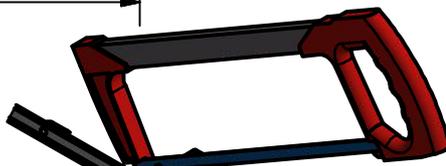

Couper à la scie (équerre rivetée)

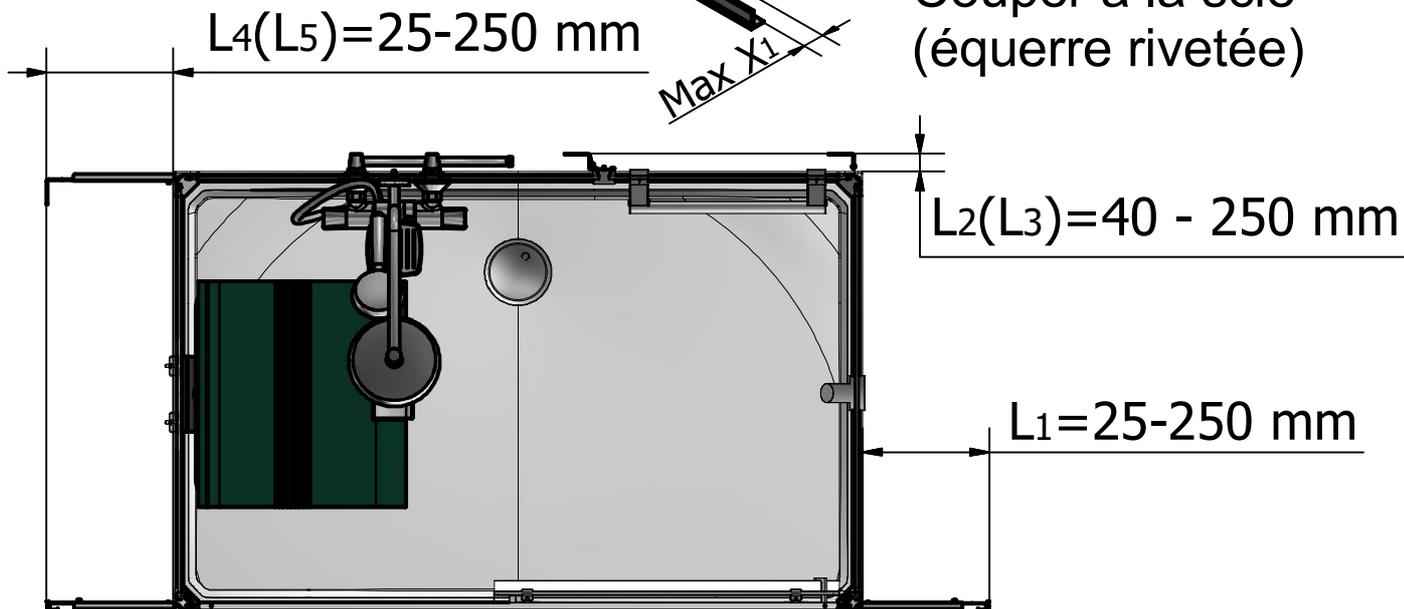

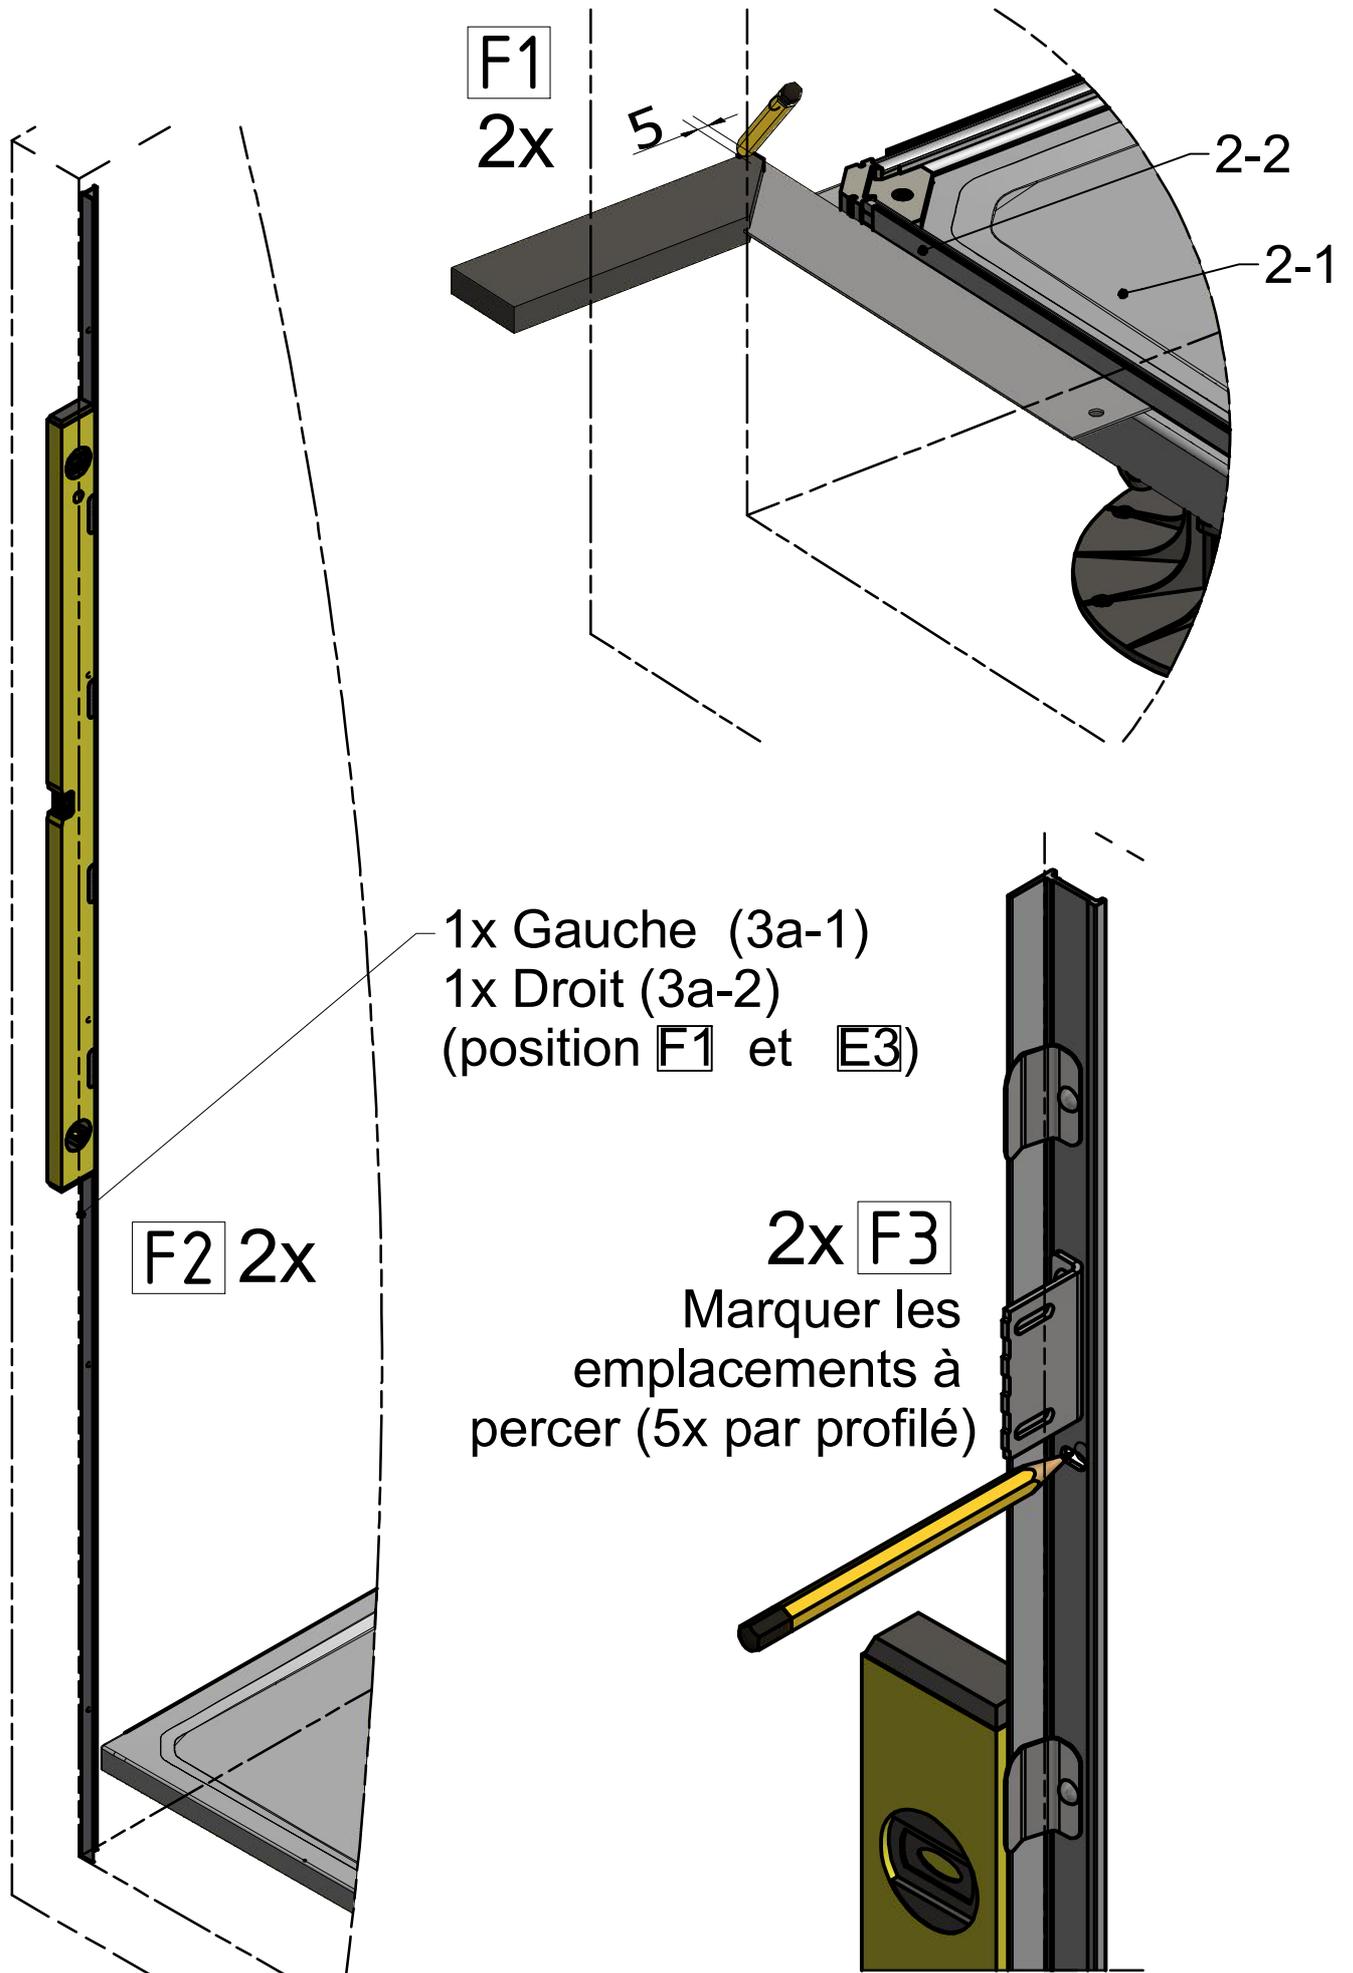

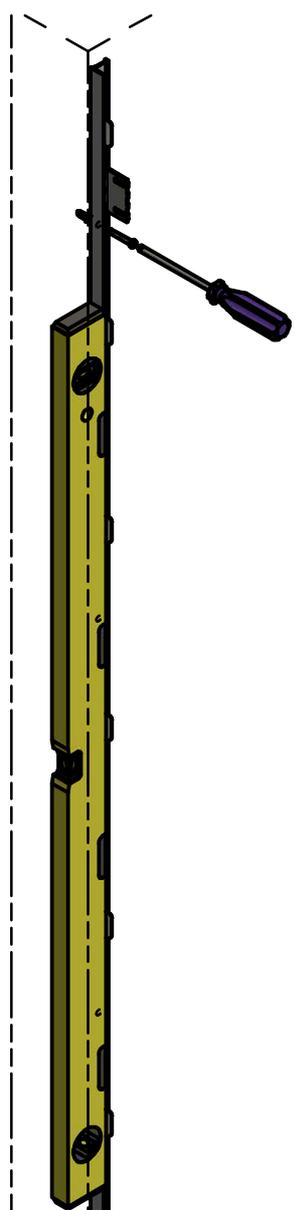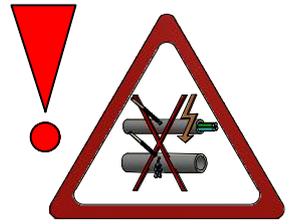


G1

Percer
(5x par profilé)




3a-8

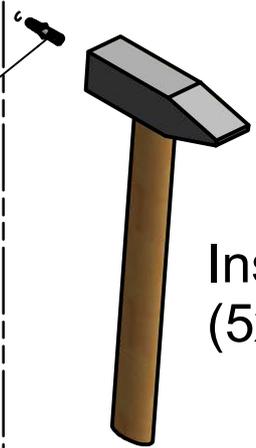

G2


Insérer les chevilles
(5x par profilé)

1x Gauche (3a-1)
1x Droit (3a-2)

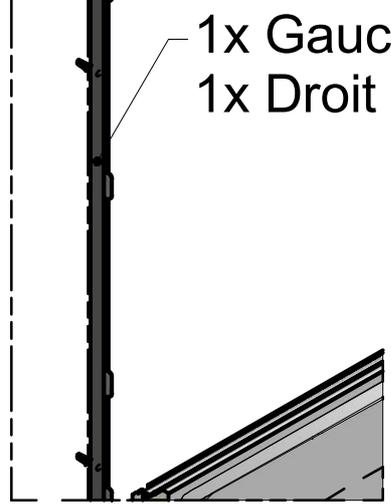


G3

Visser
(5x per profilé)

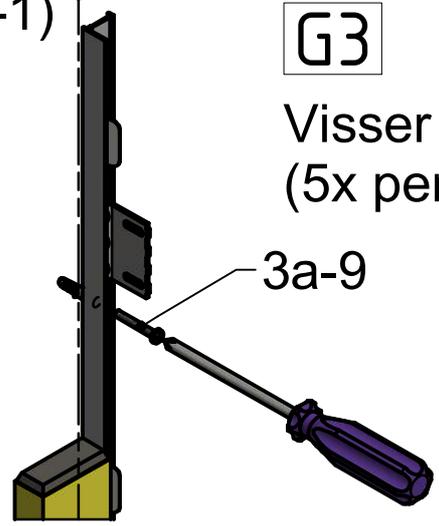

3a-9


Pour la porte côté droit

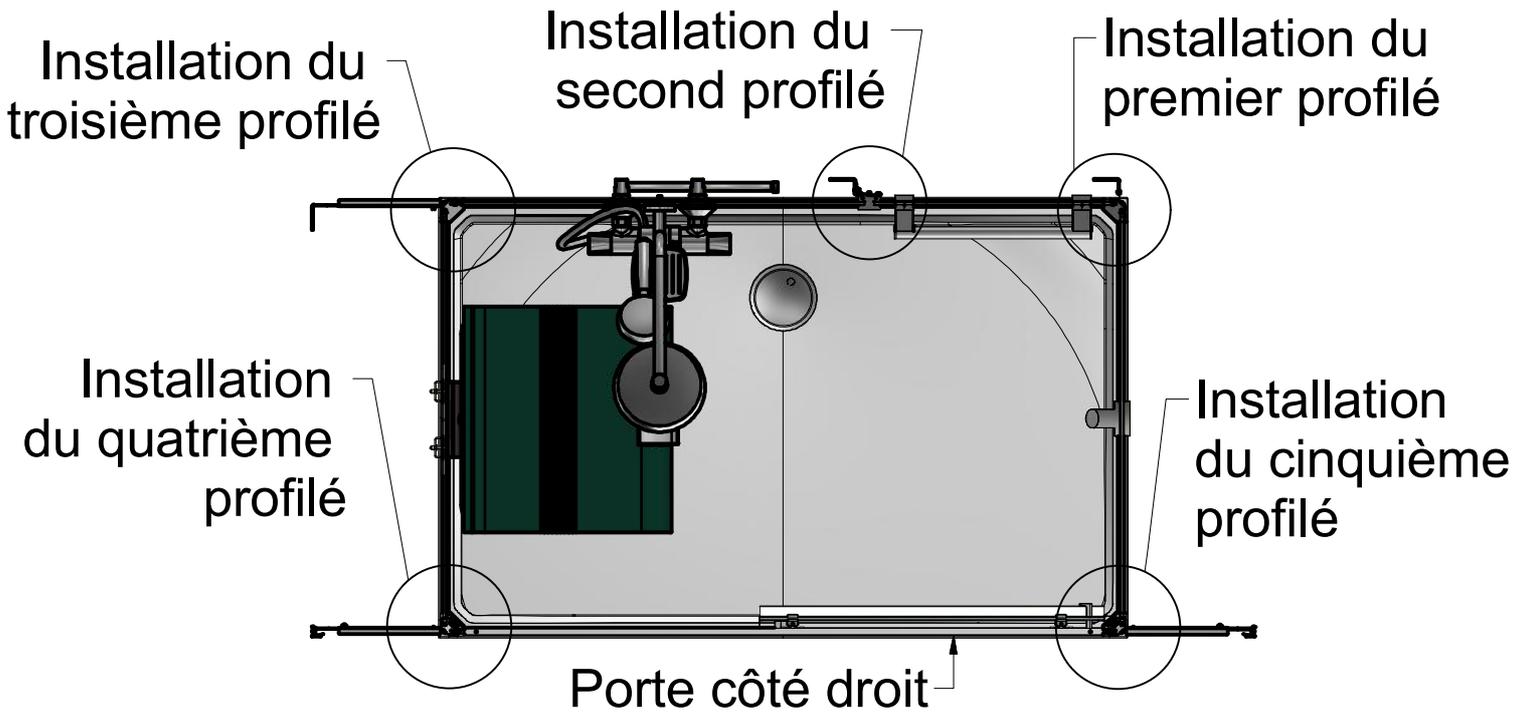


Pour la porte côté gauche

Permuter les pièces 0a-7c et la séquence d'assemblage

Installation du premier profilé

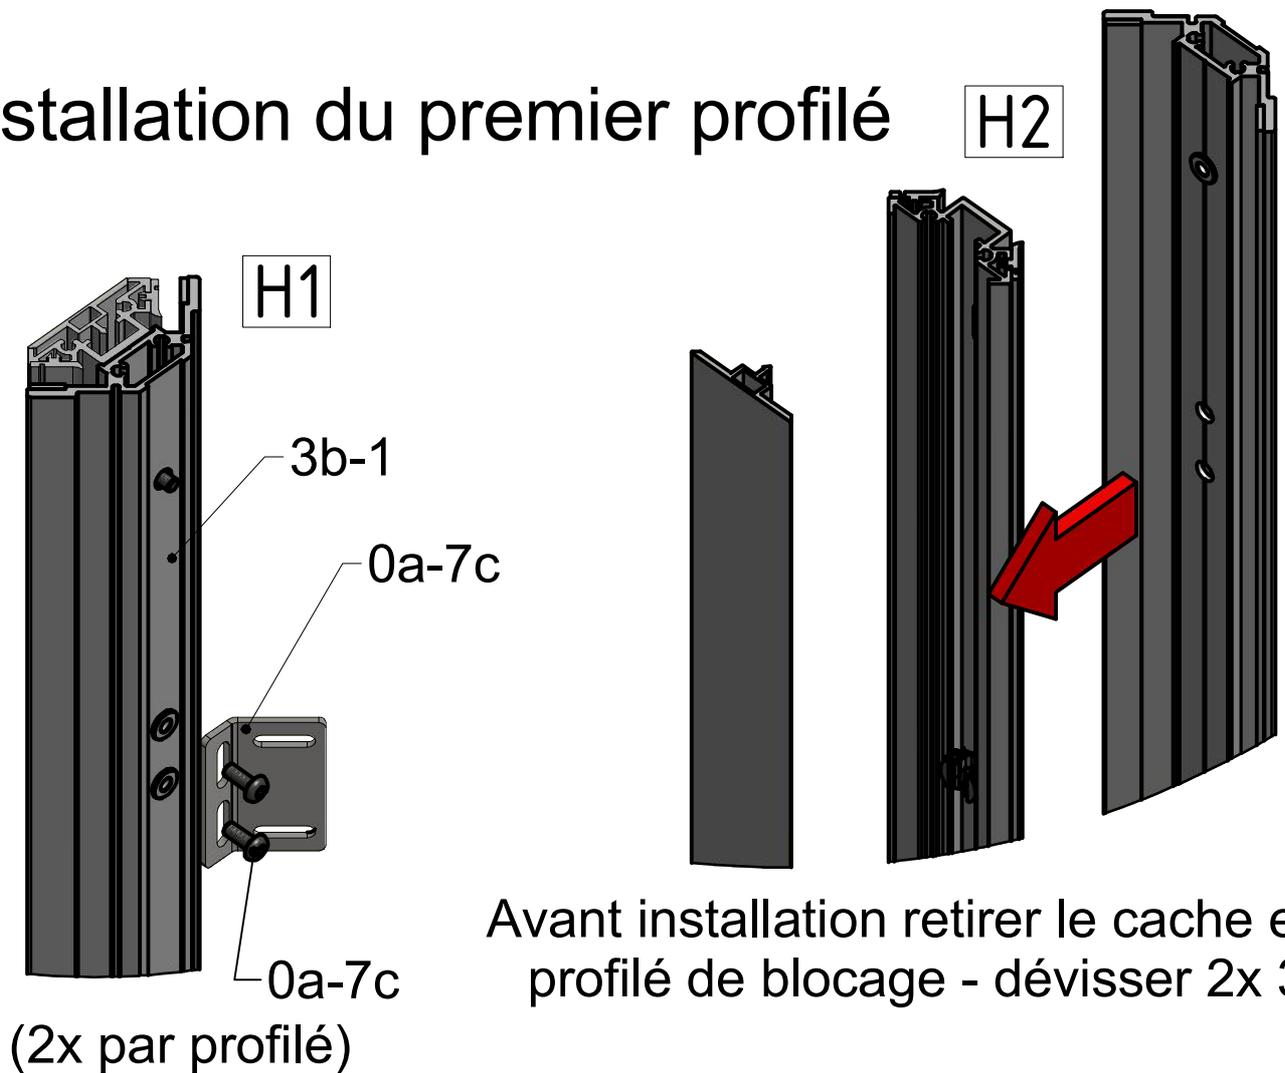

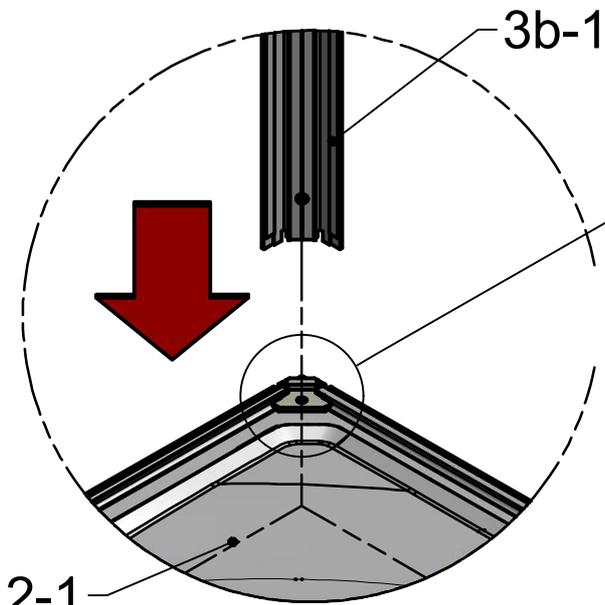


11


SILICONE !!
Après recentrage
et montage de la
fixation murale





2-1
Pour $L_2 > 75$ mm
utiliser 0a-7d

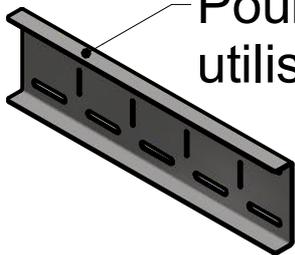

Max X_2 , $L_2 > 75$ mm

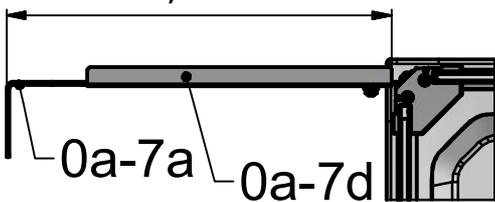

Si $X_2 > L_2$, Max $X_2 = L_2 + 5$ mm
Si $X_2 < L_2$, Max $X_2 = X_2$ mm

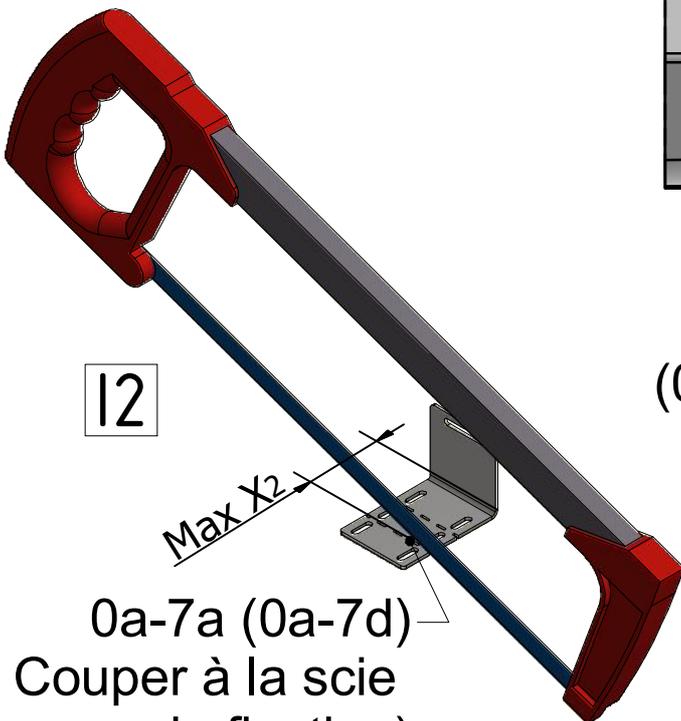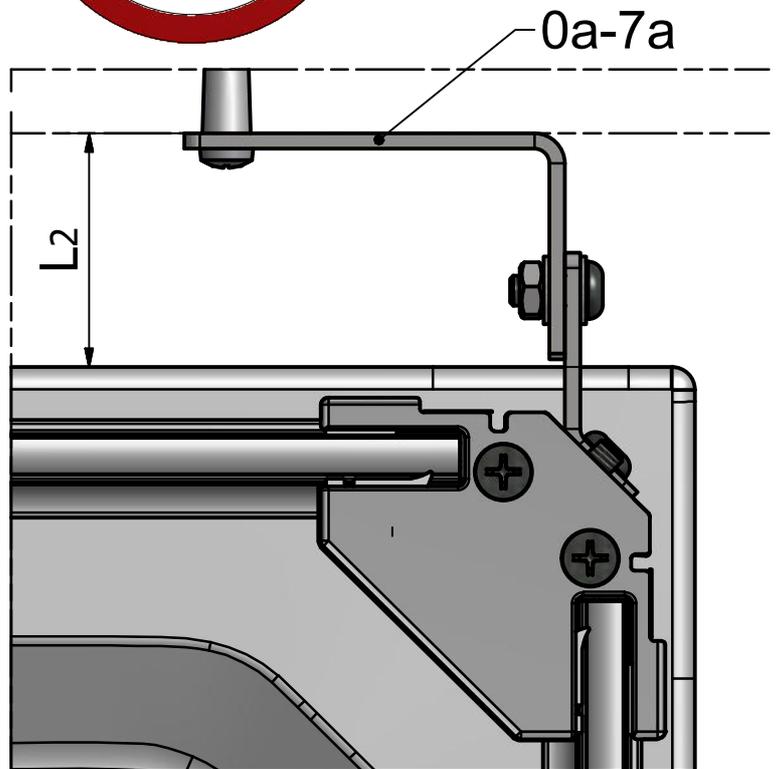


12

Max X_2

0a-7a (0a-7d)


Couper à la scie
(équerre de fixation)

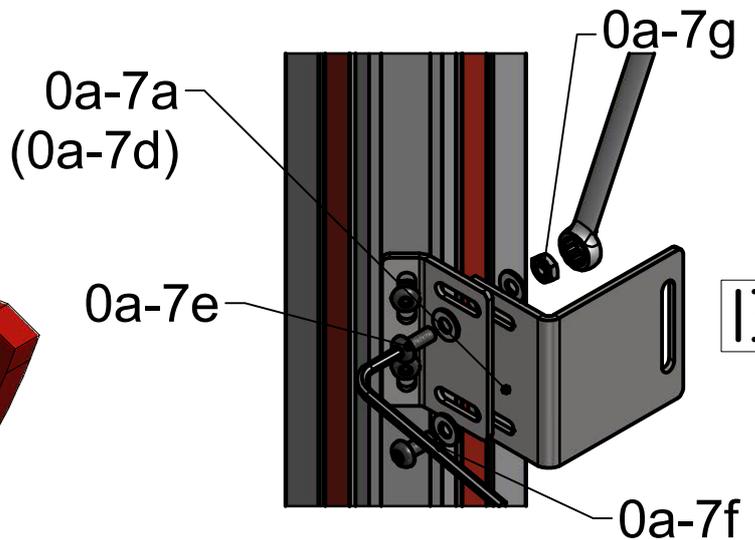

13


J1

Marquer les deux emplacements de perçage

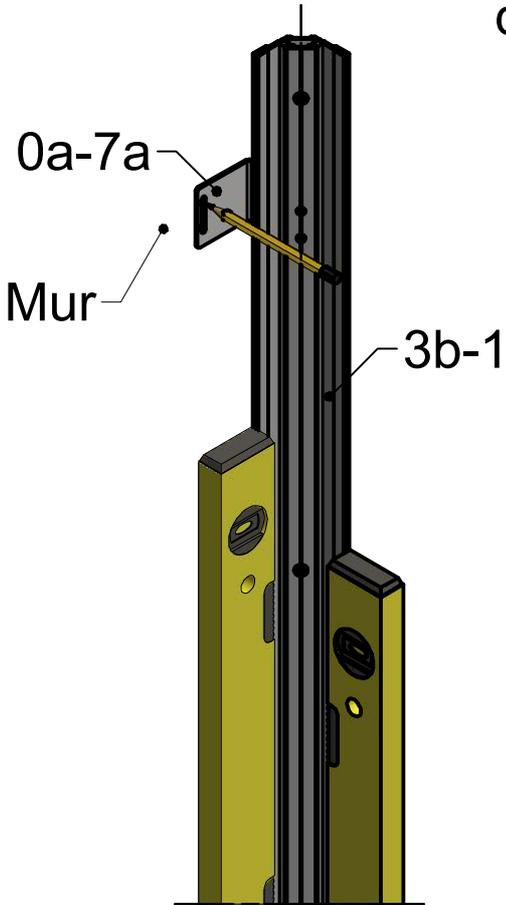


J2

Percer

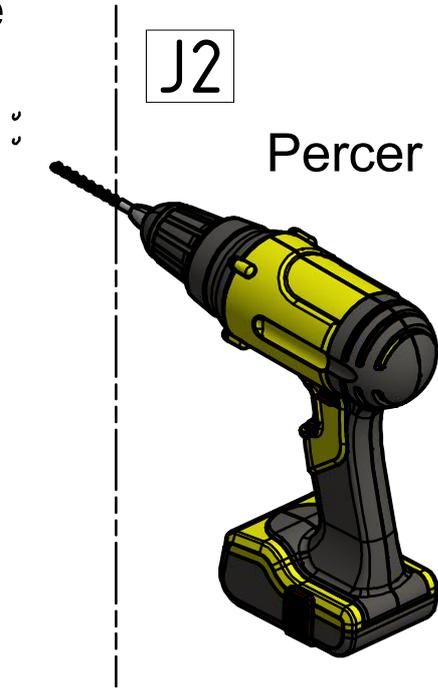


Insérer les chevilles

J3

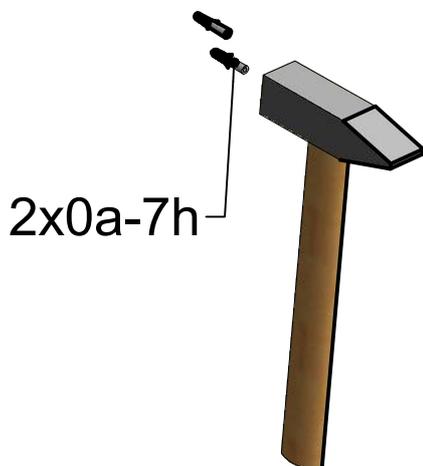


J4

2x0a-7i
Visser

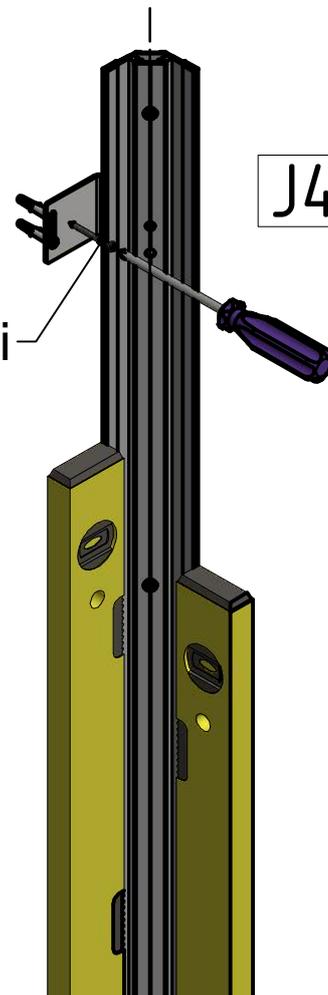


UNIQUEMENT POUR LA VERSION COMFORT

Paroi de fond en verre - petite largeur
- barre de maintien horizontale uniquement
pour les receveurs de dimension supérieure
à 1160mm


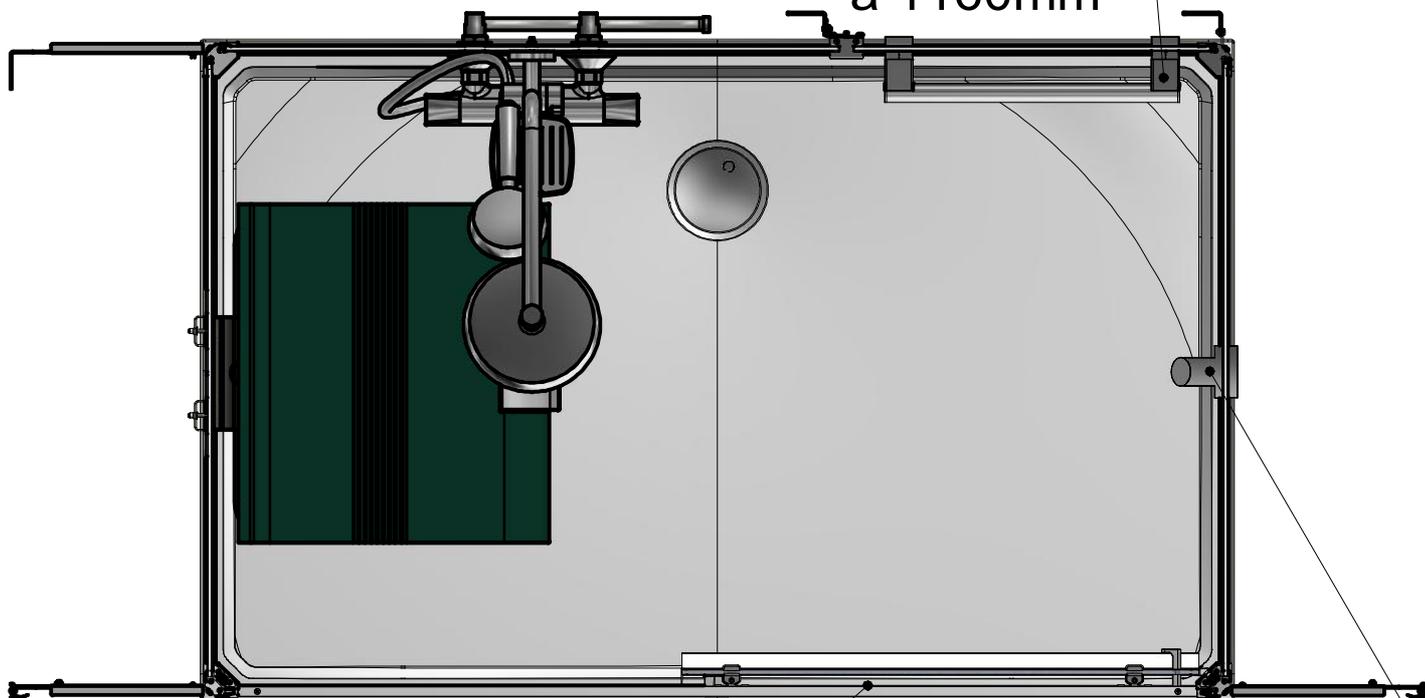


Pour la porte côté droit (côté gauche - permuter la position de la paroi)

Paroi latérale en verre
- barre de maintien verticale pour toutes les dimensions de receveur

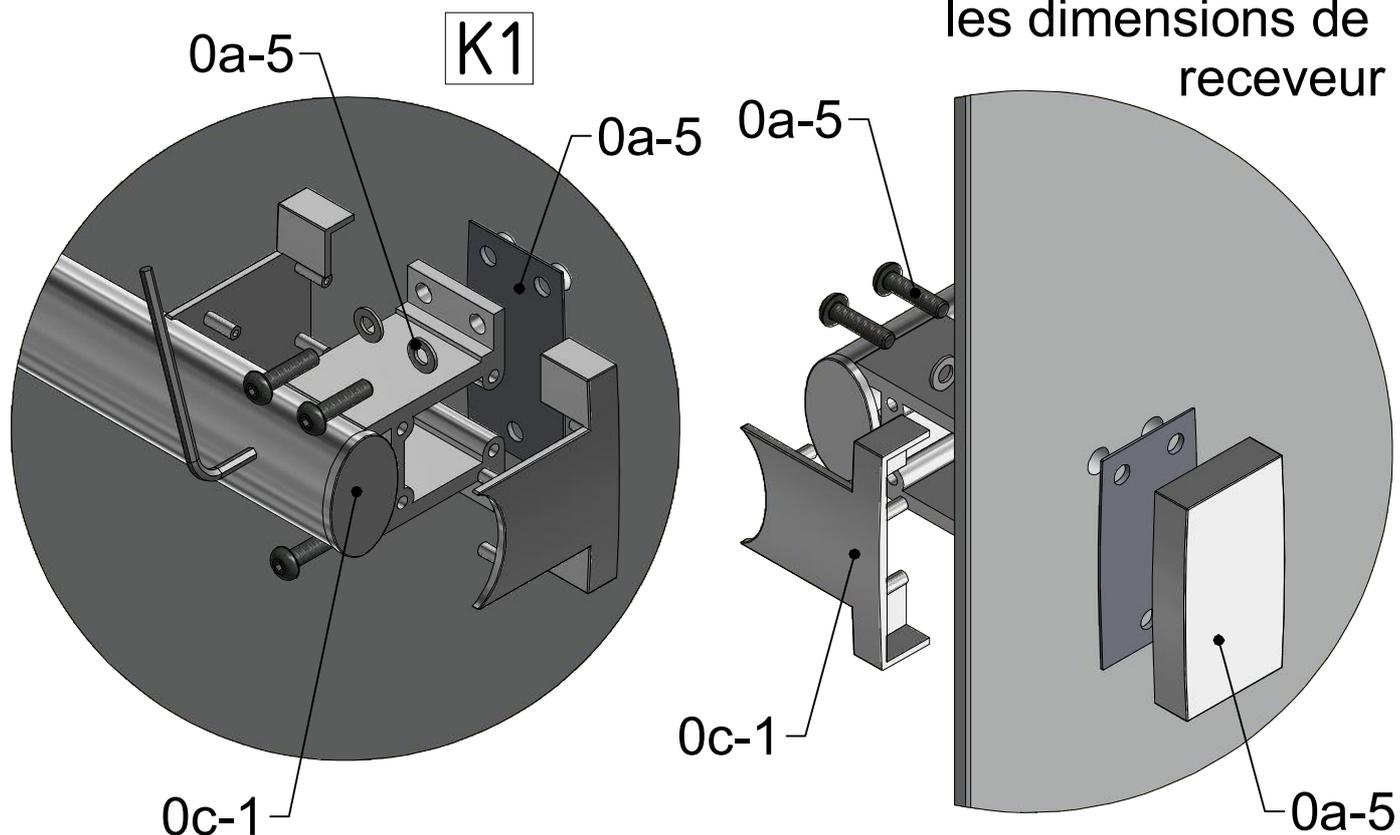

L1

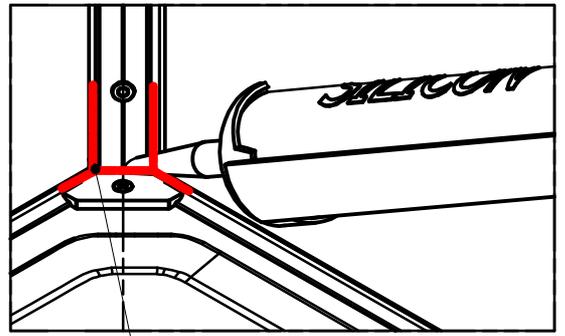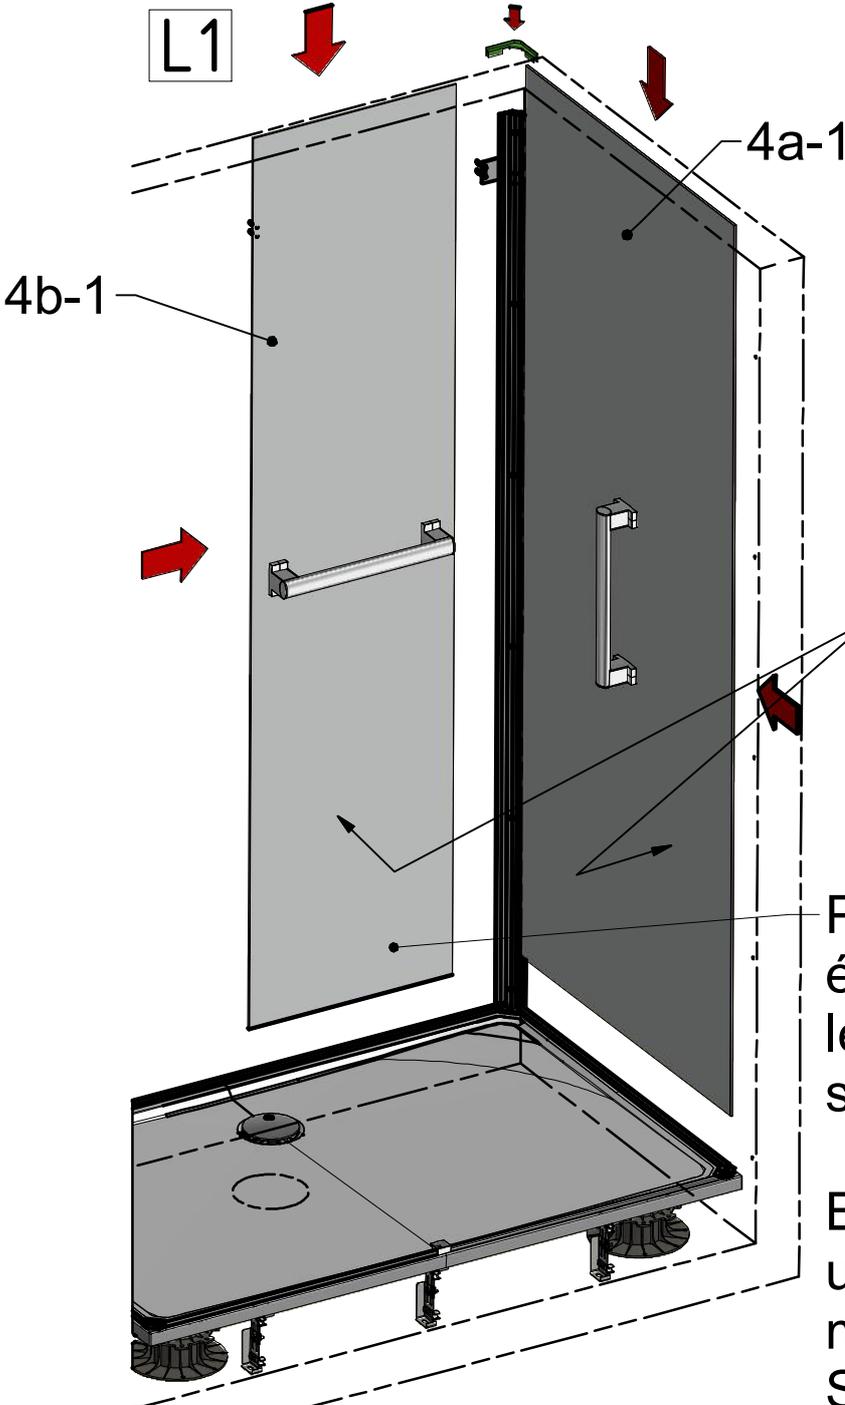

L2

Etanchéité au silicone !!!

ROTHCLEAN - face traitée du verre (INTERIEUR)

Paroi de fond en verre en 2 éléments, uniquement pour les receveurs de dimension supérieure à 1160mm


Barres de maintien uniquement pour les modèles COMFORT. SPIRIT sans barre de maintien.

Avant de bloquer les verres avec les vis, utiliser l'outil d'assemblage 0a-7j

3b-3
Insérer les vis (6x par profilé)

L3

3b-1

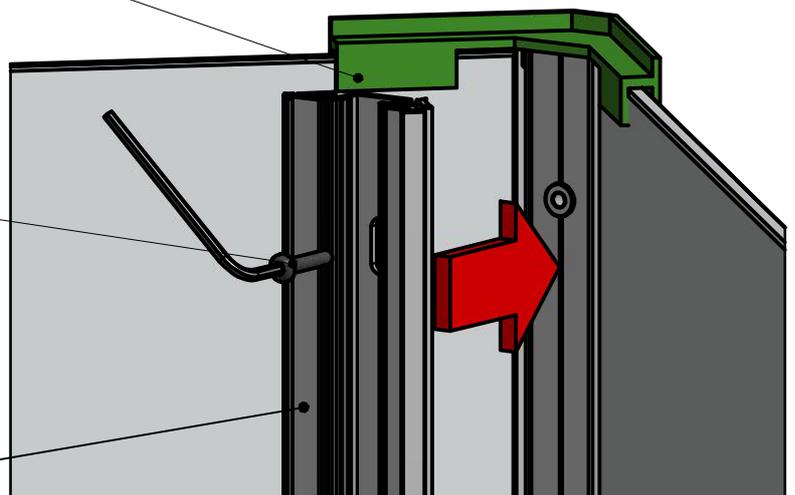


UNIQUEMENT POUR LES RECEVEURS DE DIMENSION SUPERIEURE A 1160mm


Installation du second profilé (profilé de liaison 180°)


Pour porte côté gauche

Permuter les pièces 0a-7e

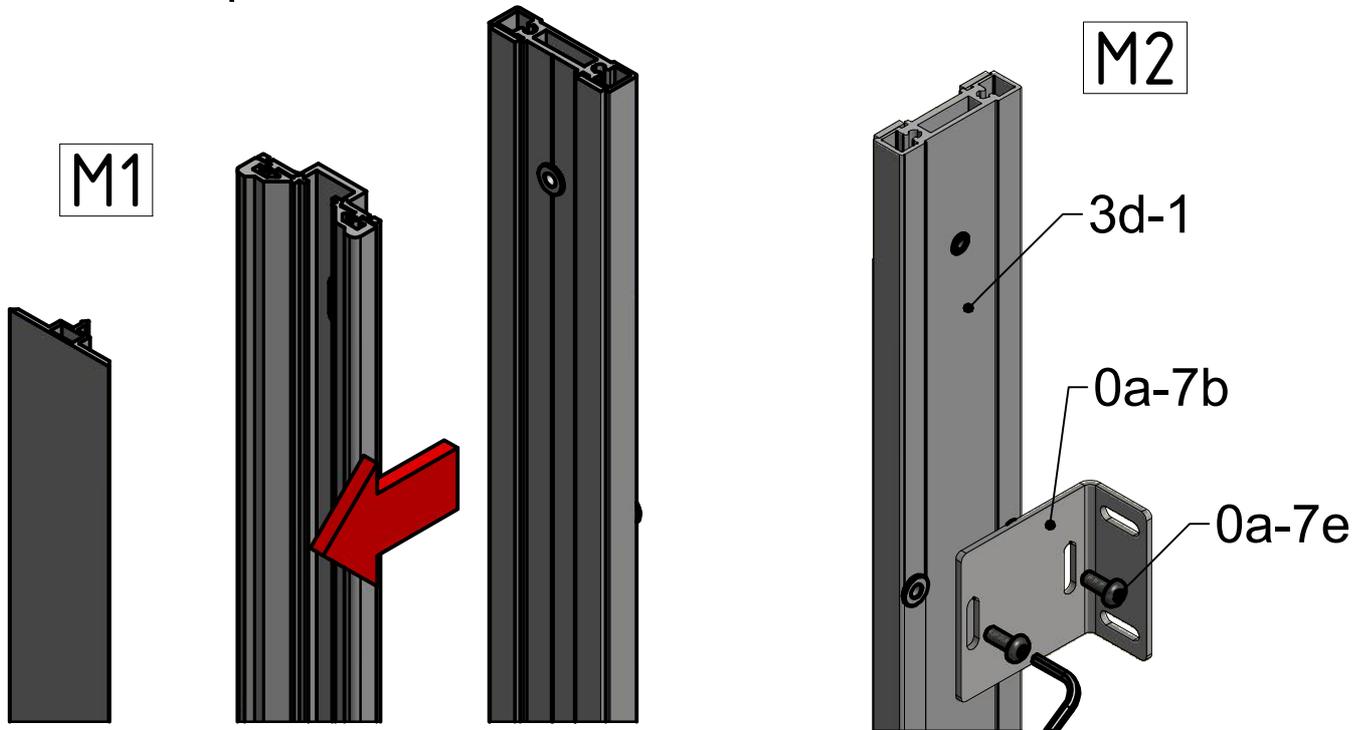


Avant installation retirer le cache et le profilé de blocage - dévisser 2x 3d-3


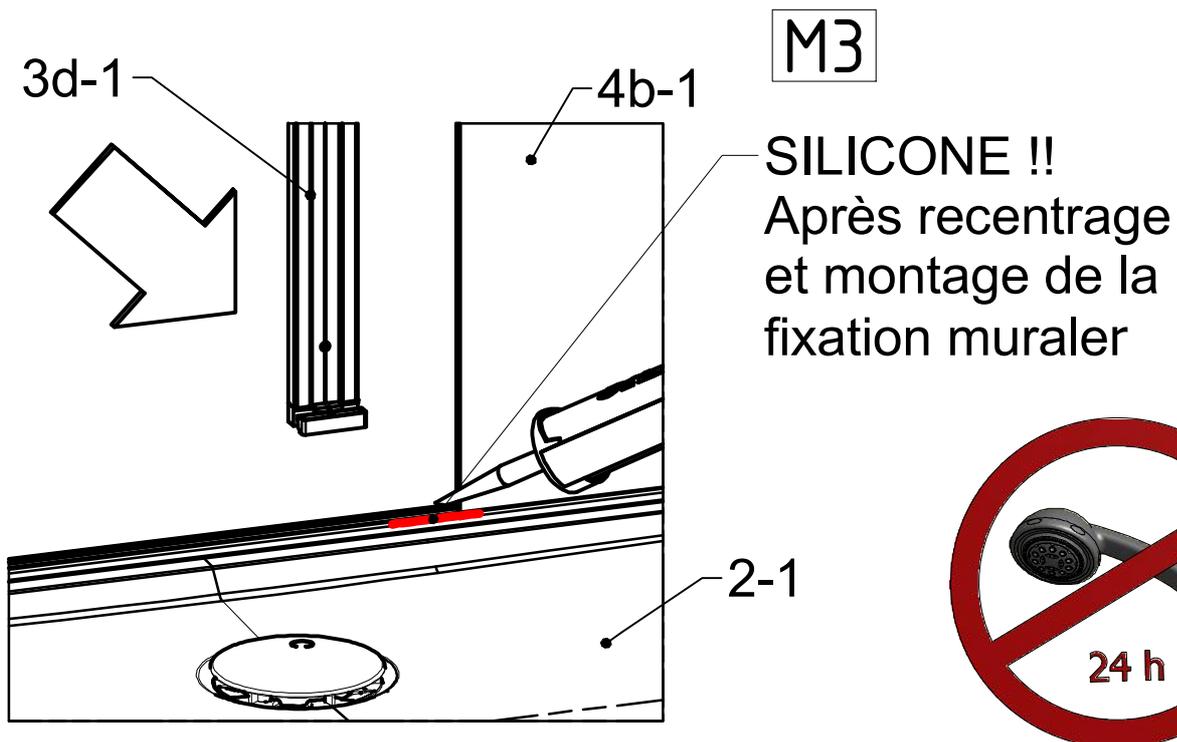


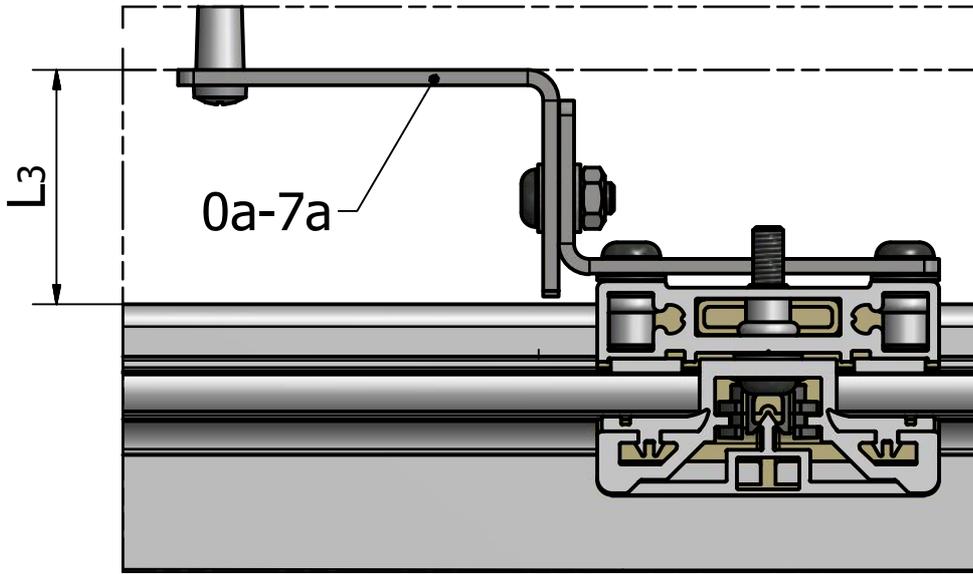


Si $X_3 > L_3$, Max $X_3 = L_3 + 5$ mm
 Si $X_3 < L_3$, Max $X_3 = X_3$ mm

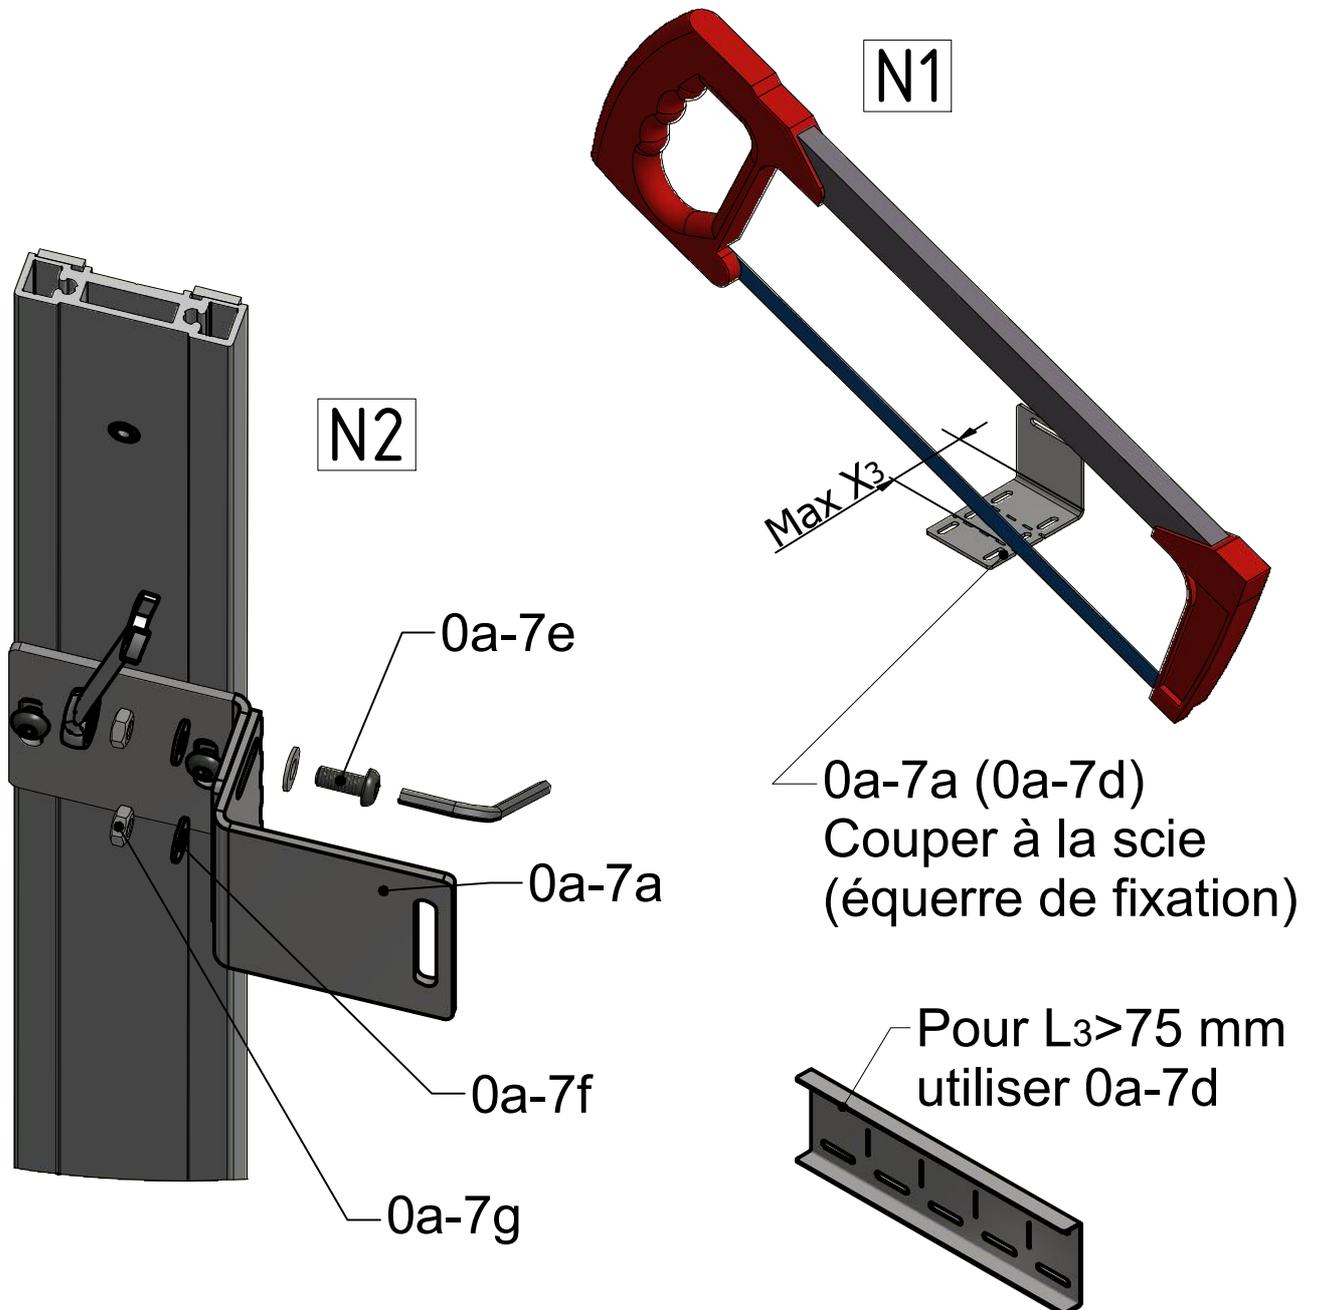

01 Marquer les deux emplacements de perçage

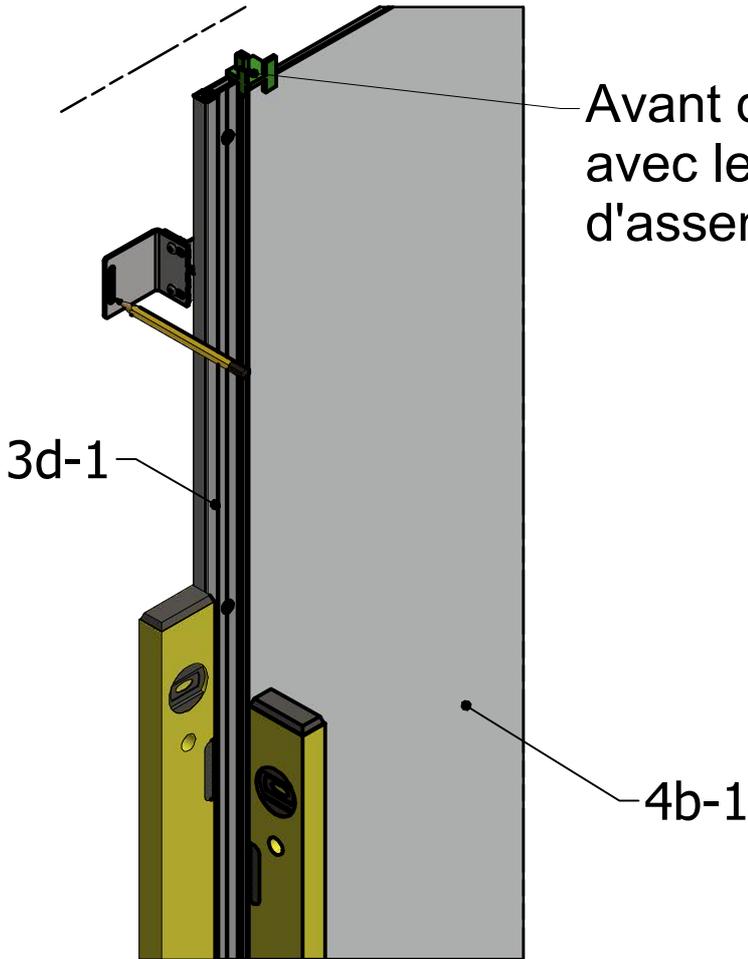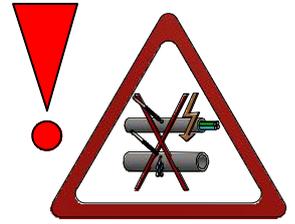


Avant de bloquer les verres avec les vis, utiliser l'outil d'assemblage 0a-7

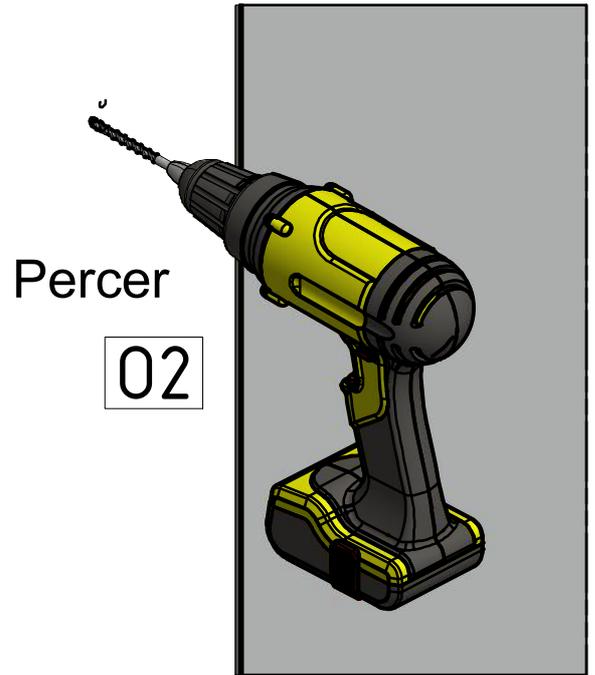

02

Insérer les chevilles


03

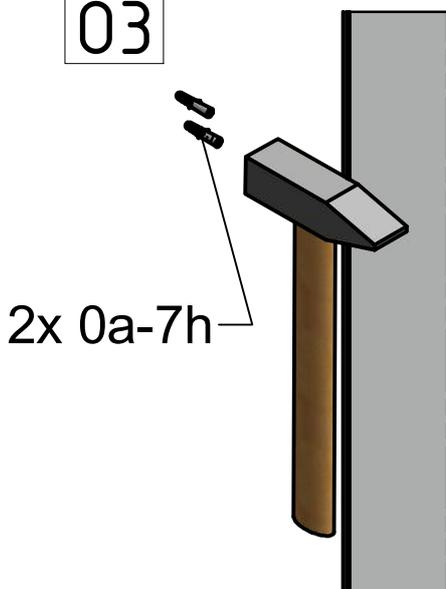


2x 0a-7h

04

2x 0a-7i
Visser

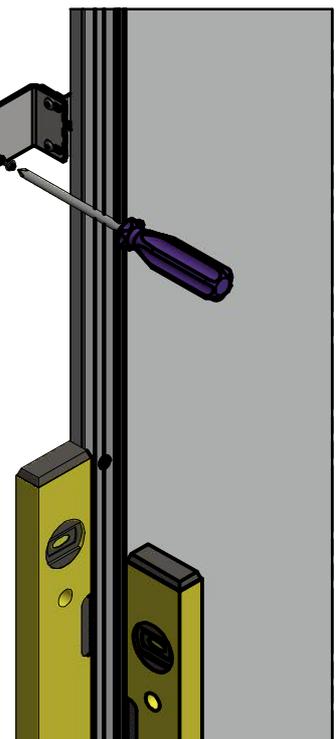


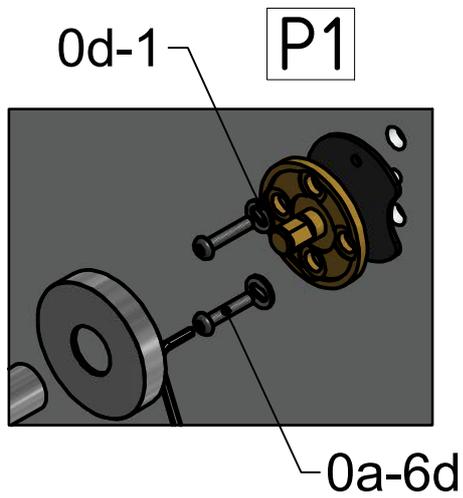

P1

0d-1

0a-6d

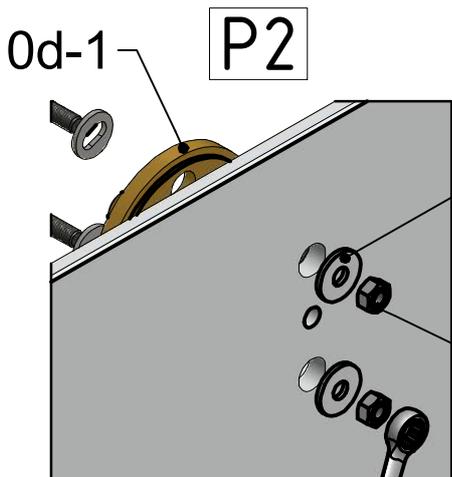

P2


0d-1

0a-6c

0a-6b

4c-1

ROTHCLEAN - face traitée
du verre (INTERIEUR)

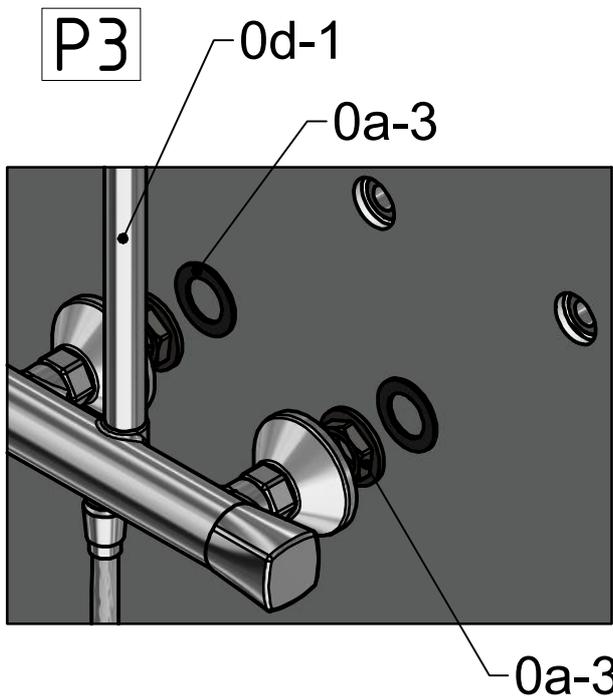


P3

0d-1

0a-3


0a-3

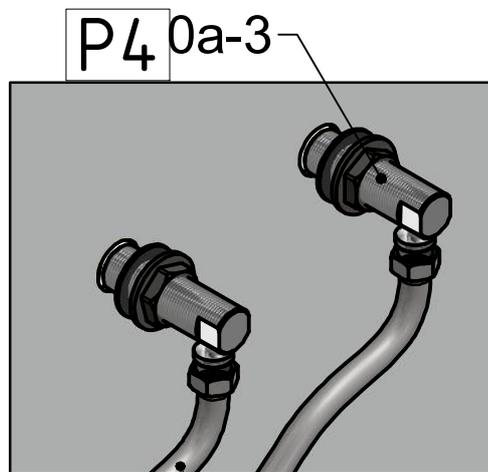

P4


0a-3

Les flexibles de
raccordement ne
sont pas inclus

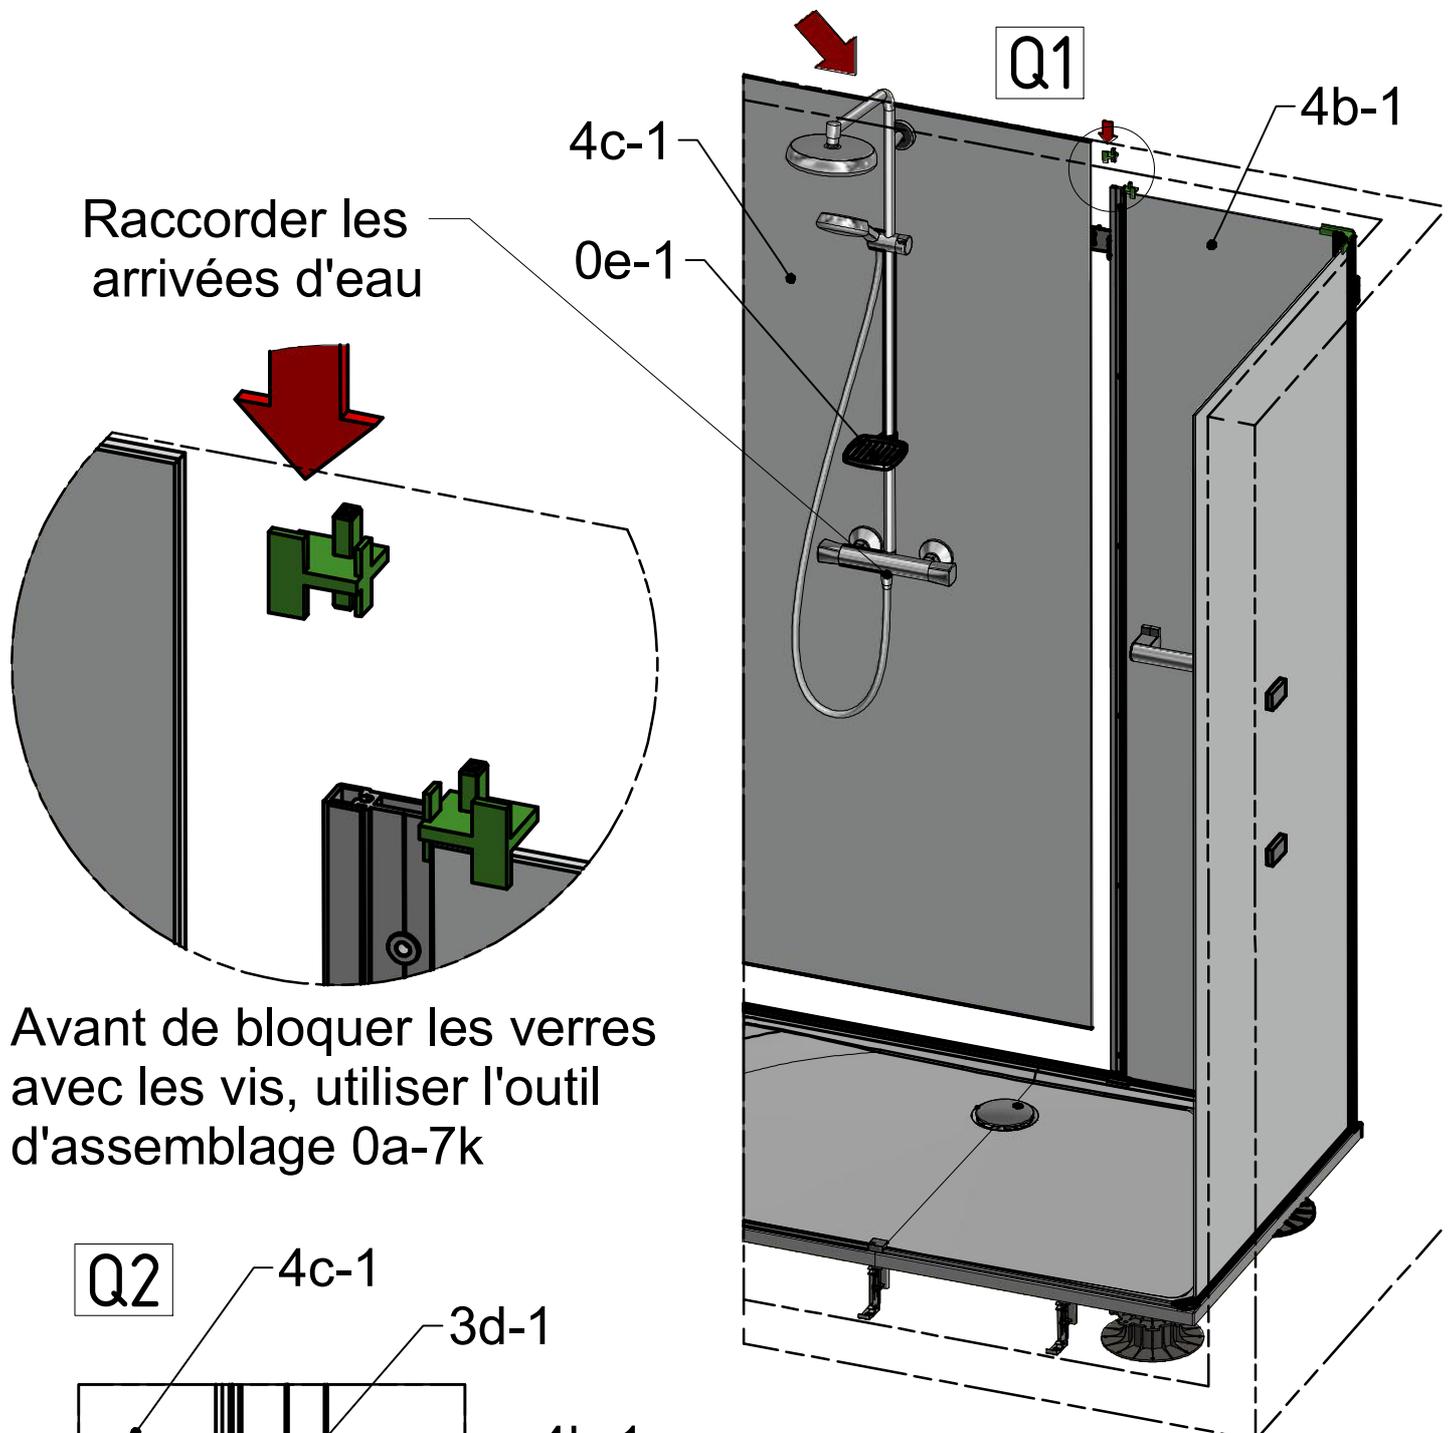


Raccorder les arrivées d'eau



Avant de bloquer les verres avec les vis, utiliser l'outil d'assemblage 0a-7k

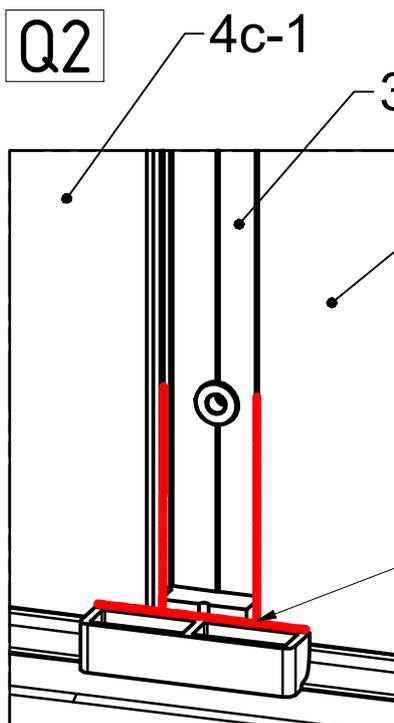

3d-3
Visser
(6x par profilé)
SILICONE !!!


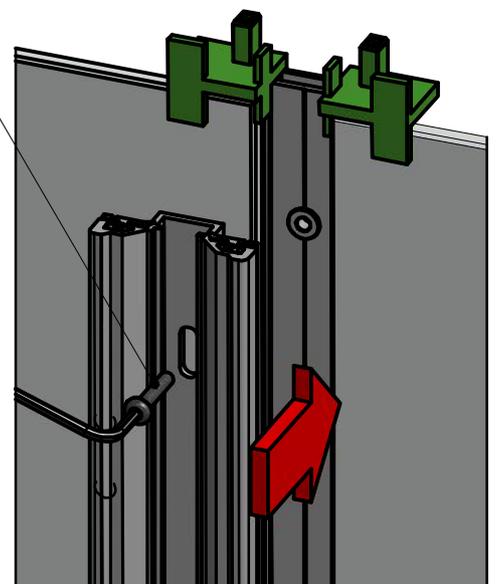


Installation du troisième profilé (profilé d'angle 90°)

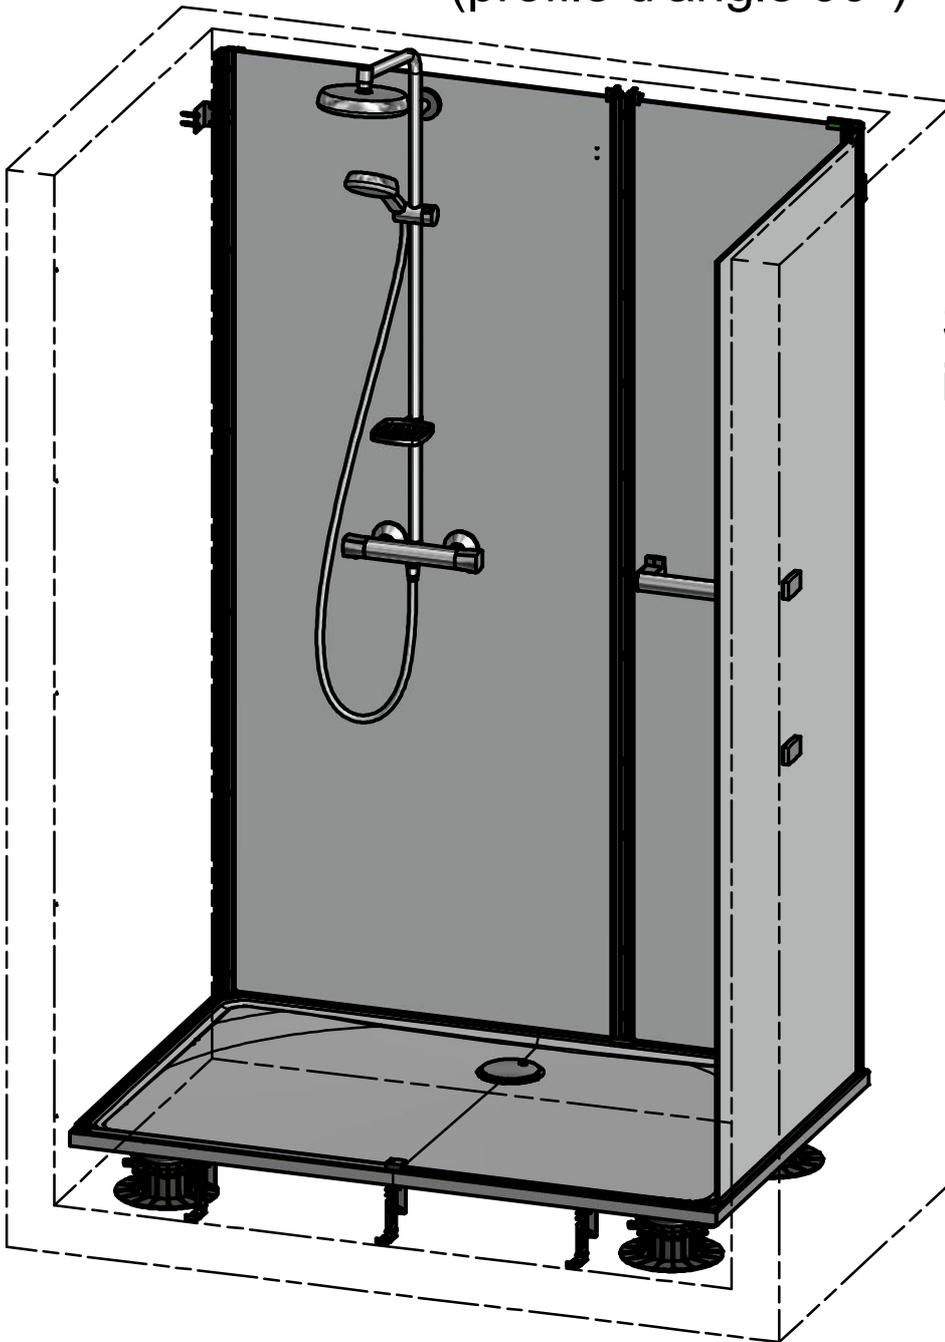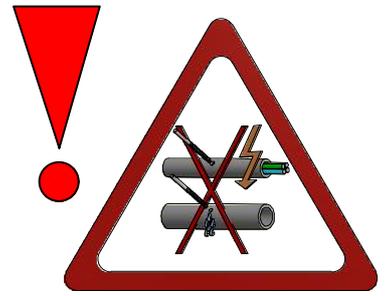


R1

Se reporter aux
instructions H1, H2,
I1 et J1-4 de la notice

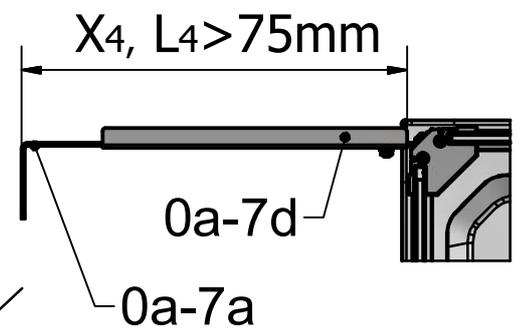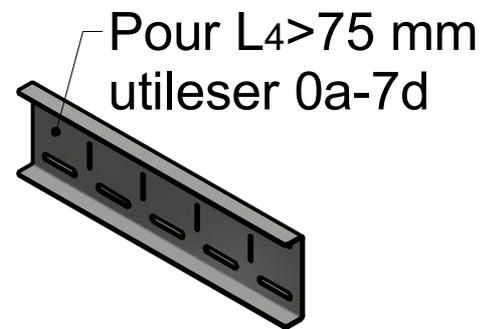


R2

Si $X_4 > L_4$, Max $X_4 = L_4 + 5$ mm
(couper la fixation 0a-7a ou 0a-7d)
Si $X_4 < L_4$, Max $X_4 = X_4$ mm

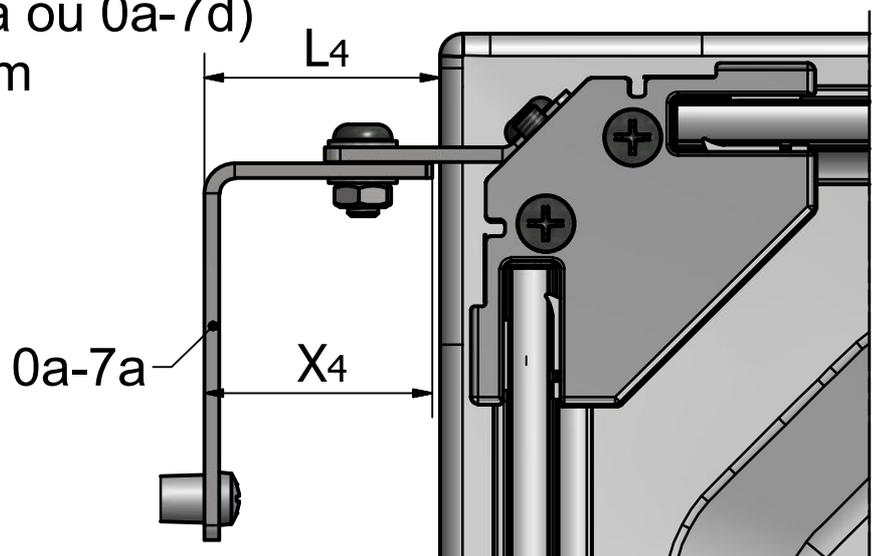


UNIQUEMENT POUR LA VERSION COMFORT

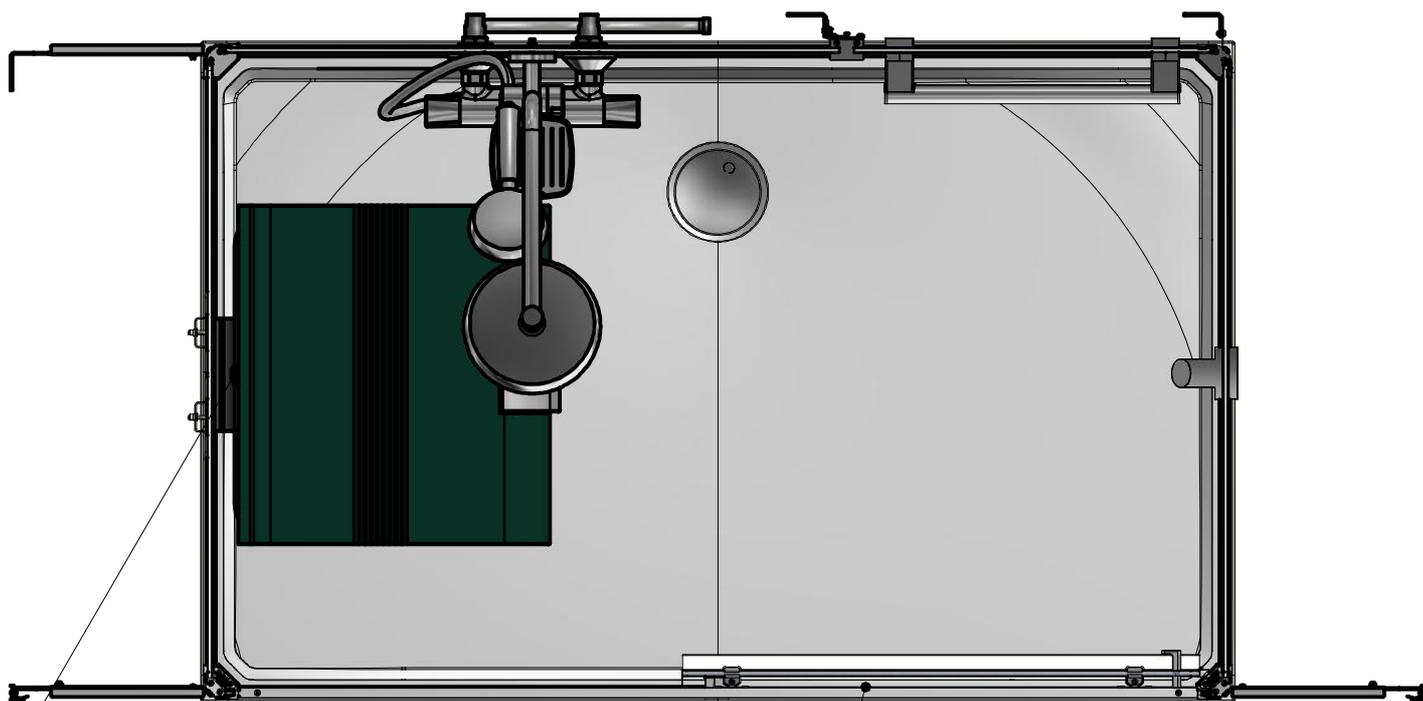

Paroi latérale en verre
(pour montage tablette / siège
PELLET) pour toutes
les dimensions de receveur

Porte côté droit

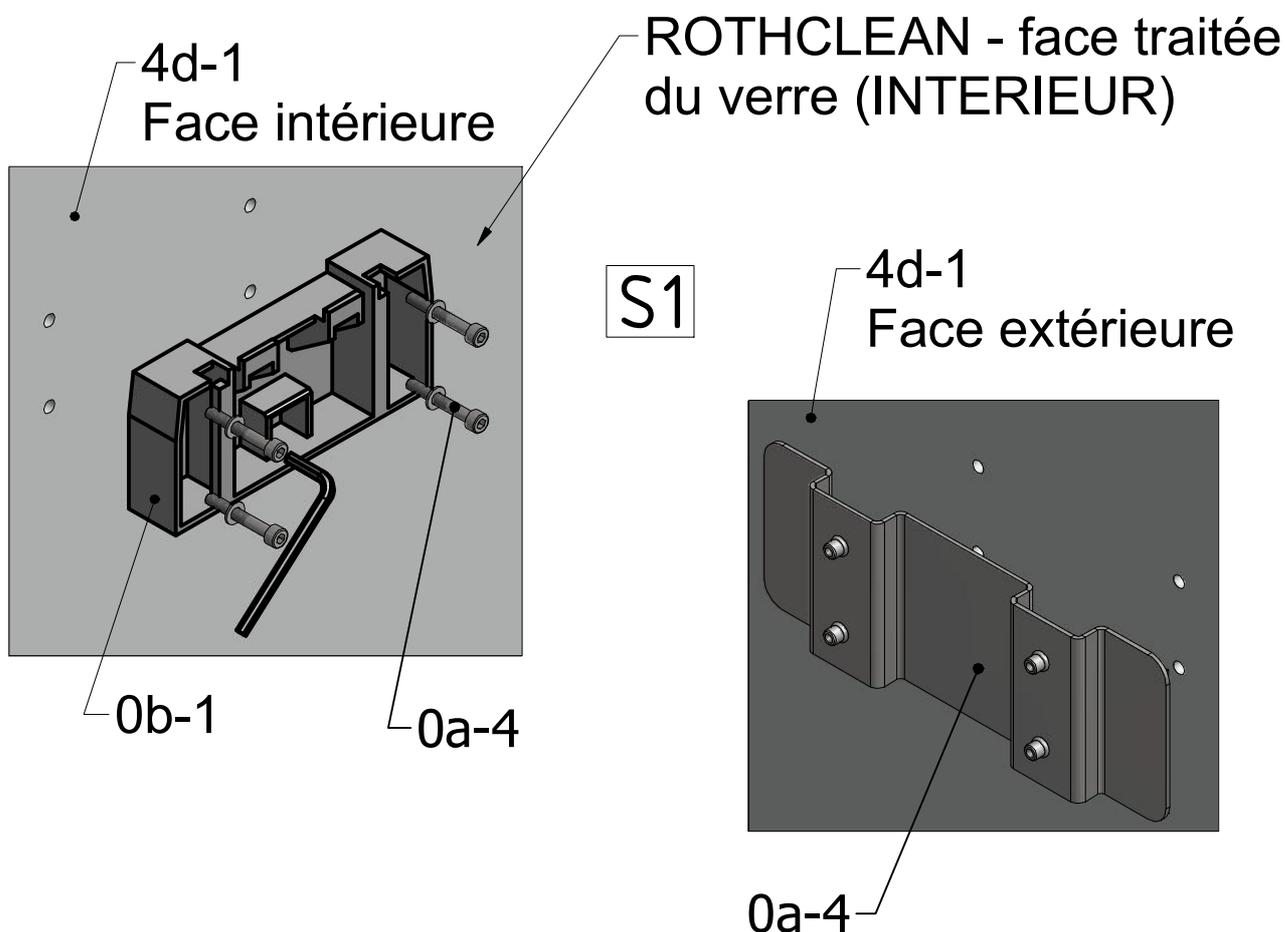

4d-1
Face intérieure

ROTHCLEAN - face traitée
du verre (INTERIEUR)

S1


4d-1
Face extérieure

0b-1

0a-4

0a-4


UNIQUEMENT POUR LA VERSION COMFORT


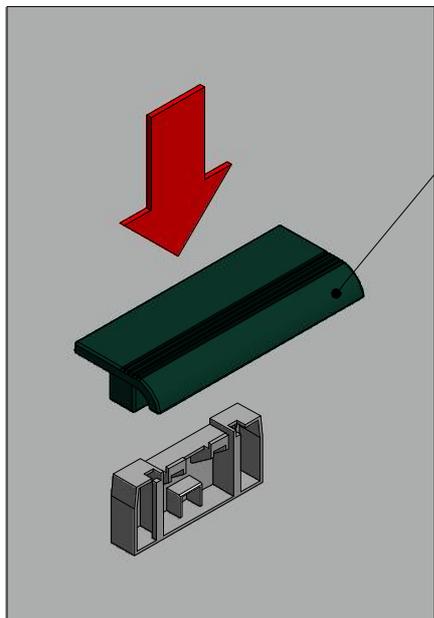


0b-2
Tablette - accessoire standard
pour version COMFORT. Bloquer
avec un cache en plastique rouge
après installation

S2

Siège - accessoire optionnel
pour version COMFORT.
Bloquer avec une pièce en
plastique rouge après
installation
MA7004 - ANTHRACIT
MA7003 - WHITE

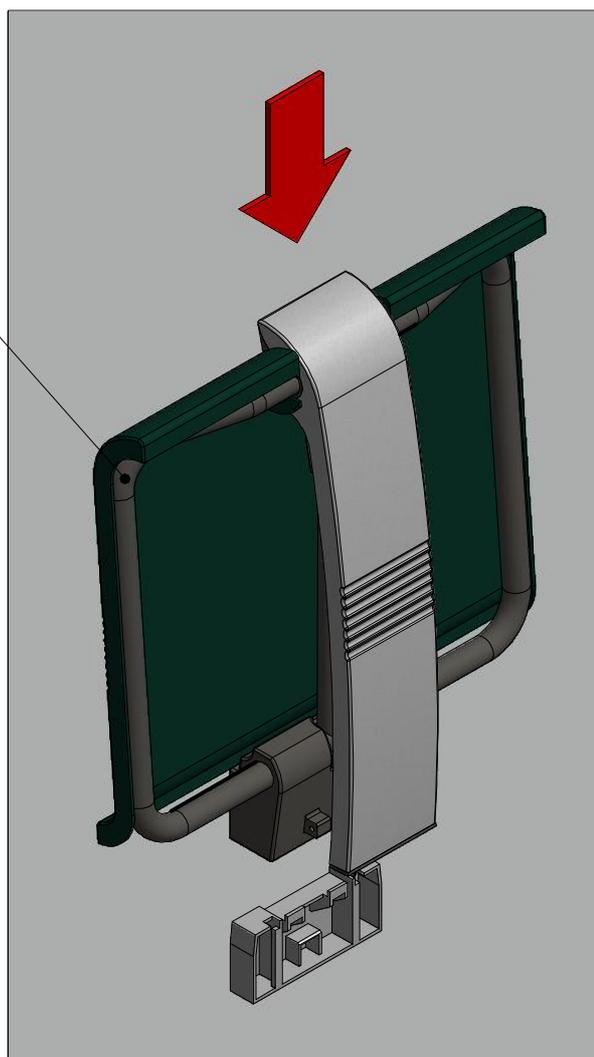

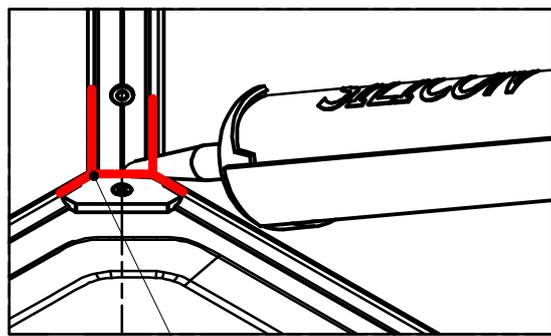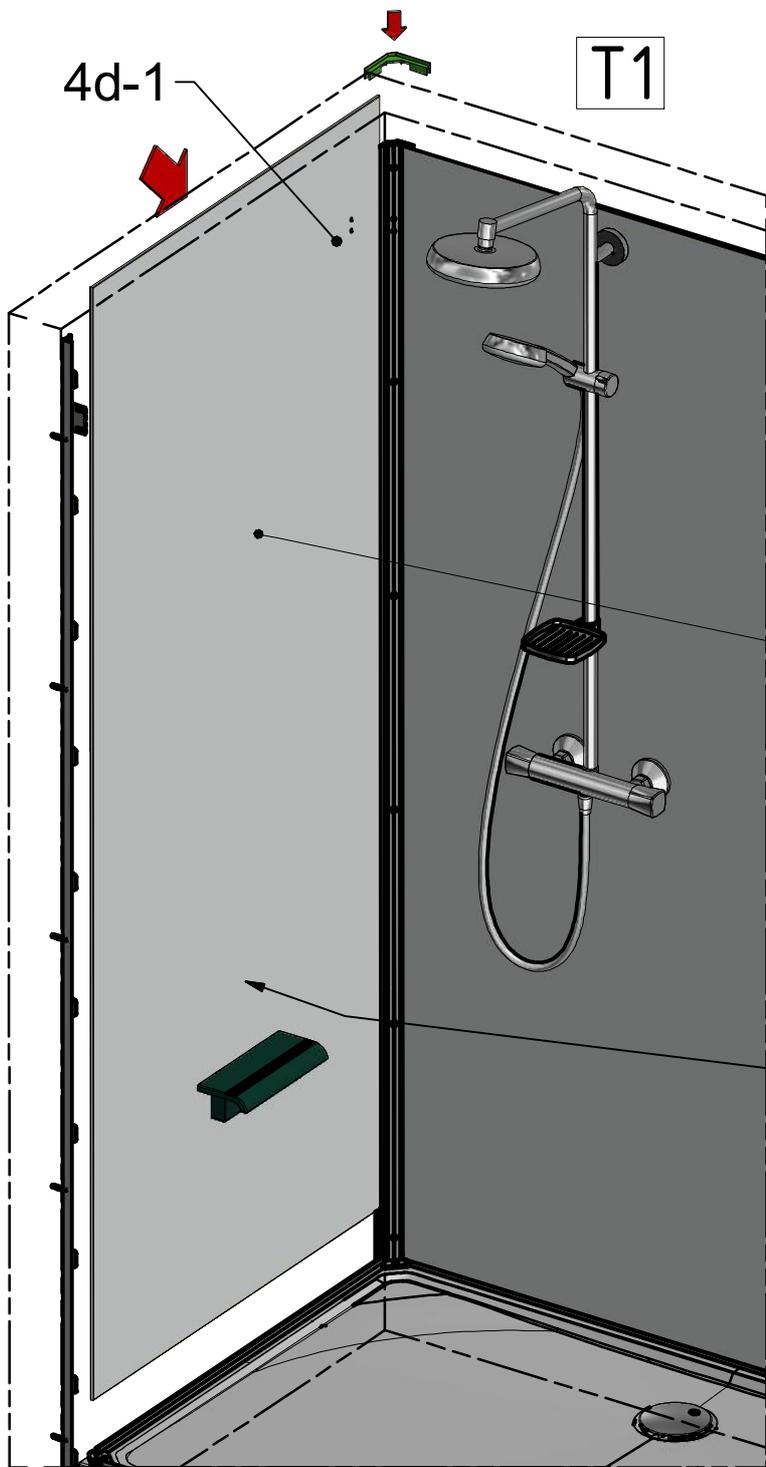

T2 Etanchéité au silicone !!!

Tablette - pour version COMFORT uniquement

Version SPIRIT sans tablette


ROTHCLEAN - face traitée du verre (INTERIEUR)

T3



Avant de bloquer les verres avec les vis, utiliser l'outil d'assemblage 0a-7j

3b-3 Insérer les vis (6x par profilé)


3b-1

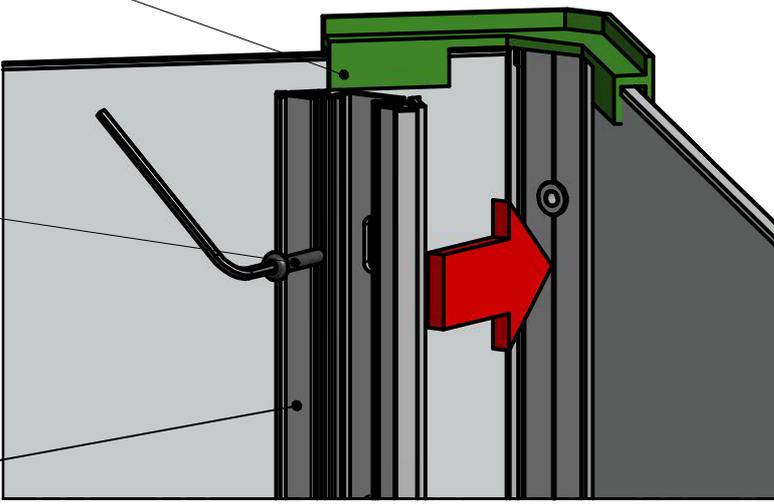


Installation des quatrième et cinquième profilés

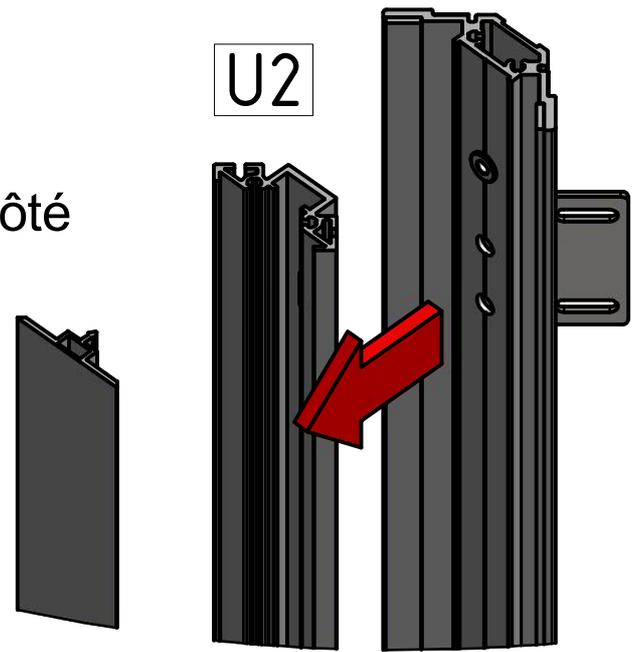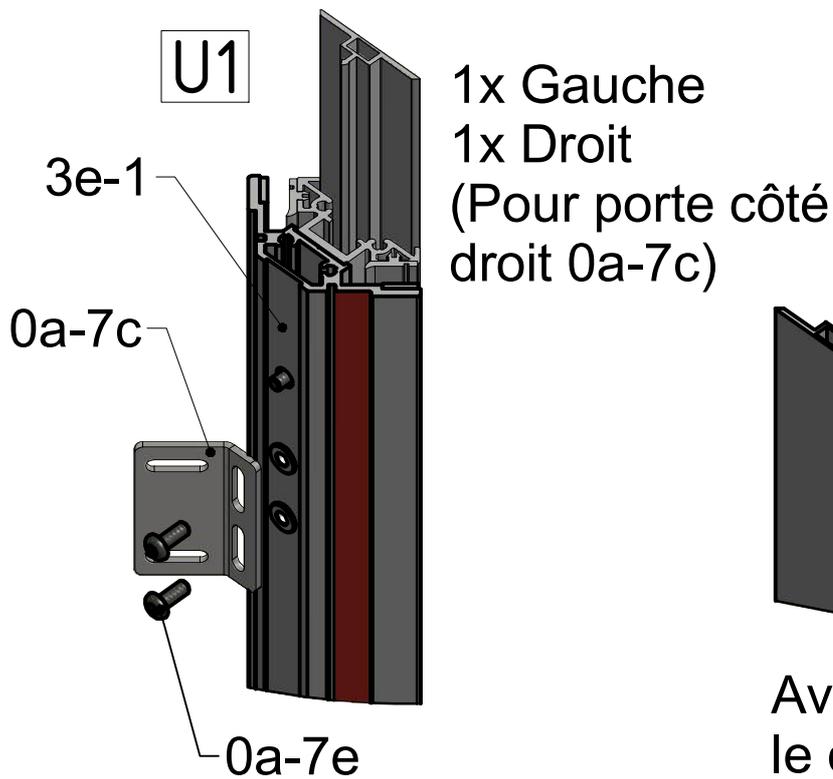


Avant installation retirer le cache et le profilé de blocage - dévisser 2x3e-3

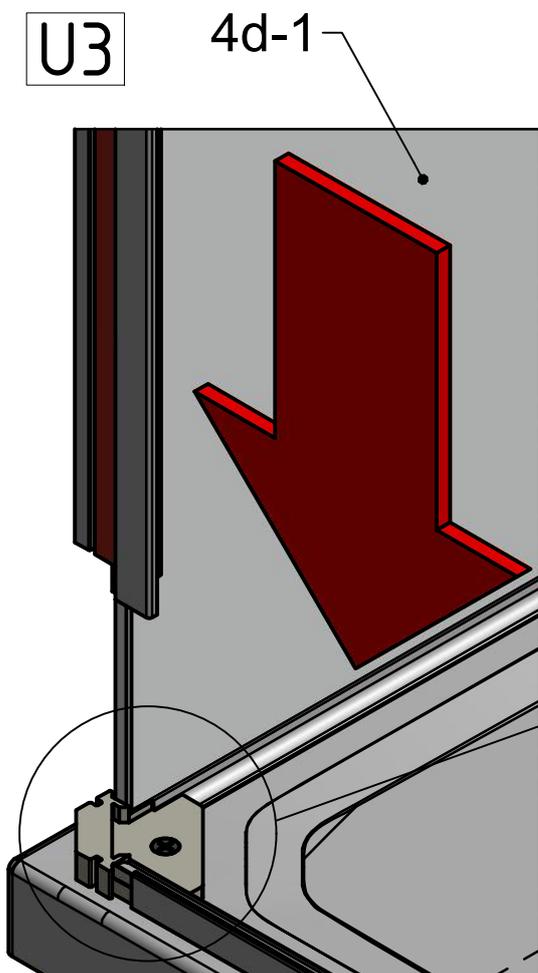


SILICONE !!
Après recentrage et montage de la fixation murale


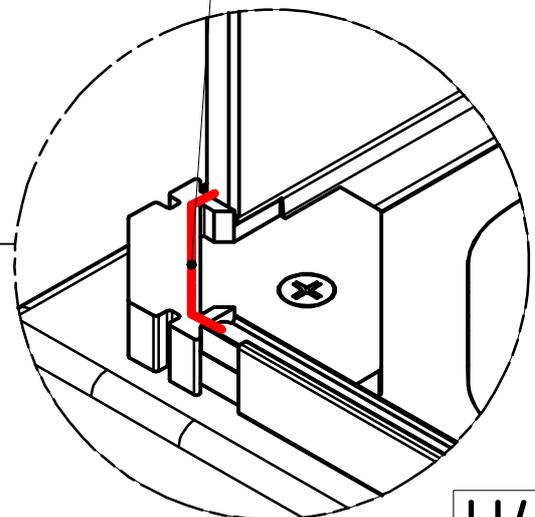


U4

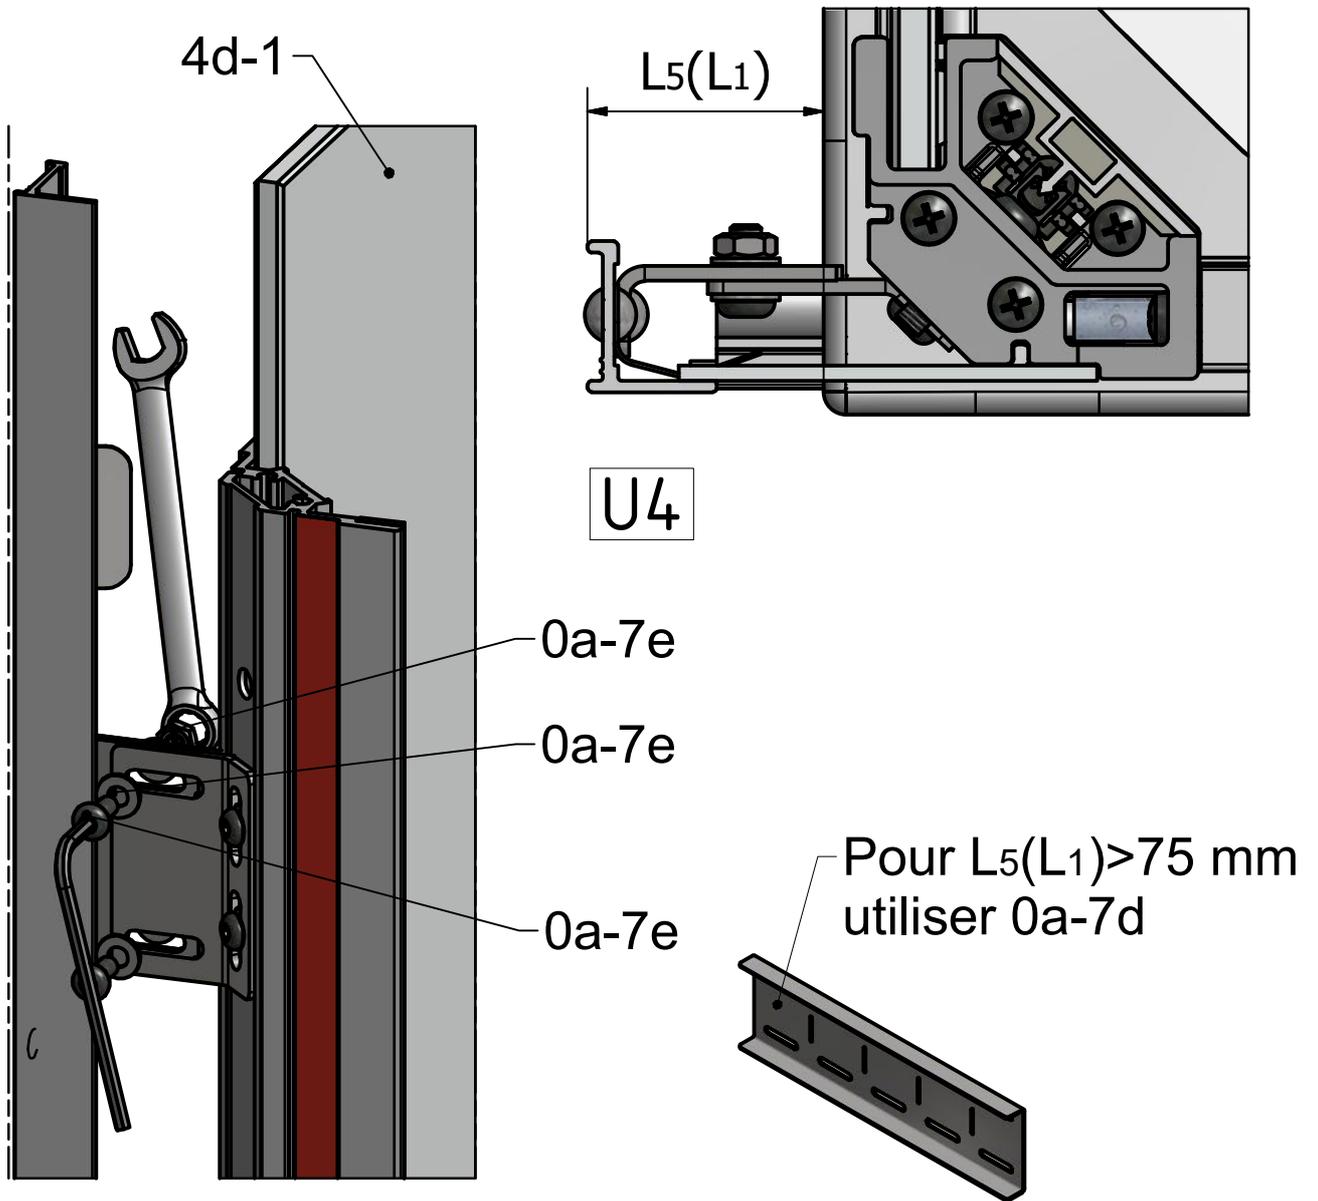



Se reporter aux instructions
E3 de la notice

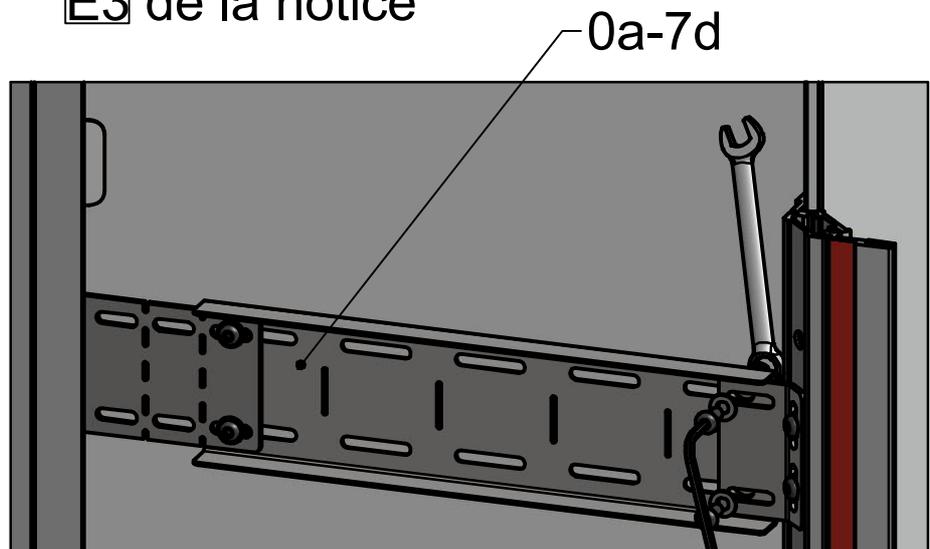


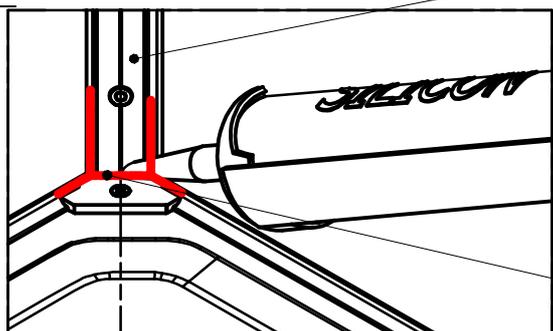
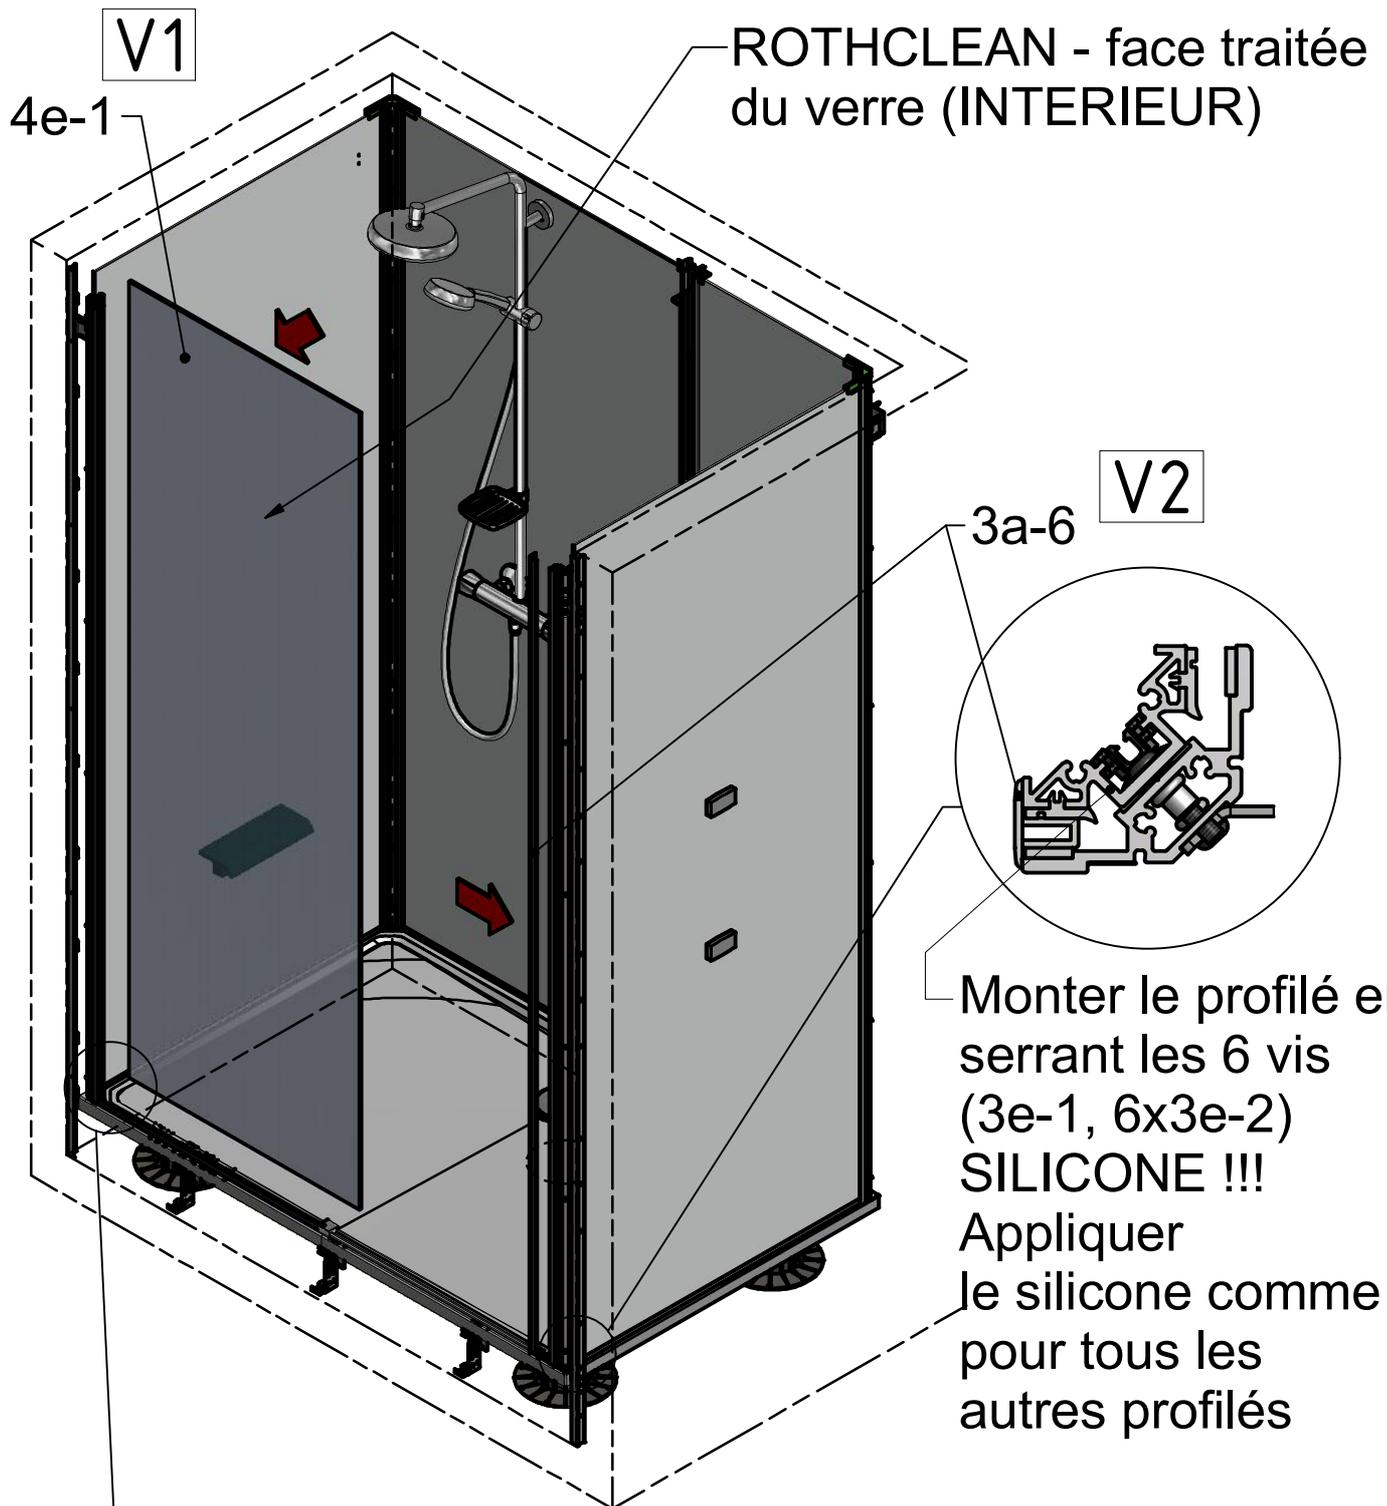


Monter le profilé en serrant les 6 vis (3e-1, 6x3e-2)

Appliquer le silicone !!!

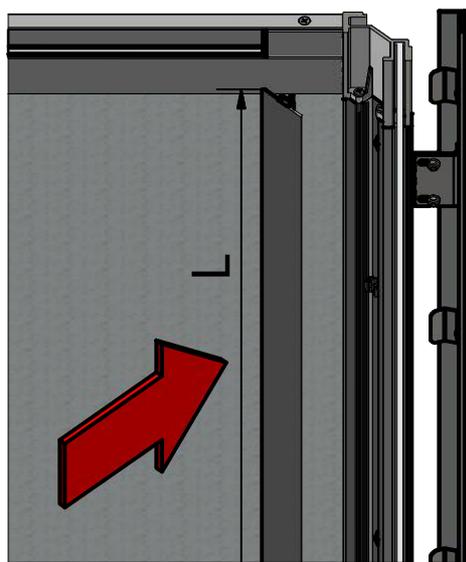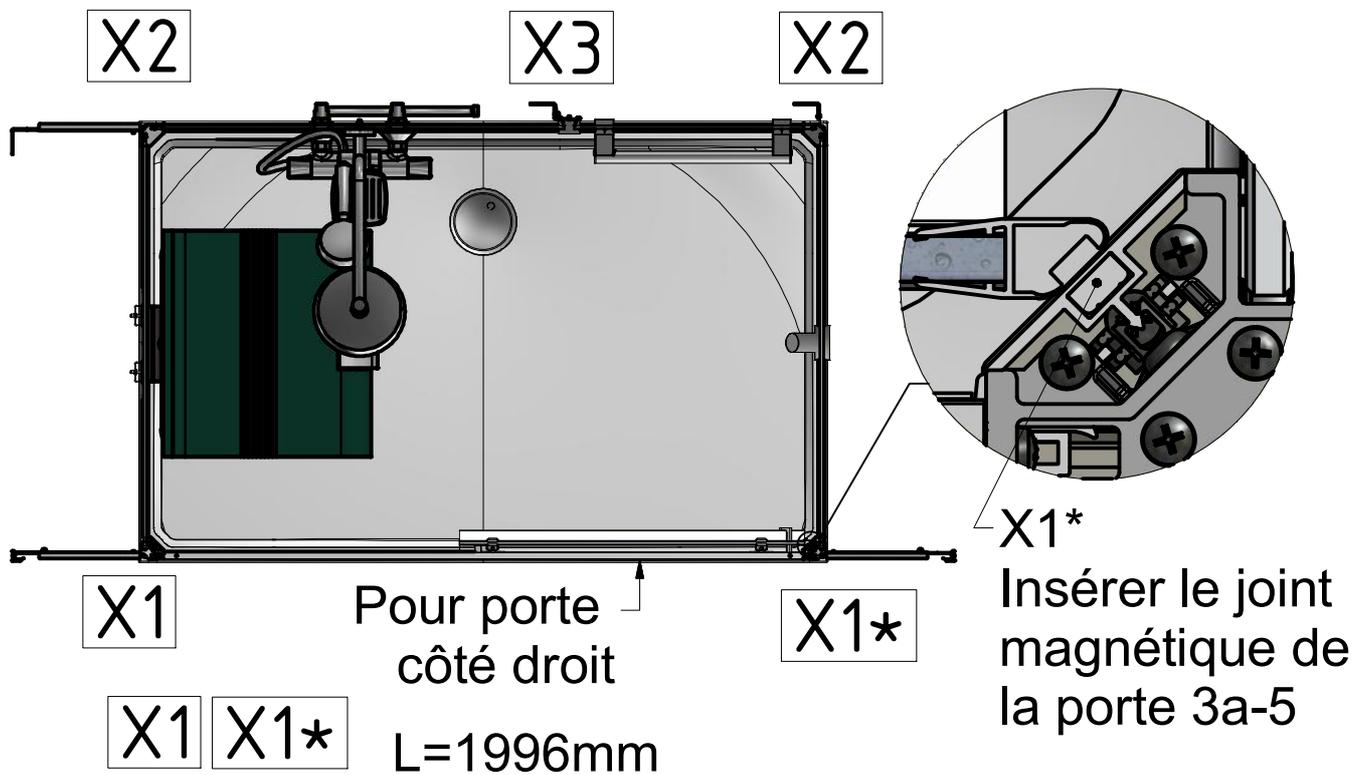

X2
L=1996mm

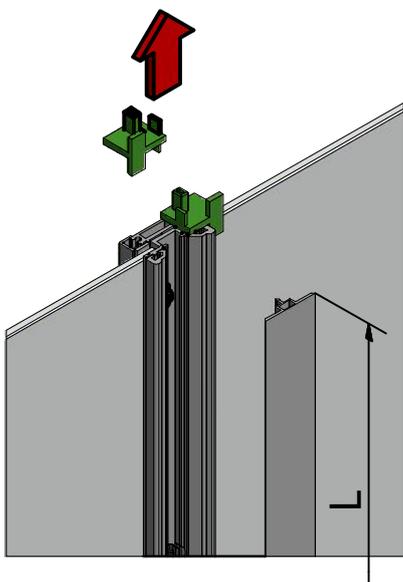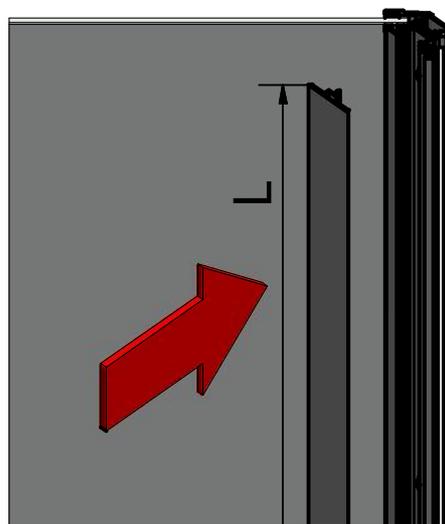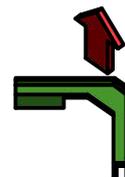


X3
UNIQUEMENT POUR LES
RECEVEURS DE DIMENSION
SUPERIEURE A 1160mm
L=1990mm

Pour la porte côté droit
(côté gauche - permuter
la position de tous les
composants)

Mettre en place les roulettes
3g-2 dans le rail 3g-1


Y1

2x

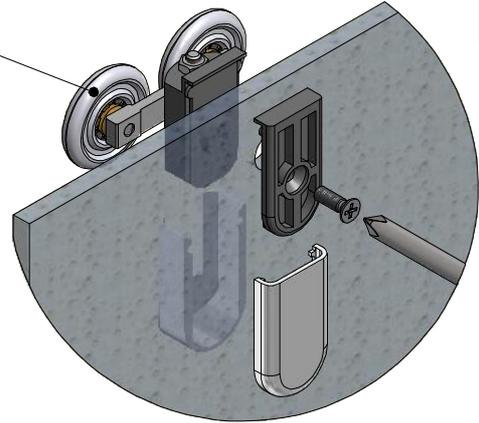

ROTHCLEAN - face
traitée du verre
(INTERIEUR)


4e-2

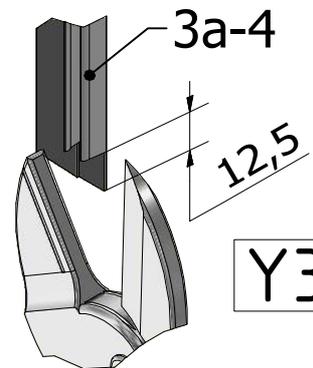

Y3

3a-4

3a-3

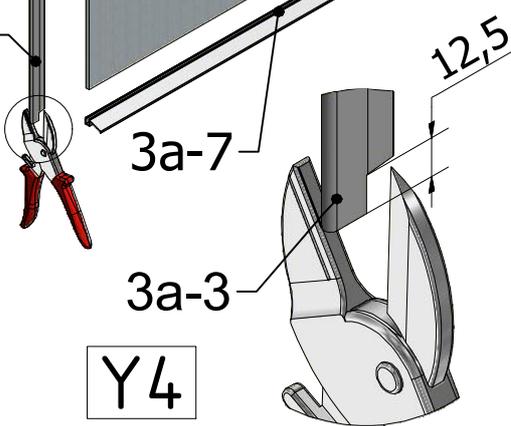


Y4

3a-7

3a-3

Y2

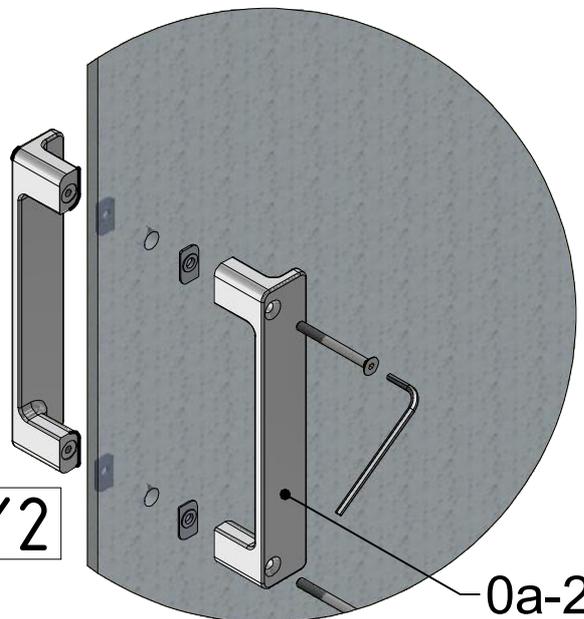

0a-2

Y5



65

4


3g-2

3a-4



4e-1

3g-5

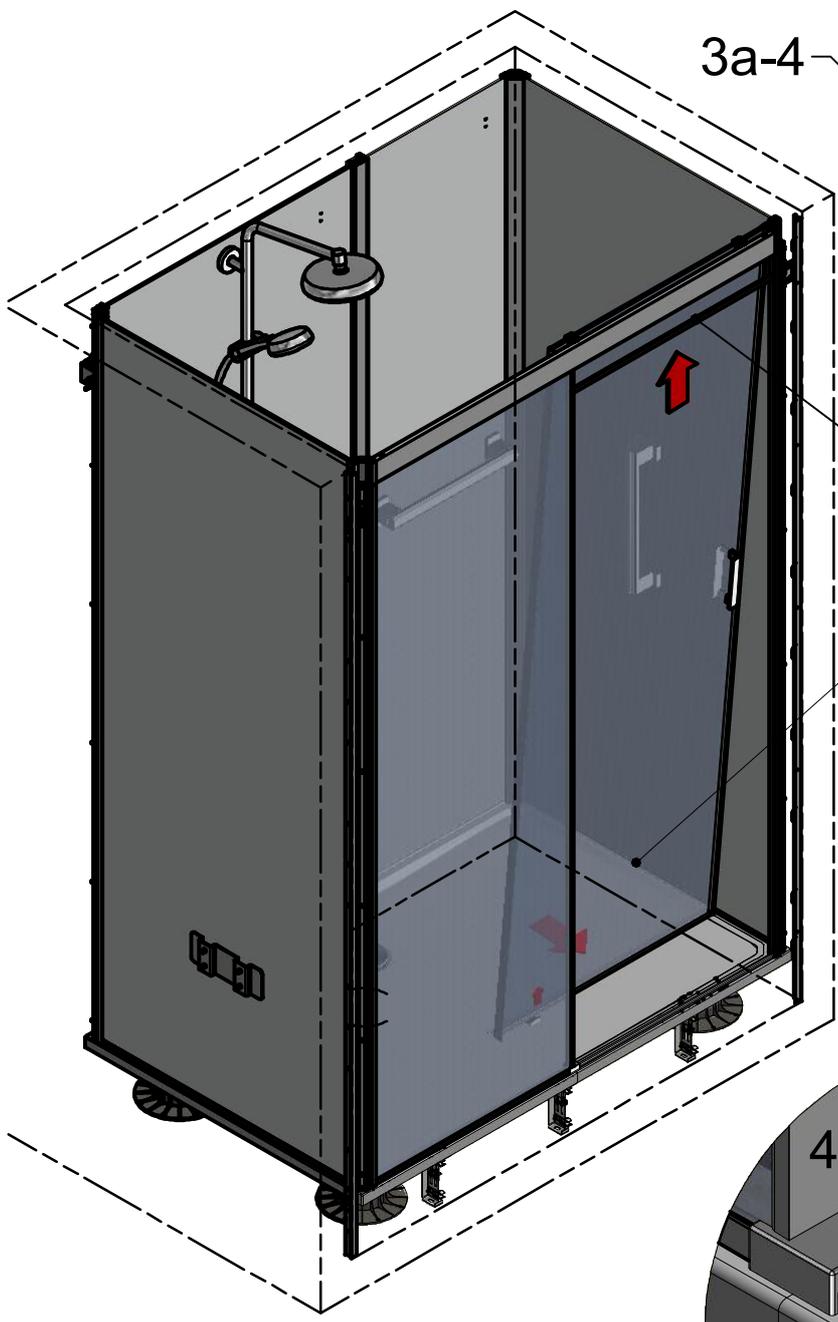

Ne doit pas être retiré, uniquement incliné après installation des roulettes

Y6


4e-1


3a-7



2-7

2-5
(2-6)

2-1


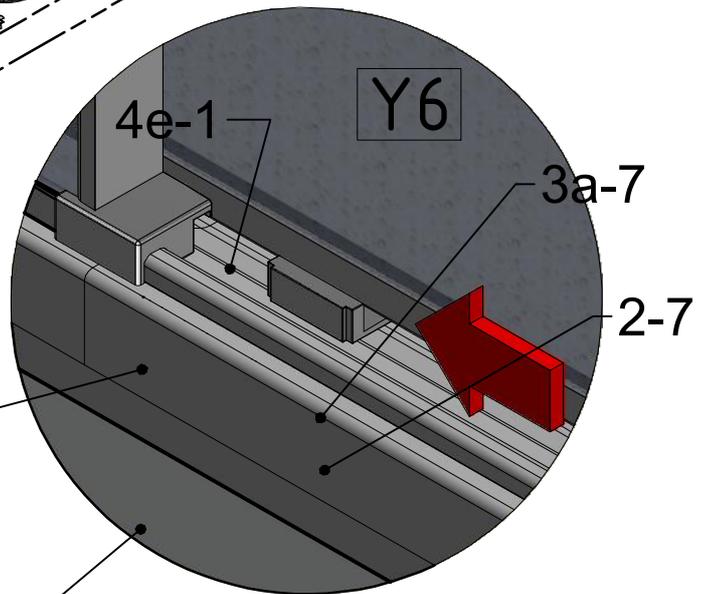


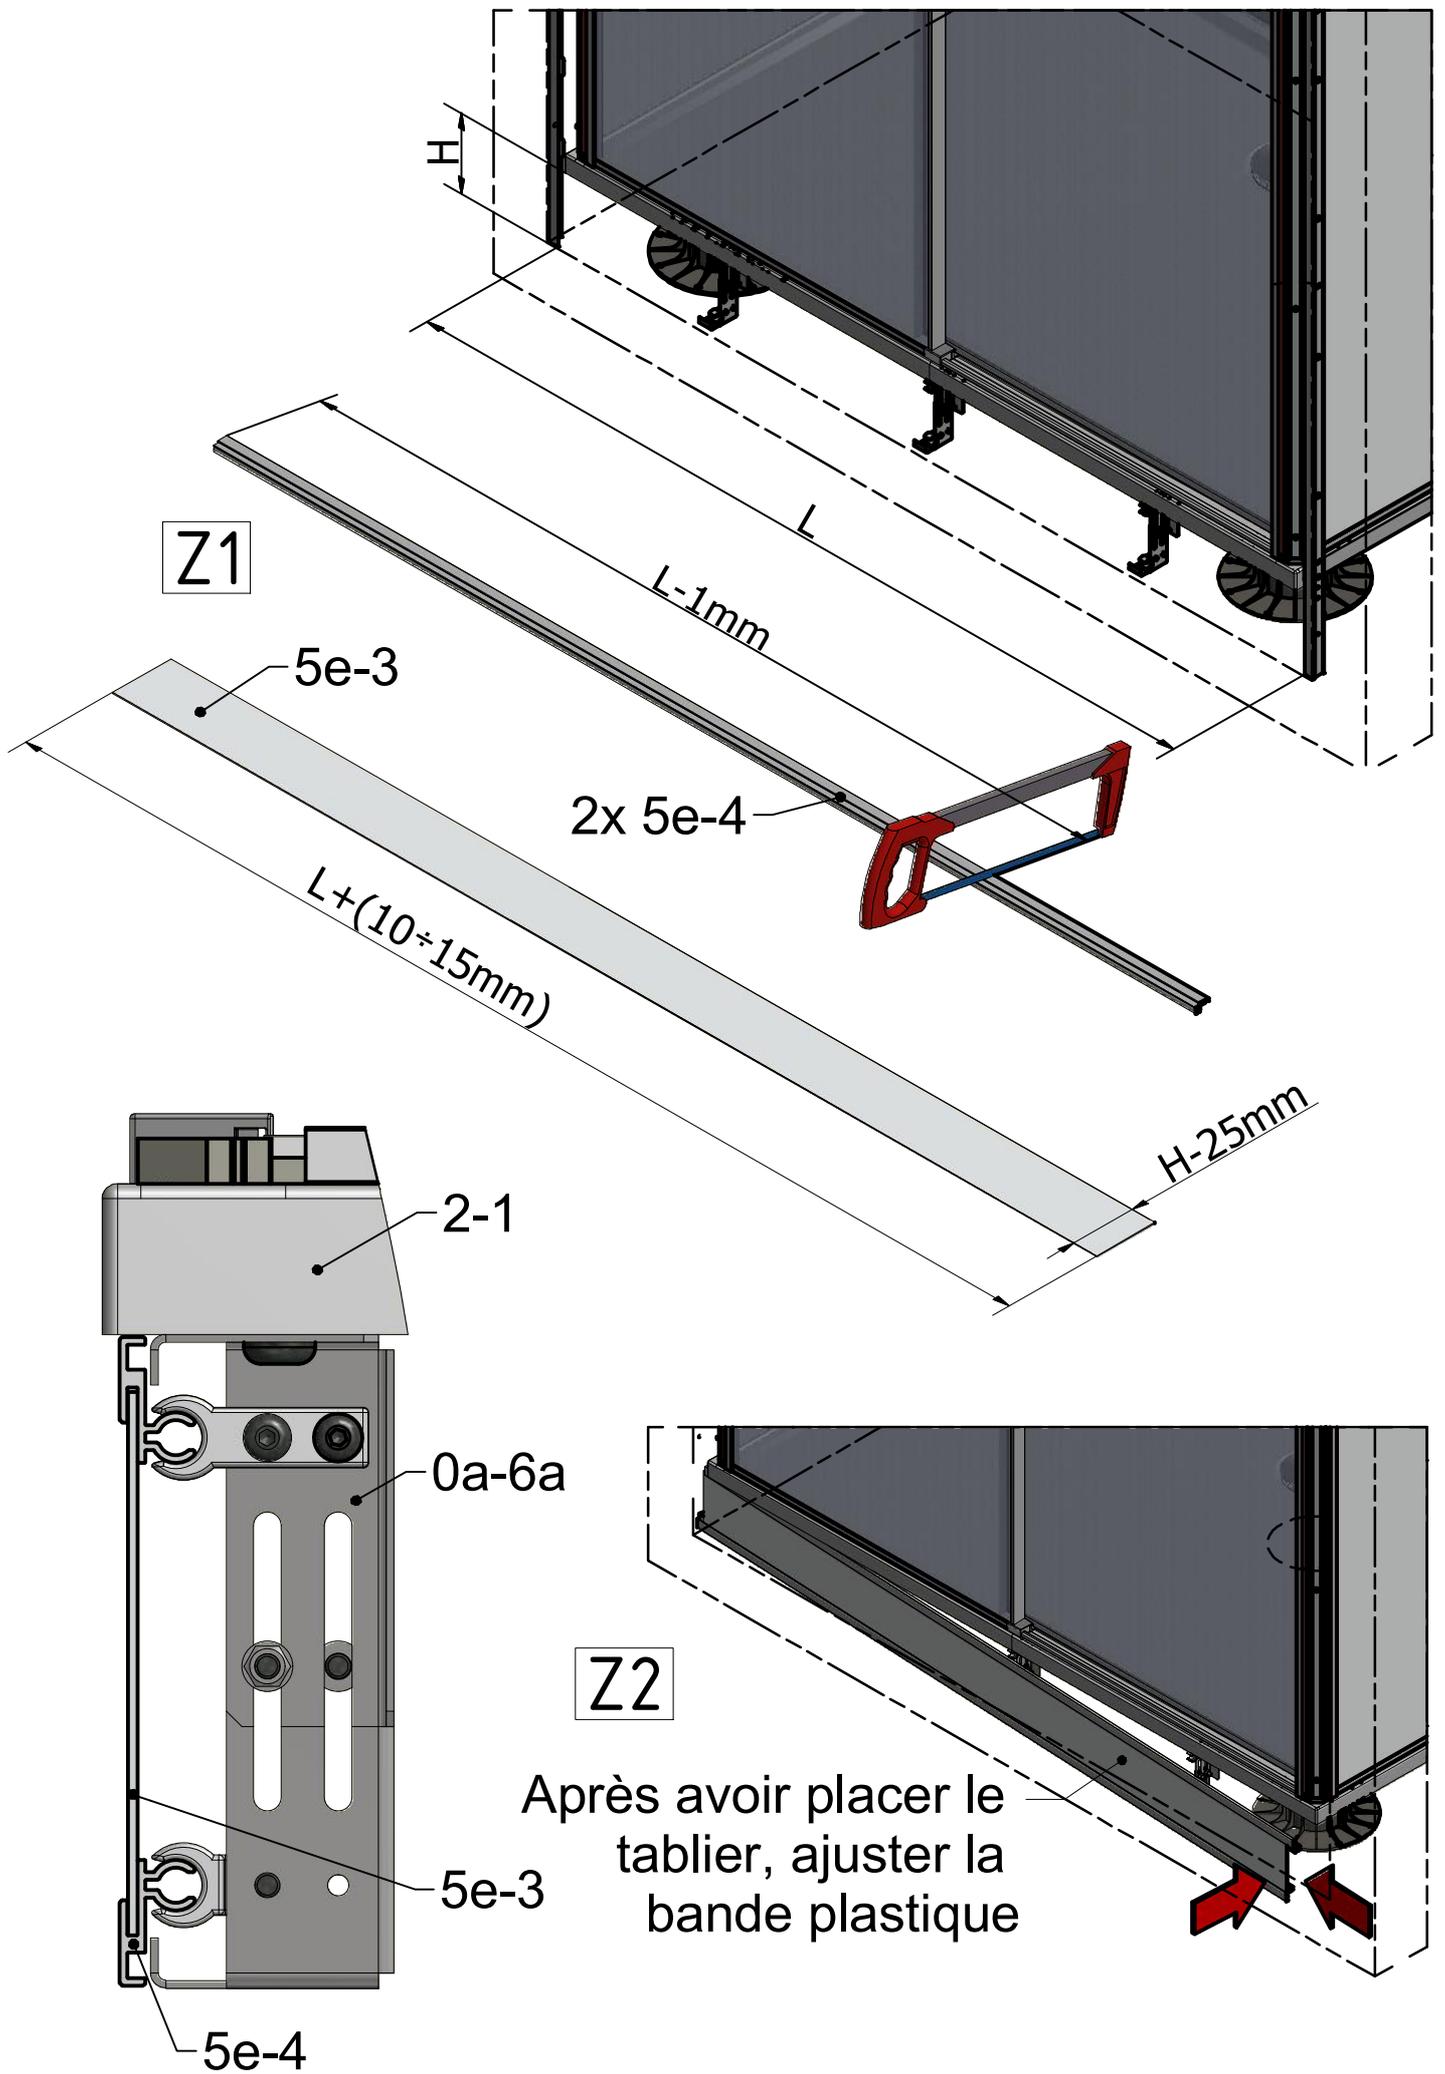

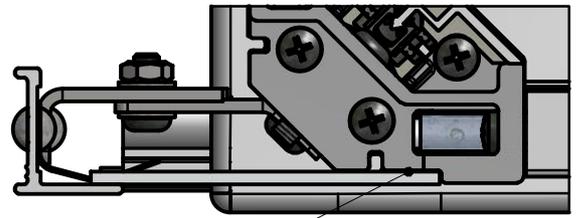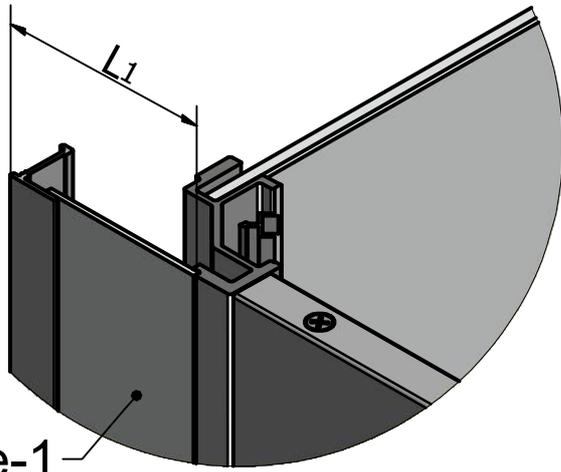




Z3

Retirer le film avant installation

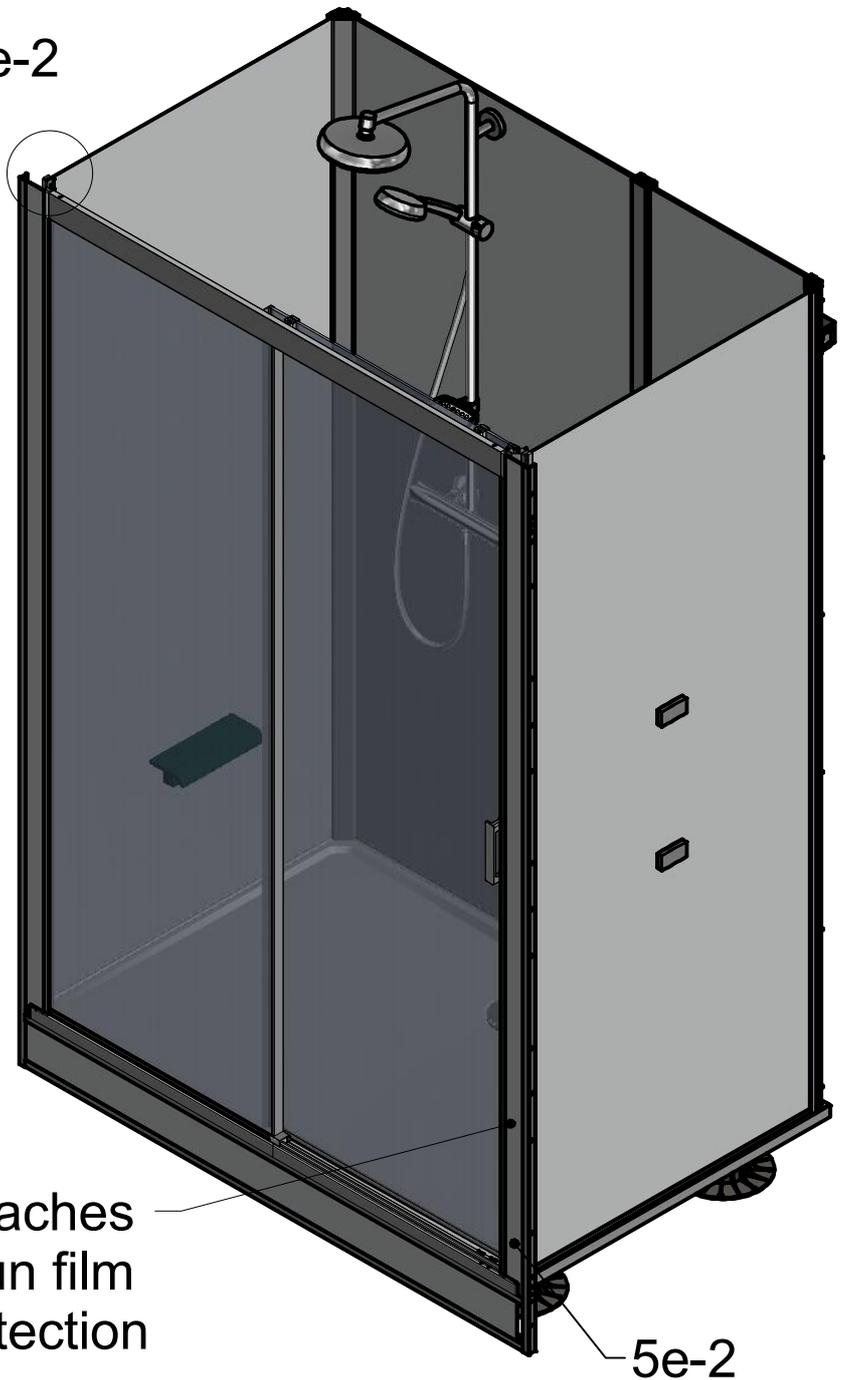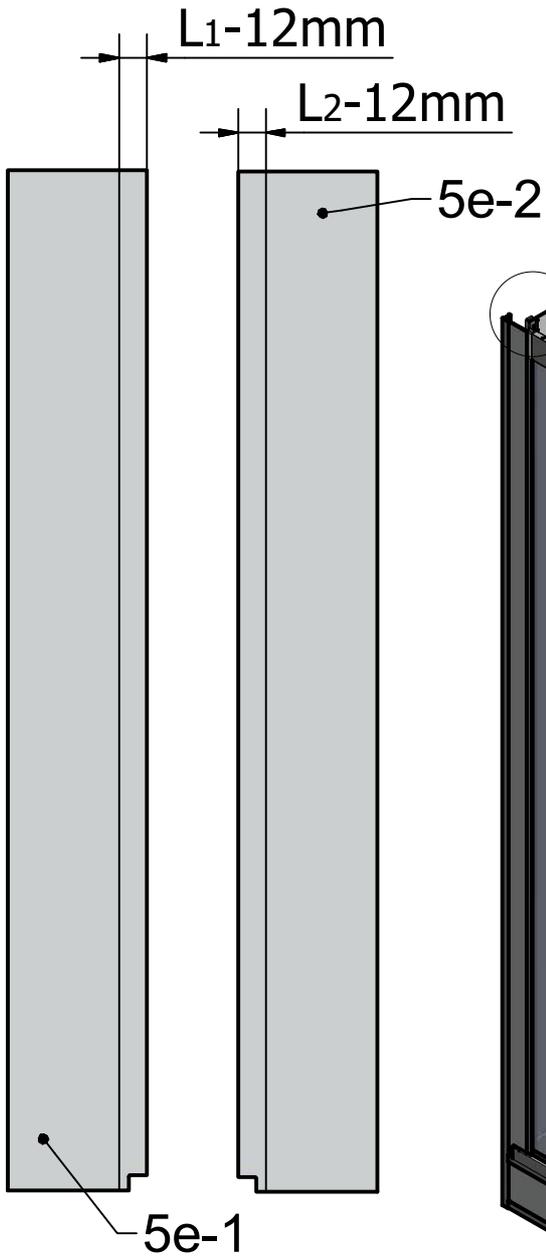

La face avant des caches est recouverte d'un film de protection

5e-2

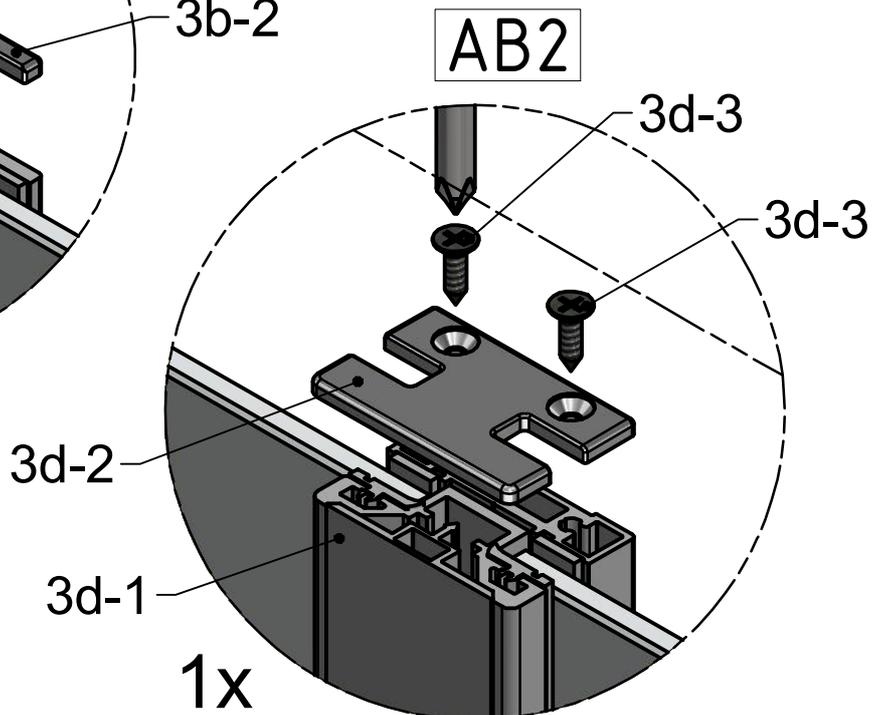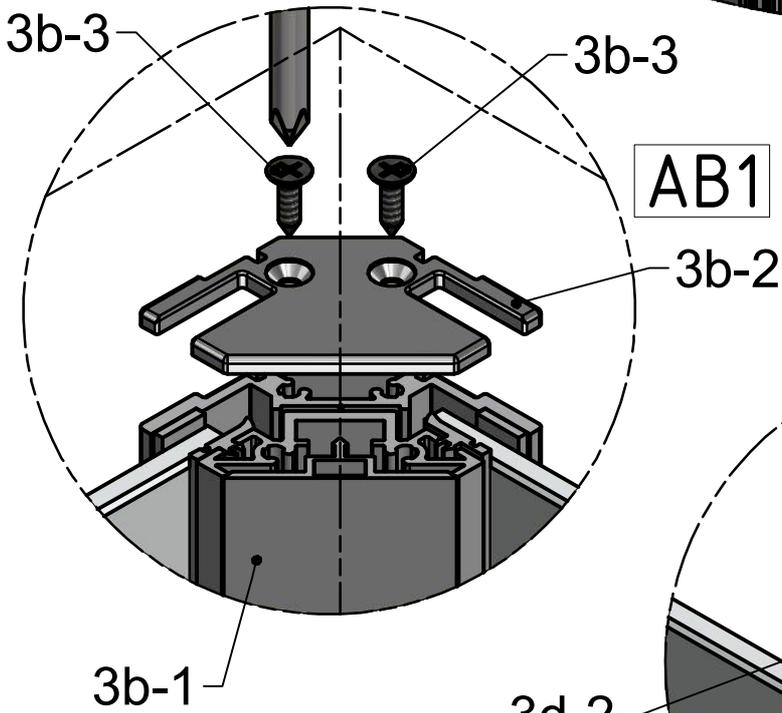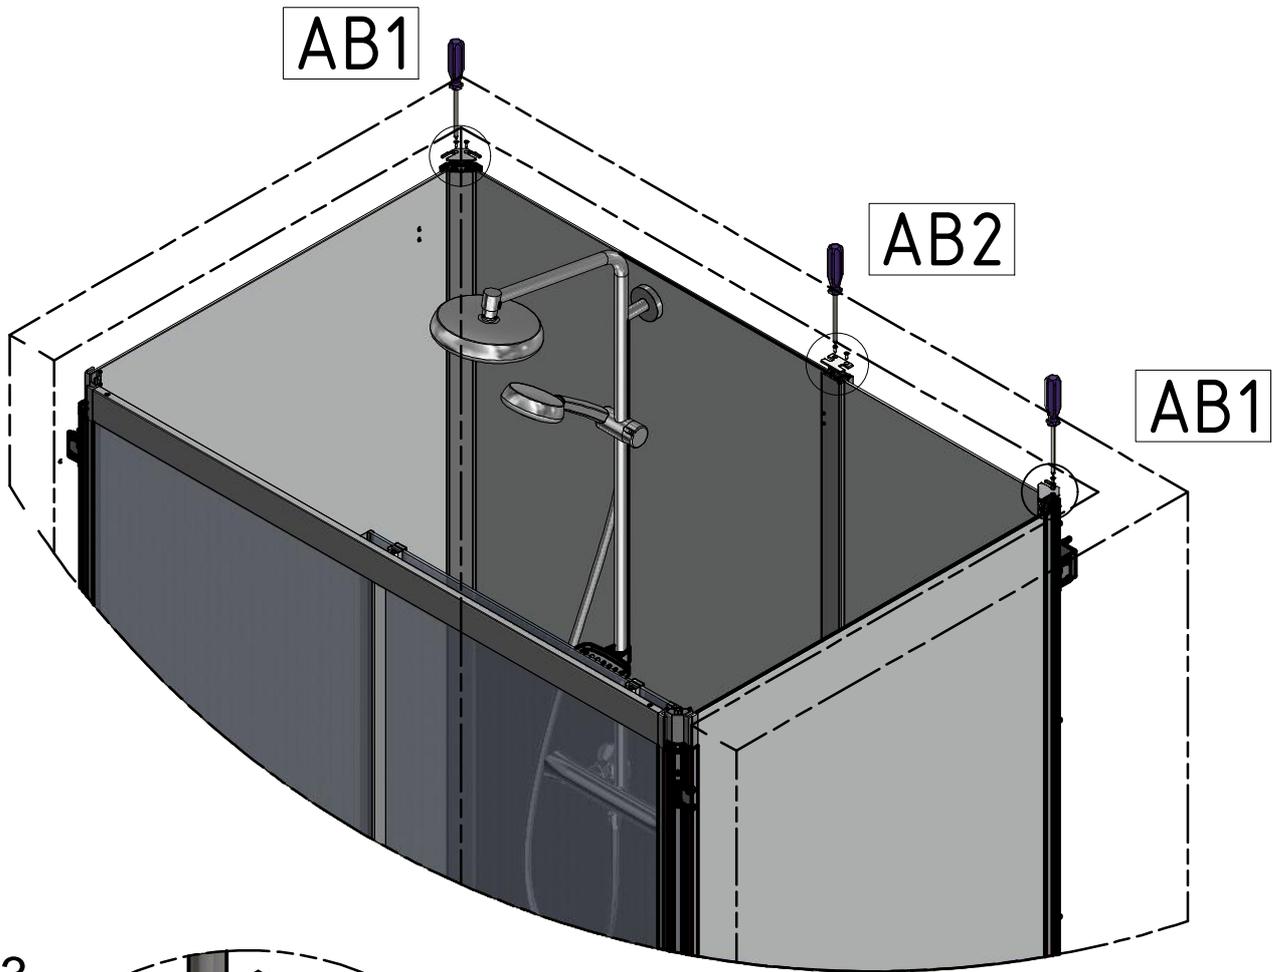

Uniquement pour les receveurs de dimension supérieure à 1260mm !