


VINATA version haute montage en angle - COMFORT/ SPIRIT



ROTH France - 78 rue Ampère
ZI - CS 20090
77465 Lagny sur Marne Cedex

2018/8/13
Rev.:00
MA7628_Fr

VINATA version haute montage en niche - COMFORT/ SPIRIT

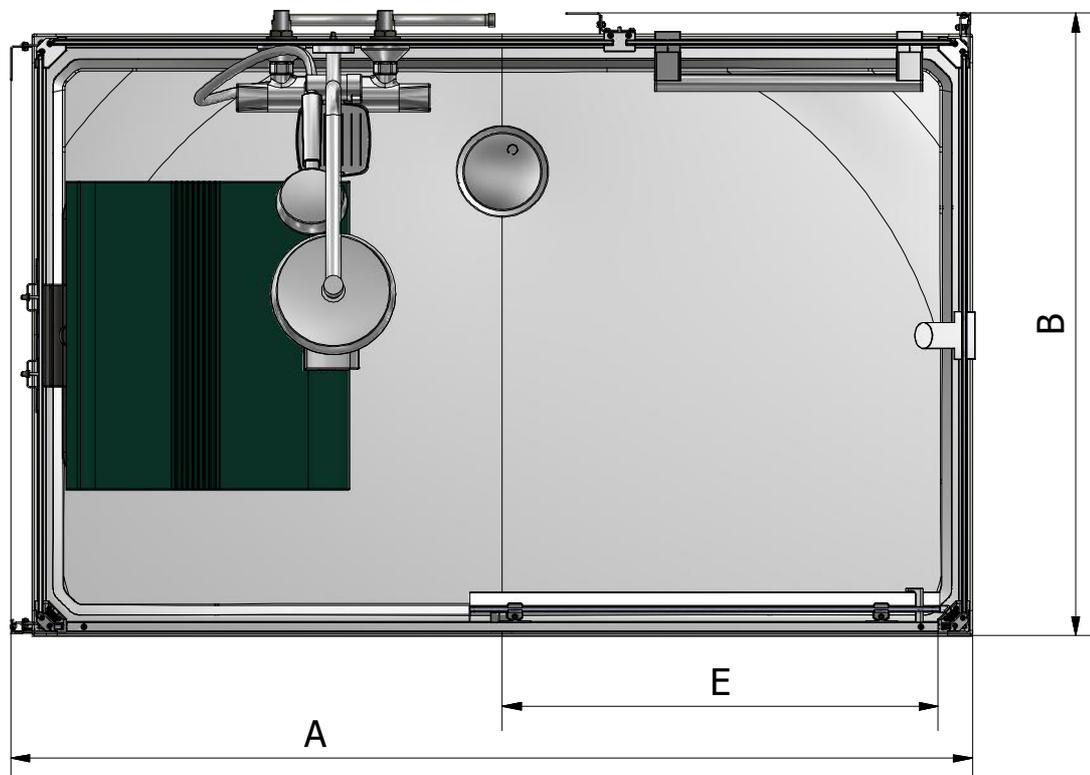

Dimension [mm]	A [mm]	B [mm]	E [mm]
677x1160x2000	1185÷1410	717÷927	445
677x1360x2000	1385÷1610	717÷927	545
677x1560x2000	1585÷1810	717÷927	645
677x1660x2000	1685÷1910	717÷927	695
777x1160x2000	1185÷1410	817÷1027	445
777x1360x2000	1385÷1610	817÷1027	545
777x1560x2000	1585÷1810	817÷1027	645
777x1660x2000	1685÷1910	817÷1027	695
877x1160x2000	1185÷1410	917÷1127	445
877x1360x2000	1385÷1610	917÷1127	545
877x1560x2000	1585÷1810	917÷1127	645
877x1660x2000	1685÷1910	917÷1127	695

Accessoires


0a

Largeur du receveur	COMFORT	SPIRIT	Pc
1160 mm	VI00001	VI00101	1x
Over 1160 mm	VI00002	VI00102	1x


1. 0a-1
Siphon 1x
8100034




2. 0a-2
Poignées 1x
MA6870

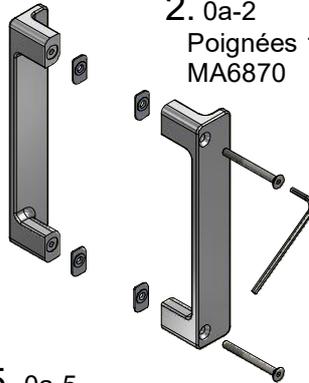


3. 0a-3
Raccords pour robinetterie 1x
MA7363

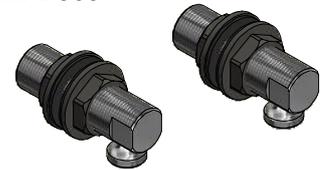


4. 0a-4
UNIQUEMENT POUR LA
VERSION COMFORT
Support siège / tablette 1x
P4569

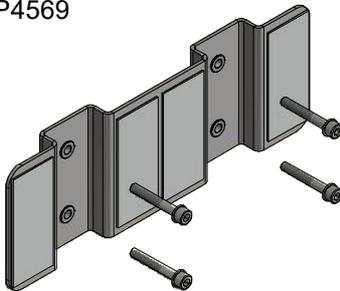












5. 0a-5
UNIQUEMENT POUR LA
VERSION COMFORT
Support pour barre de maintien
1x pour receveur de largeur 1160mm
2x pour receveurs de largeur supérieure
à 1160mm
P4585

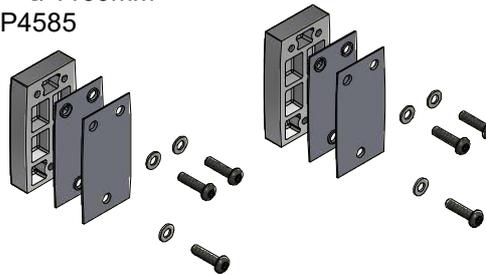

6. Supports tablier pour receveur 1x
P4570

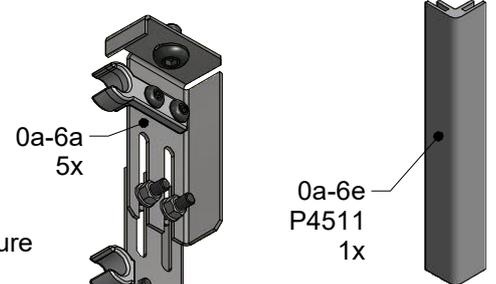


7. Fixations murales
P4531 1x pour receveur de largeur 1160mm
P4532 1x pour receveurs de largeur supérieure
à 1160mm

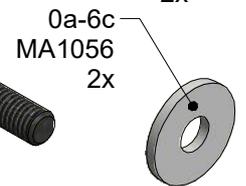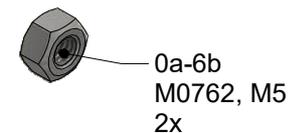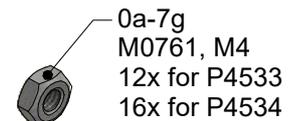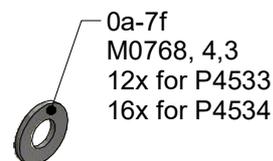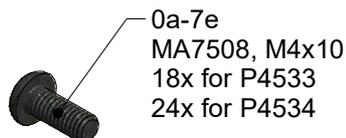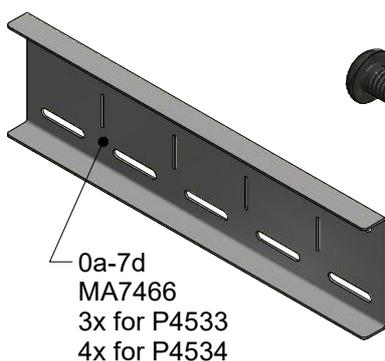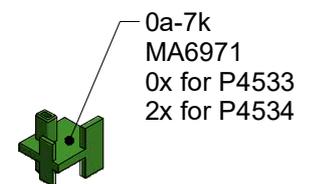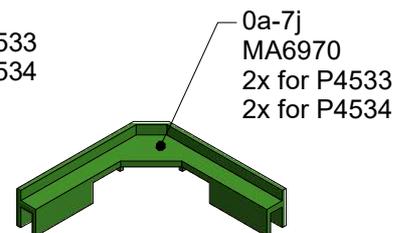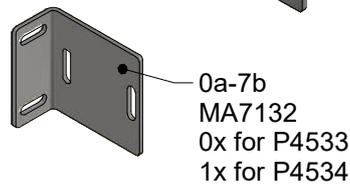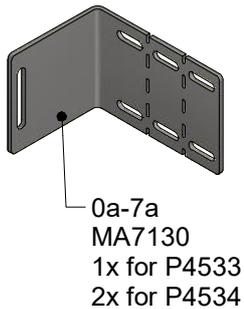

0a-6a
5x

Tablette Pellet


UNIQUEMENT POUR LA
VERSION COMFORT
Tablette PELLET
1x MA7006 pour coloris ANTHRACITE
1x MA7005 pour coloris BLANC

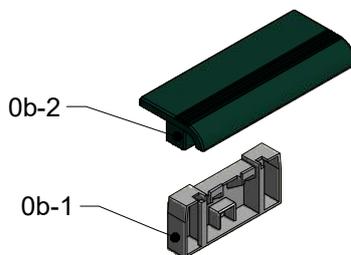

0b

Barre de maintien PELLET


UNIQUEMENT POUR LA
VERSION COMFORT
Barre de maintien PELLET, MA7431
1x pour receveur de largeur 1160mm
1x pour receveurs de largeur supérieure
à 1160mm

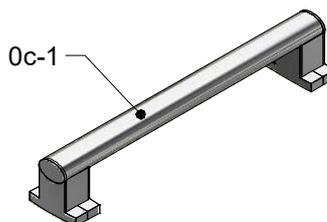

0c

Ensemble robinetterie Hansgrohe


Hansgrohe Crometta 160
1x MA7002

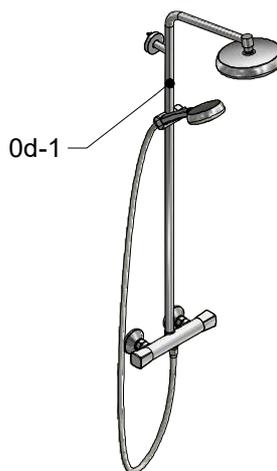

0d

Porte-flacons Hansgrohe


Cassette Hansgrohe
1x MA7434

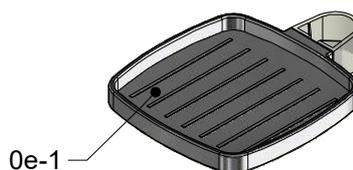

0e

Pieds réglables pour receveur

Pieds pour receveur
1x VI10001

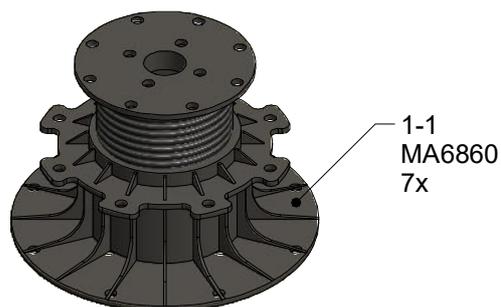


1

Receveur

Dimension	COMFORT	SPIRIT	Pc
1160x677	VI20100	VI20001	1x
1160x777	VI20101	VI20002	1x
1160x877	VI20102	VI20003	1x
1360x677	VI20103	VI20004	1x
1360x777	VI20104	VI20005	1x
1360x877	VI20105	VI20006	1x
1560x677	VI20106	VI20007	1x
1560x777	VI20107	VI20008	1x
1560x877	VI20108	VI20009	1x
1660x677	VI20109	VI20010	1x
1660x777	VI20110	VI20011	1x
1660x877	VI20111	VI20012	1x






2

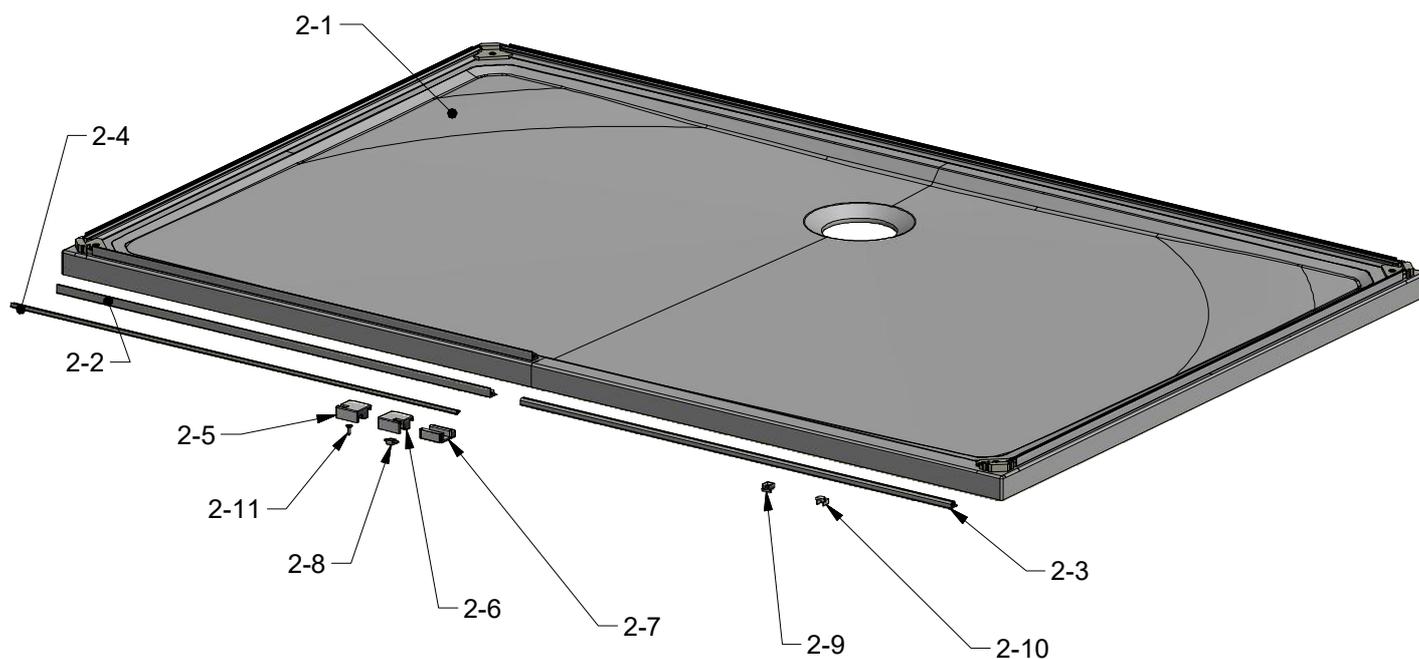

Profils muraux et joints d'étanchéité


1x VI43001

3a

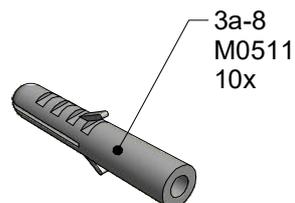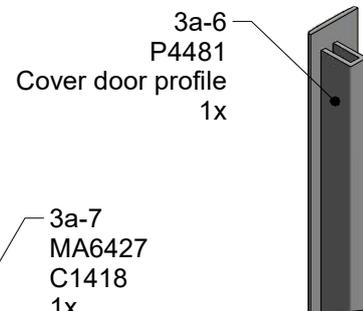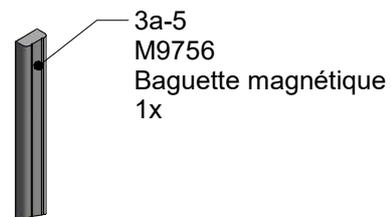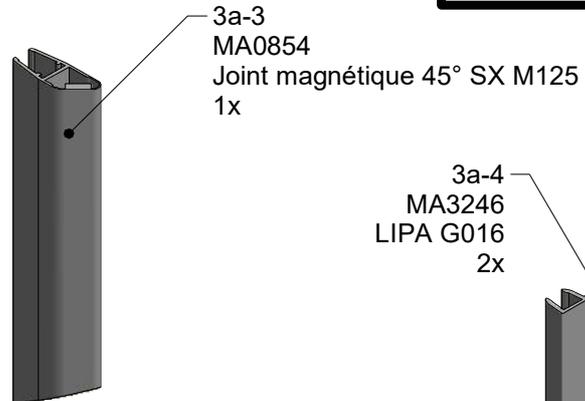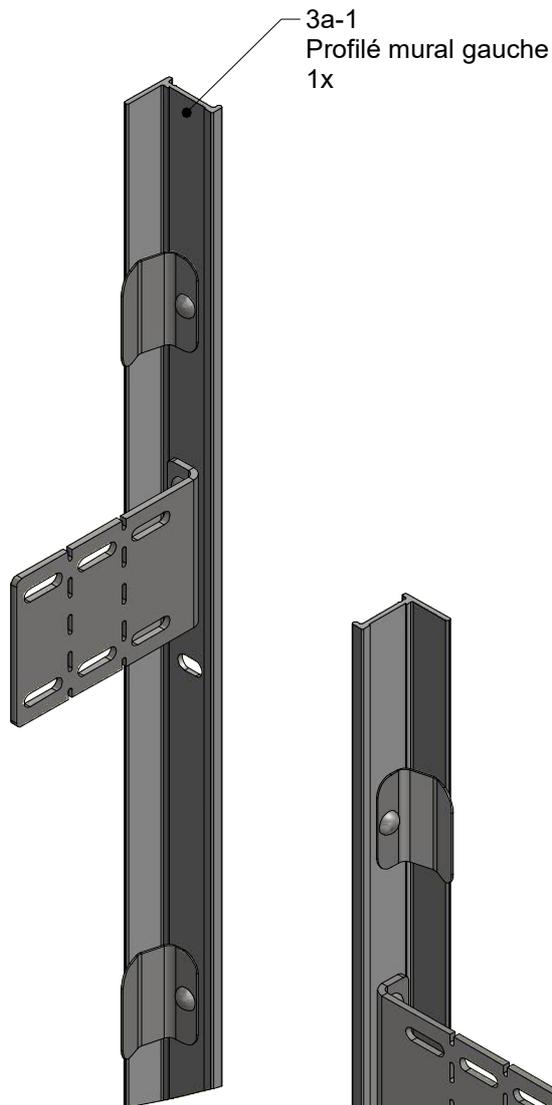


Profilé d'angle 90°

3b

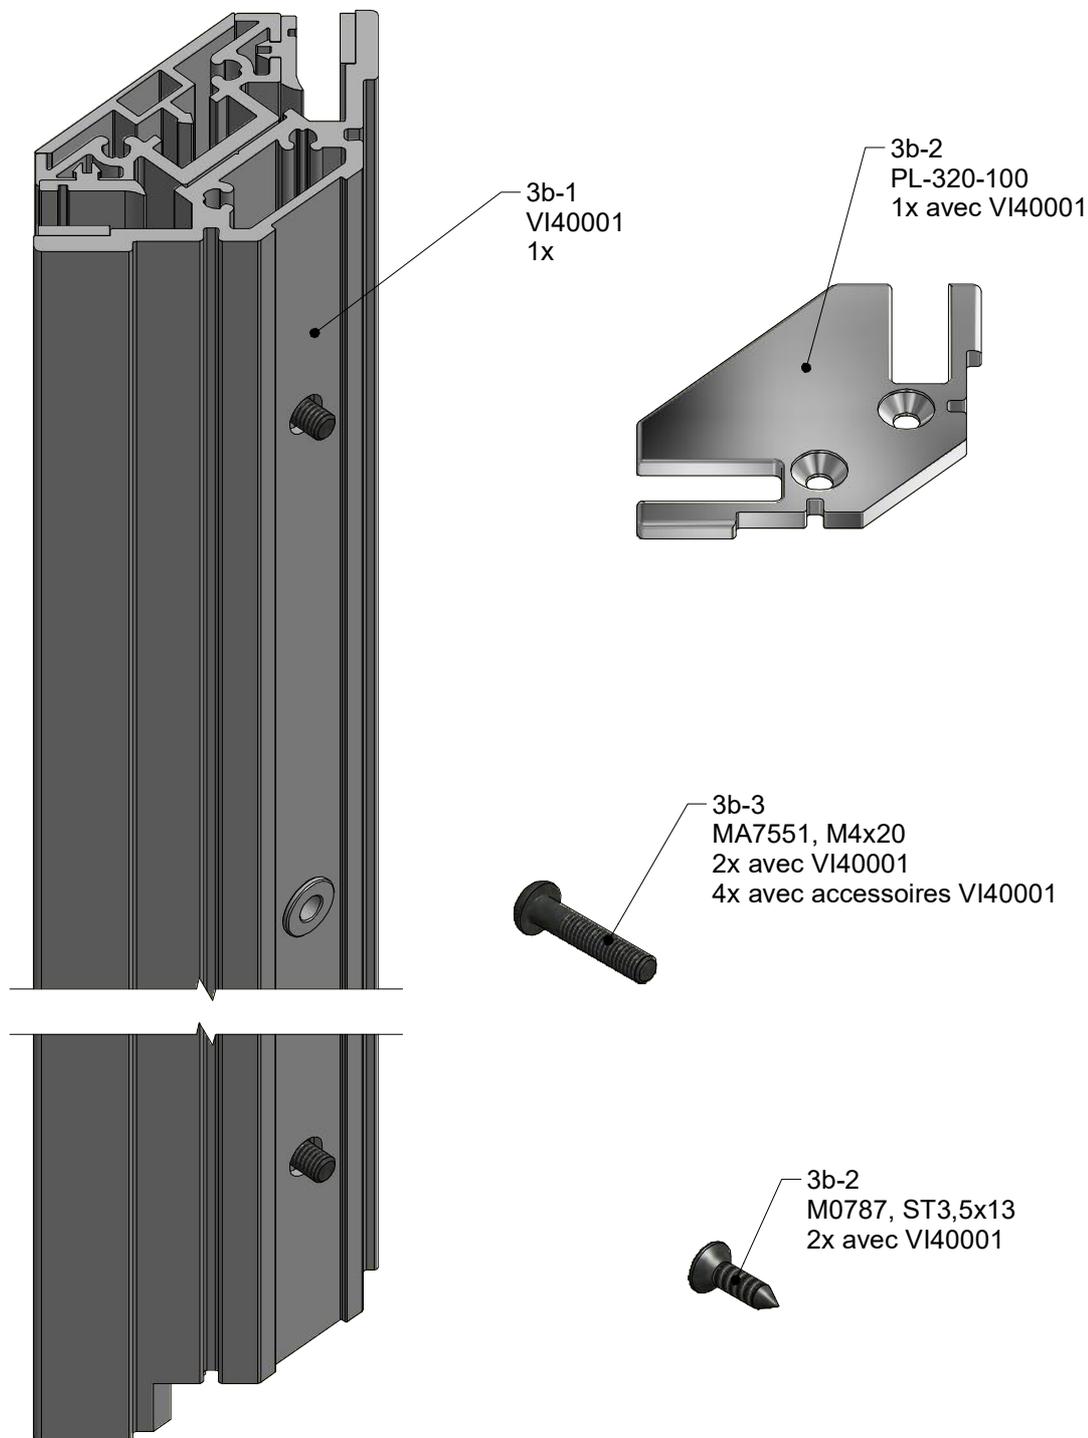



Profilé d'angle 90°

3c

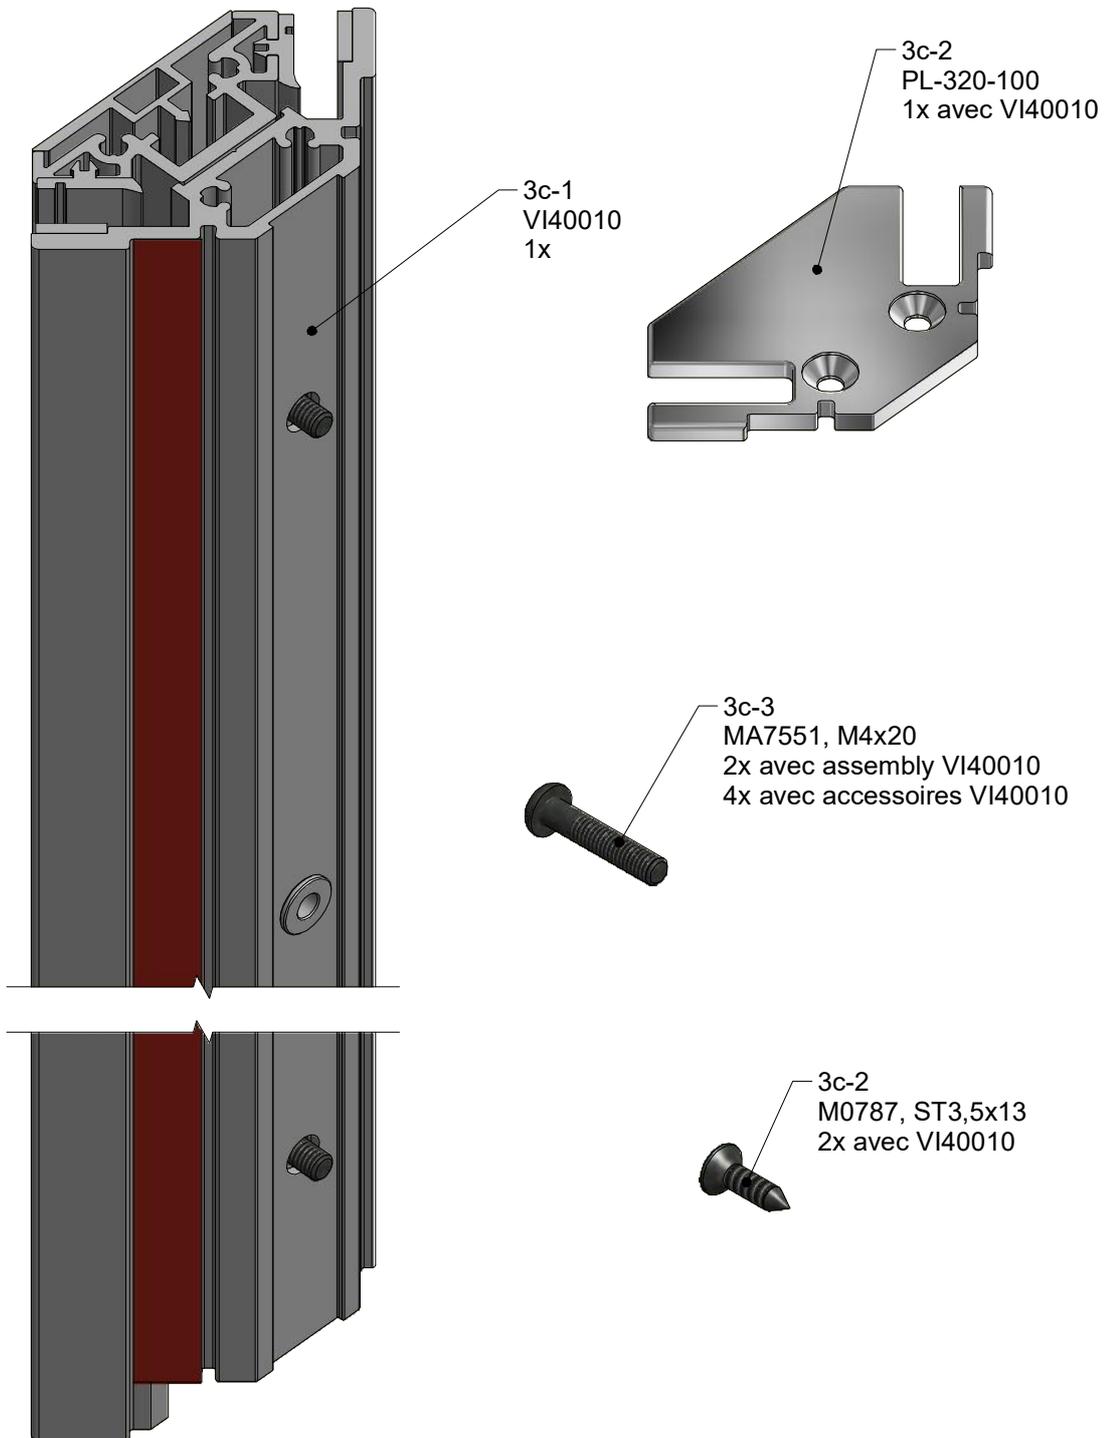


Profilé de liaison 180°

uniquement pour receveurs de largeur supérieure à 1160mm

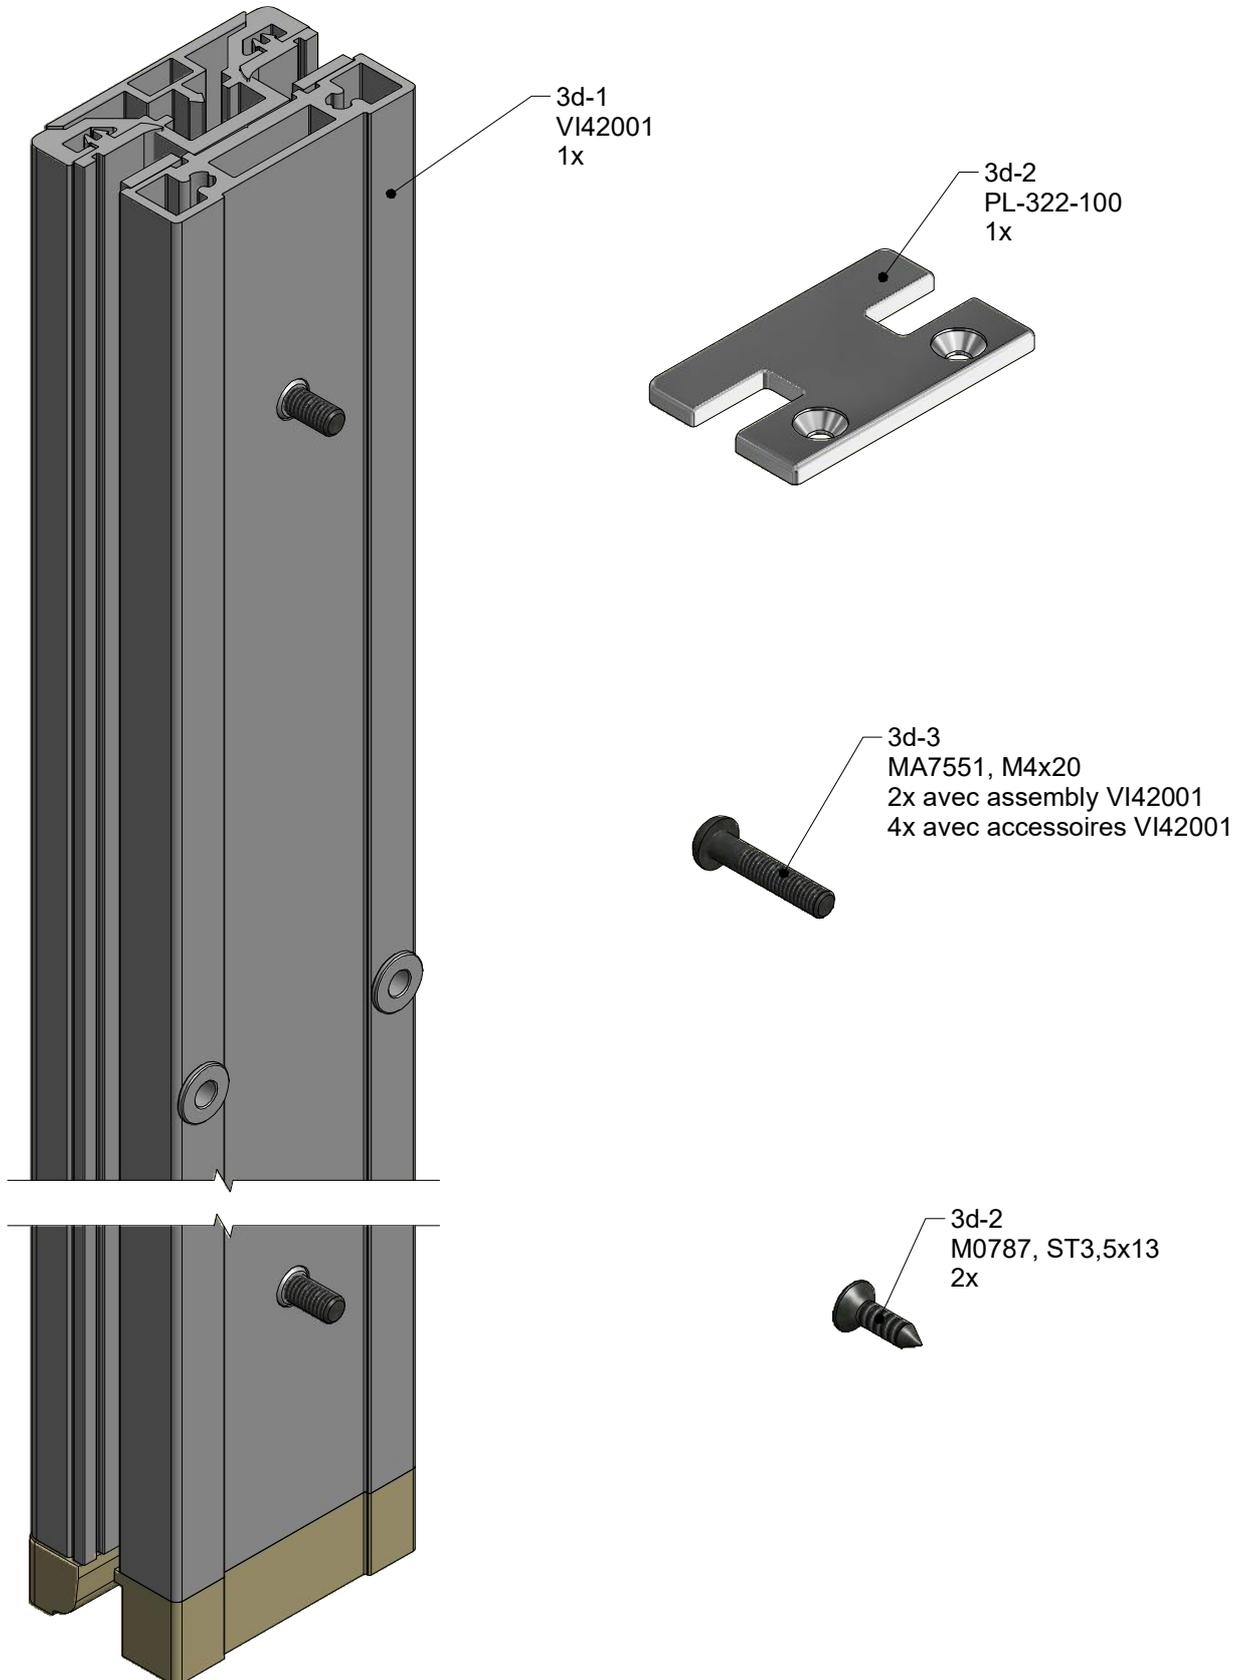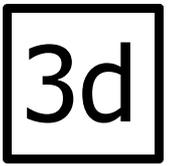


Cache pour profilé d'angle 90°

3e

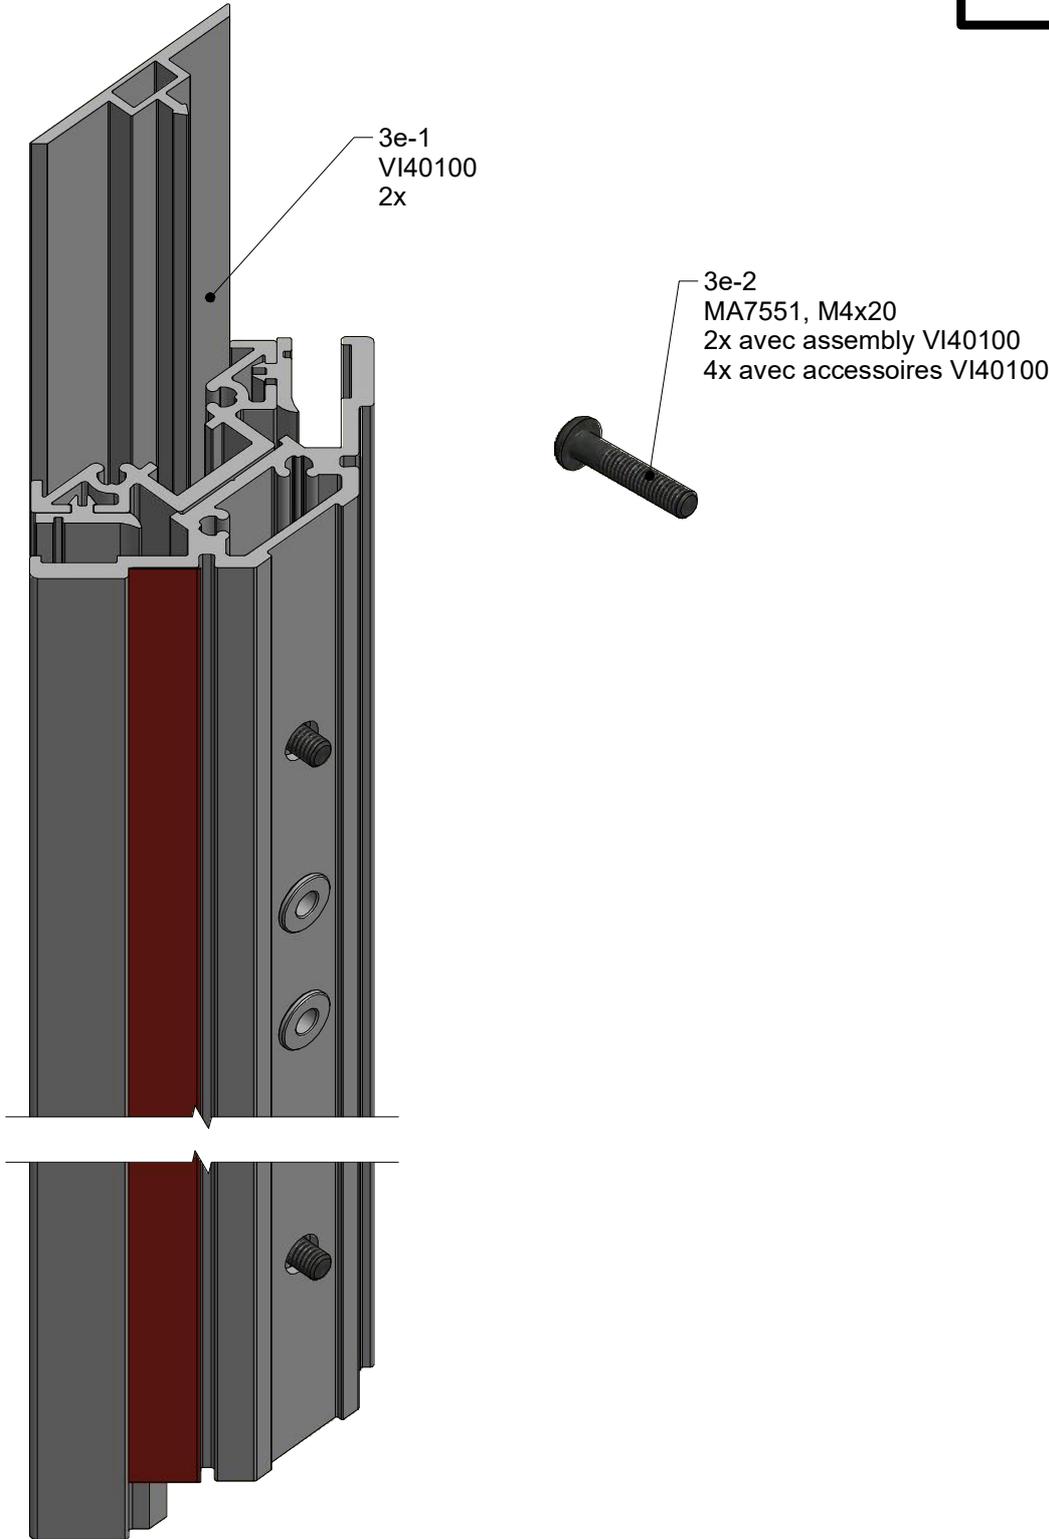

Profilé d'angle 90°


3f

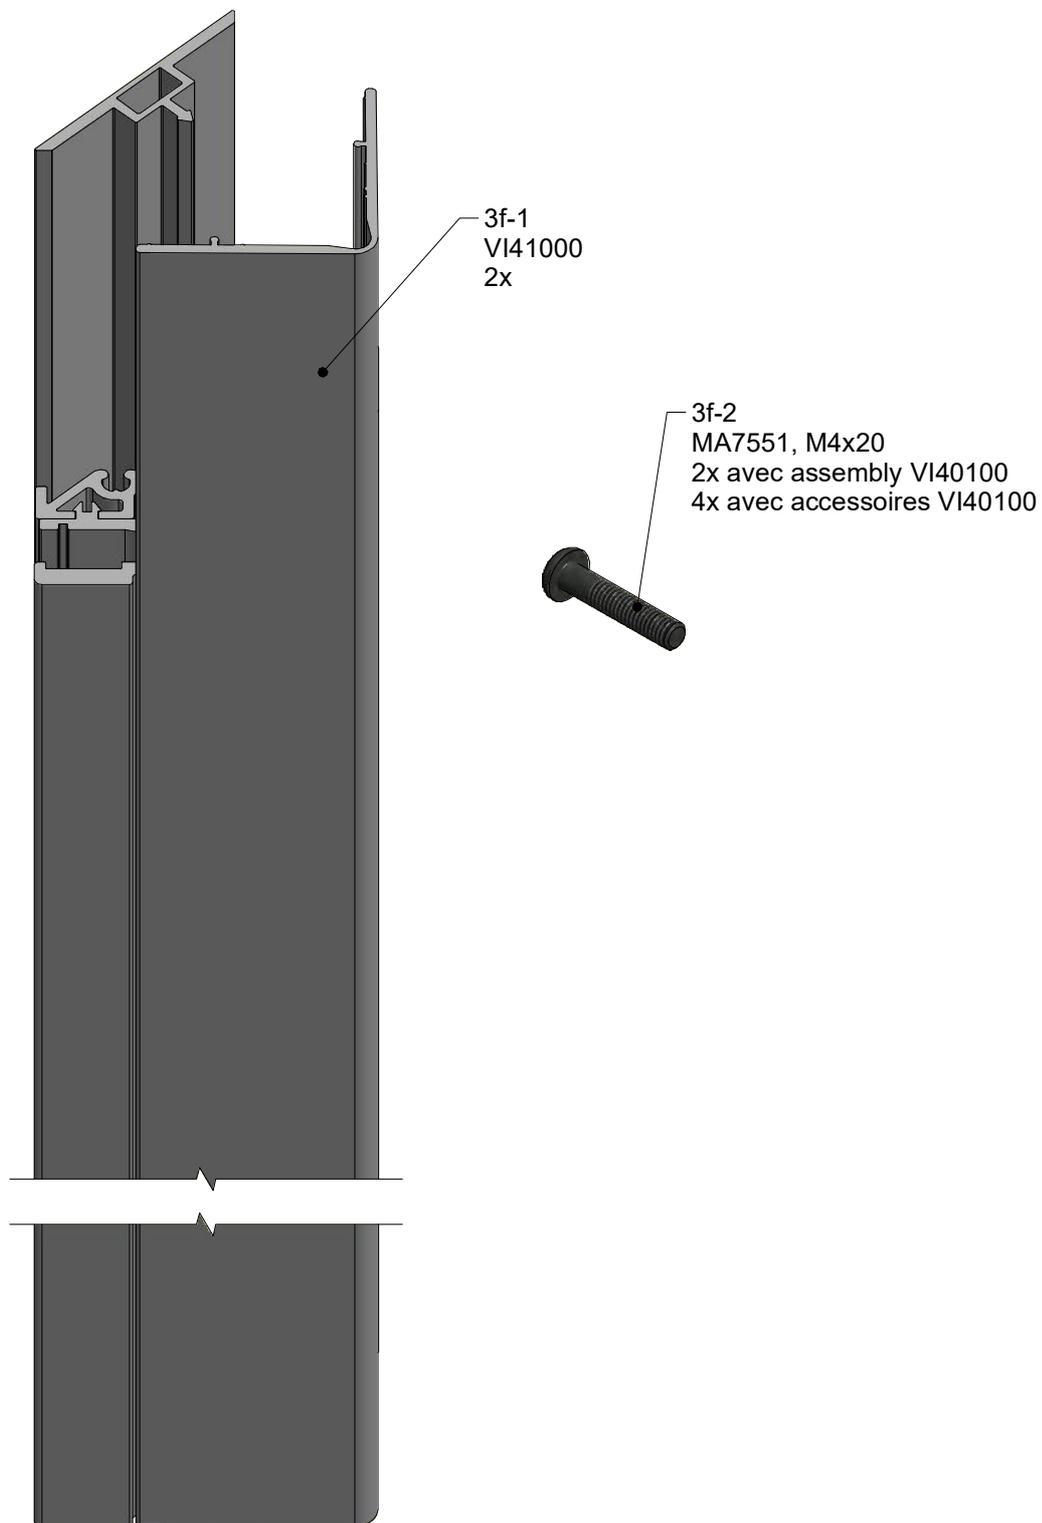

Rail pour porte coulissante

3g

Largeur du receveur	COMFORT/SPIRIT	Pc
1160 mm	VI30001	1x
1360 mm	VI30002	1x
1560 mm	VI30003	1x
1660 mm	VI30004	1x

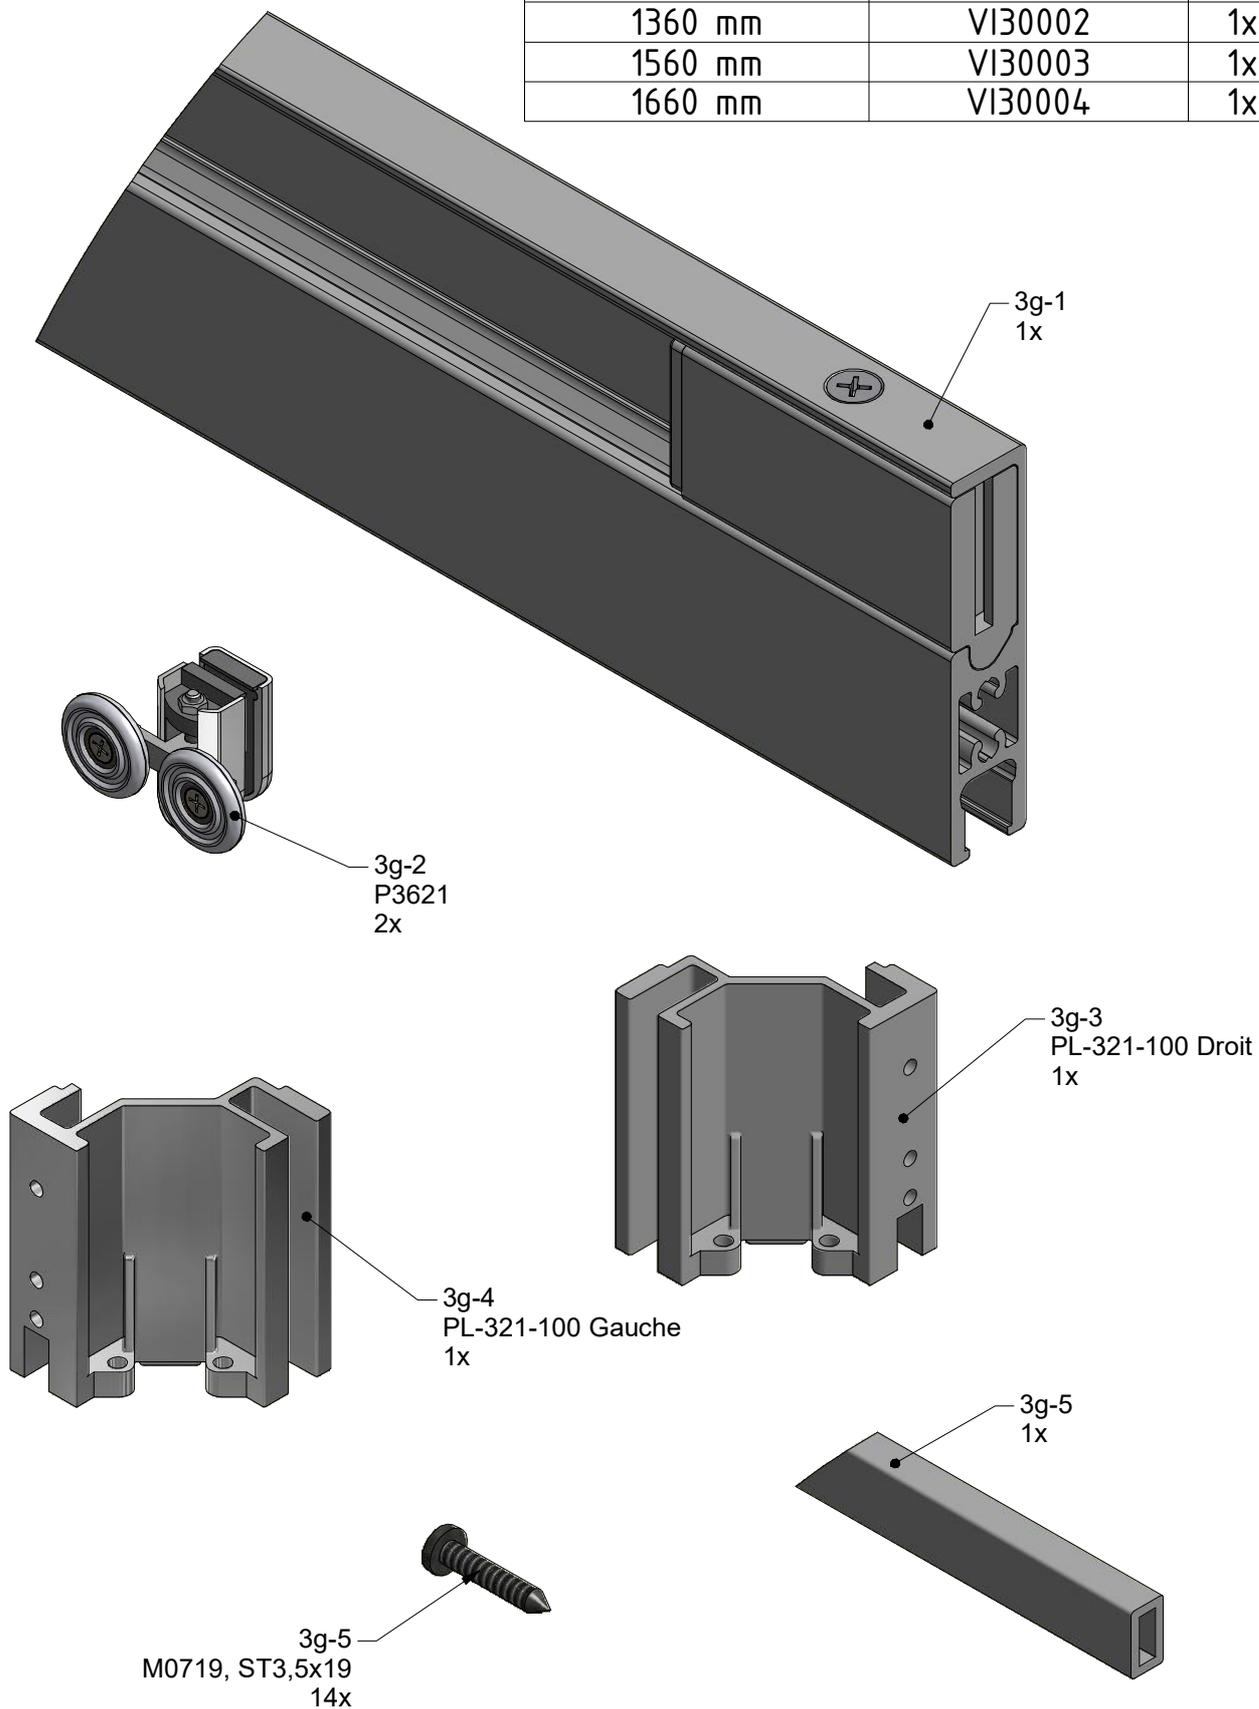


Paroi latérale en verre (pour montage barre de maintien PELLET)

Le verre de la version SPIRIT est livré sans perçage
(pas de barre de maintien)

Dimension du receveur	COMFORT	SPIRIT	COMFORT INTIMA	SPIRIT INTIMA	Pc
677 mm	VI54201	VI54401	VI54301	VI54501	1x
777 mm	VI54202	VI54402	VI54302	VI54502	1x
877 mm	VI54203	VI54403	VI54303	VI54503	1x

4a

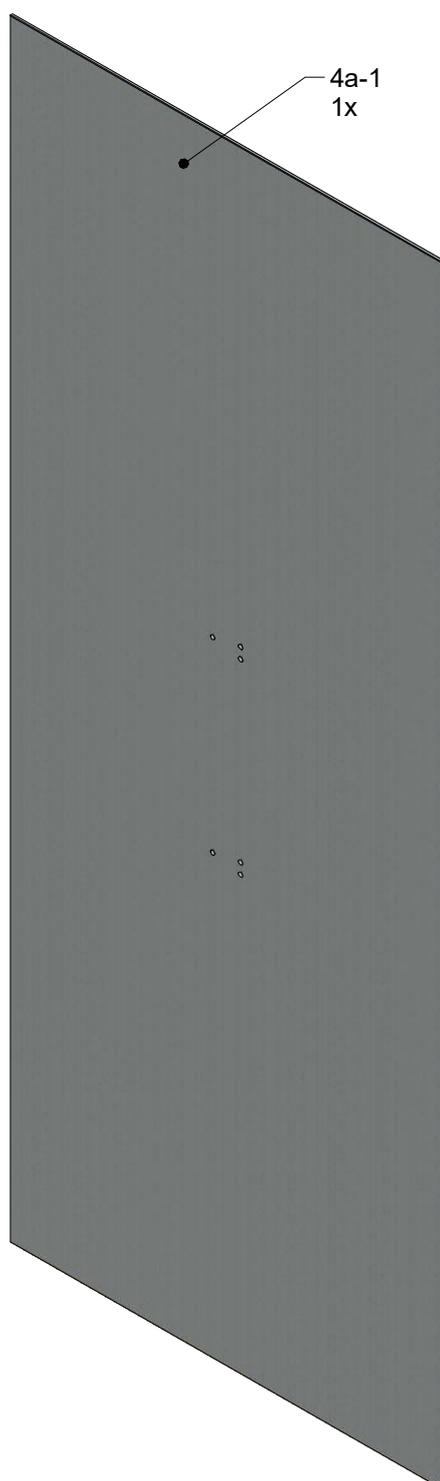


Paroi de fond en verre - petite largeur

4b

uniquement pour receveurs de dimension
supérieure à 1160mm

Le verre de la version SPIRIT est livré sans perçage
(pas de barre de maintien)


Largeur du receveur	ANTHRACITE COMFORT	WHITE COMFORT	ANTHRACITE SPIRIT	WHITE SPIRIT	Pc
1160 mm	-	-	-	-	0x
1360 mm	VI52001	VI52101	VI52201	VI52301	1x
1560 mm	VI52002	VI52102	VI52202	VI52302	1x
1660 mm	VI52003	VI52103	VI52203	VI52303	1x

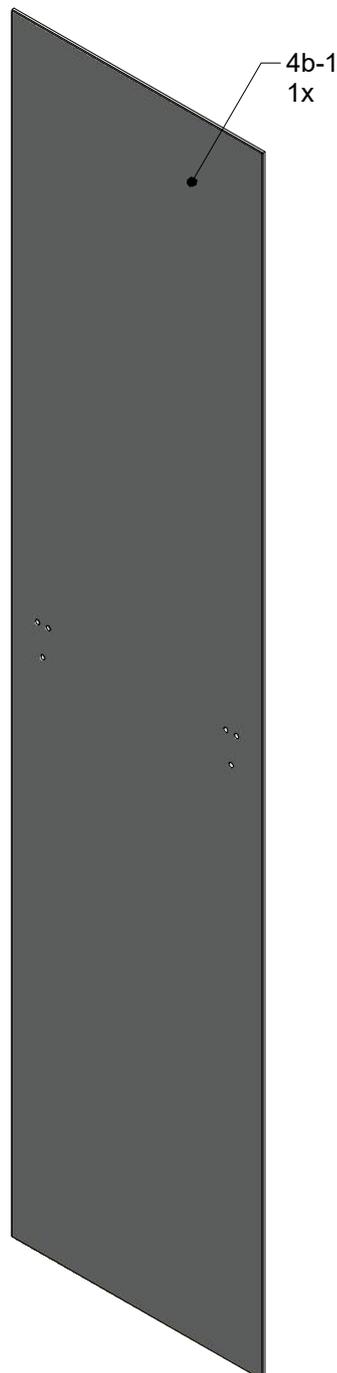

Paroi de fond en verre - avec perçage robinetterie

4c



Largeur du receveur	WHITE	ANTHRACITE	Pc
1160 mm	VI53101	VI53001	1x
1360 mm	VI53102	VI53002	1x
1560 mm	VI53102	VI53002	1x
1660 mm	VI53102	VI53002	1x

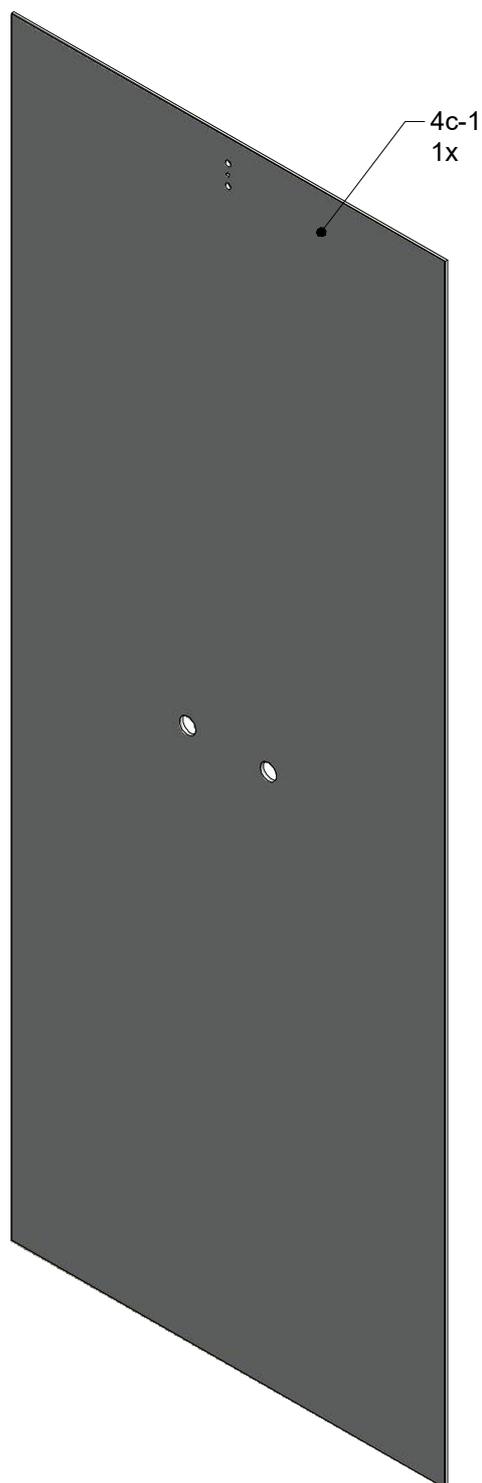

Paroi latérale en verre (pour montage tablette /siège PELLET)

Le verre de la version SPIRIT est livré sans perçage
(pas de tablette)



Dimension du receveur	ANTHRACITY COMFORT	WHITE COMFORT	ANTHRACITE SPIRIT	WHITE SPIRIT	Pc
677 mm	VI51001	VI51101	VI51201	VI51301	1x
777 mm	VI51002	VI51102	VI51202	VI51302	1x
877 mm	VI51003	VI51103	VI51203	VI51303	1x

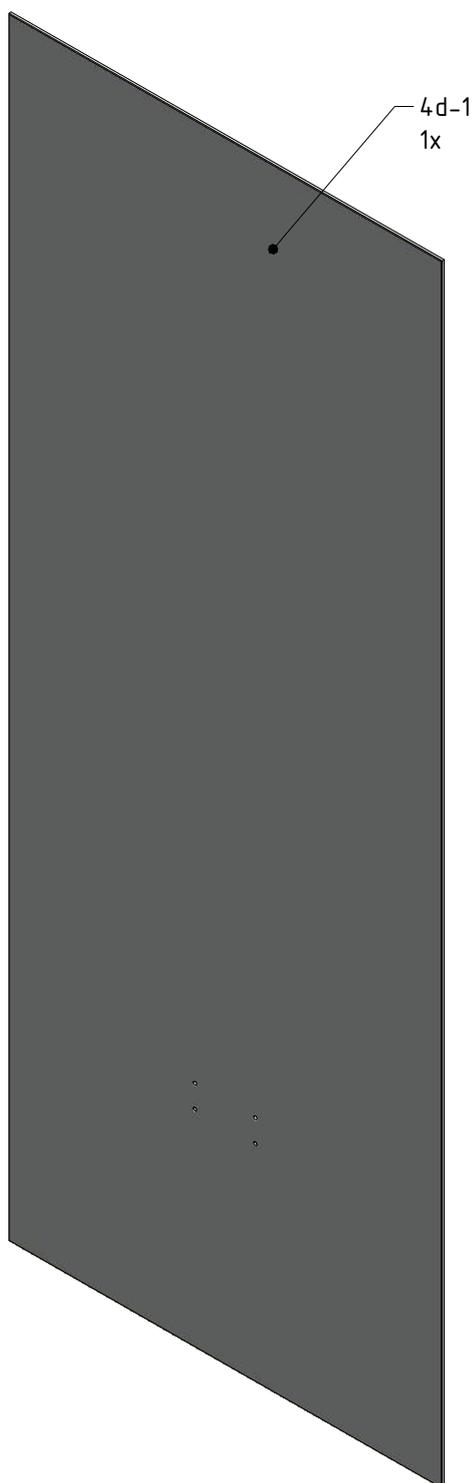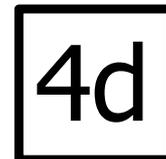

Verres de la porte coulissante







Largeur du receveur	TRANSPARENT	INTIMA	Pc
1160 mm	VI50001	VI50101	1x
1360 mm	VI50002	VI50102	1x
1560 mm	VI50003	VI50103	1x
1660 mm	VI50004	VI50104	1x

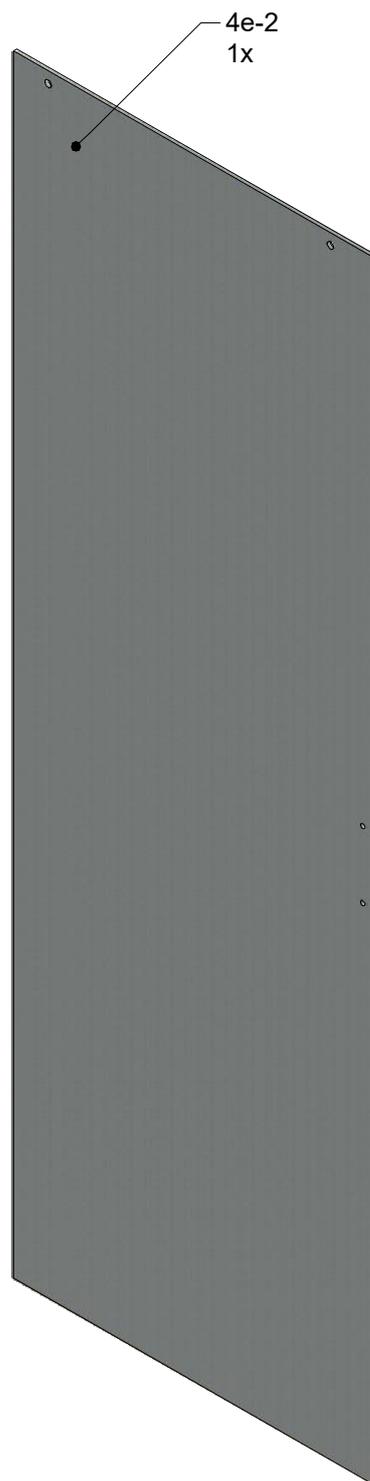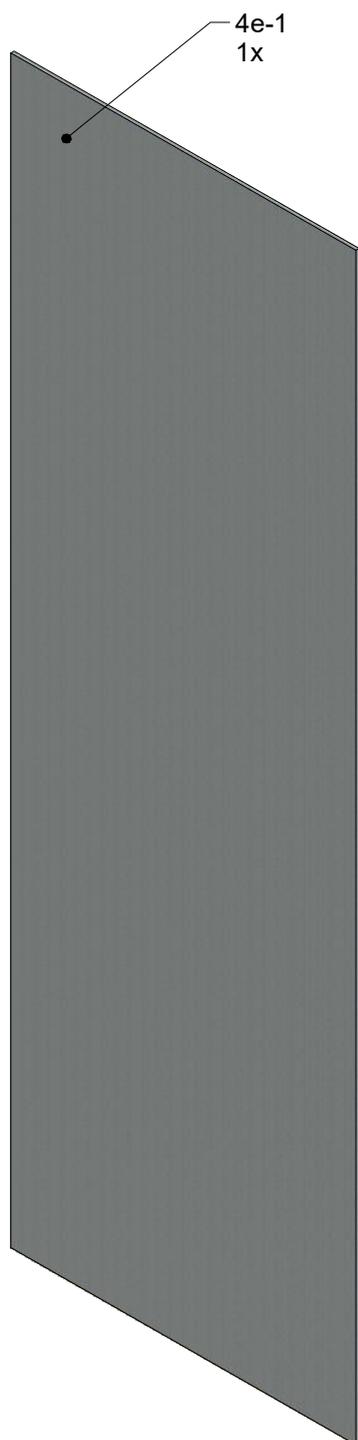

Tabliers et fileurs latéraux


5

Dimension	COMFORT SPIRIT	Pc
1160x677	VI60100	1x
1160x777	VI60101	1x
1160x877	VI60102	1x
1360x677	VI60103	1x
1360x777	VI60104	1x
1360x877	VI60105	1x
1560x677	VI60106	1x
1560x777	VI60107	1x
1560x877	VI60108	1x
1660x677	VI60109	1x
1660x777	VI60110	1x
1660x877	VI60111	1x

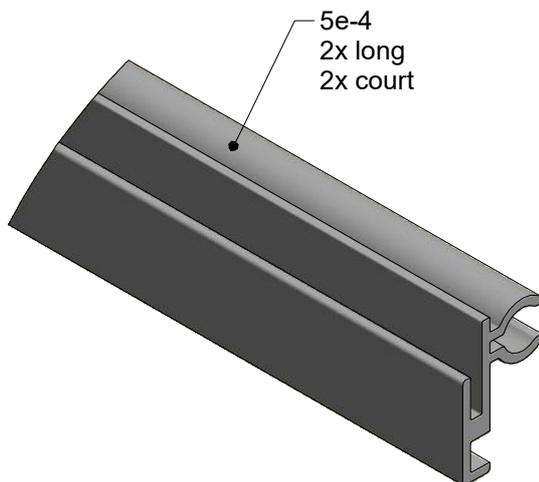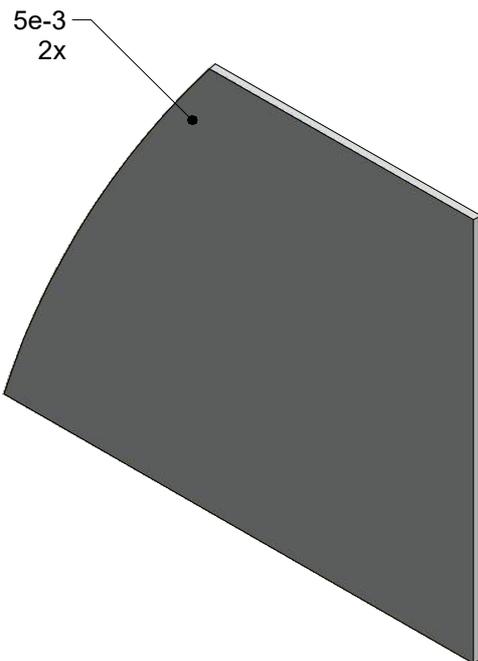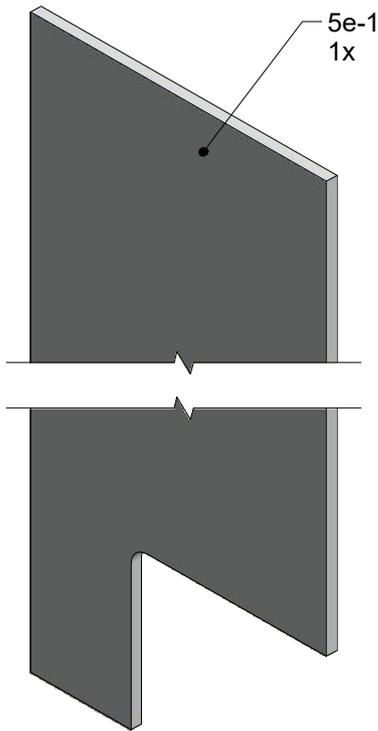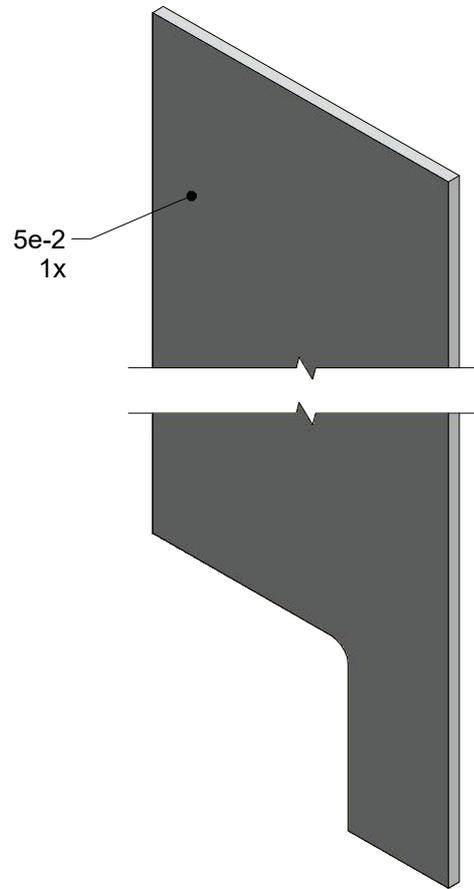


A3


2-1
7x 1-1
Les liaisons "pieds - sol" et "pieds - receveur" sont à réaliser au silicone

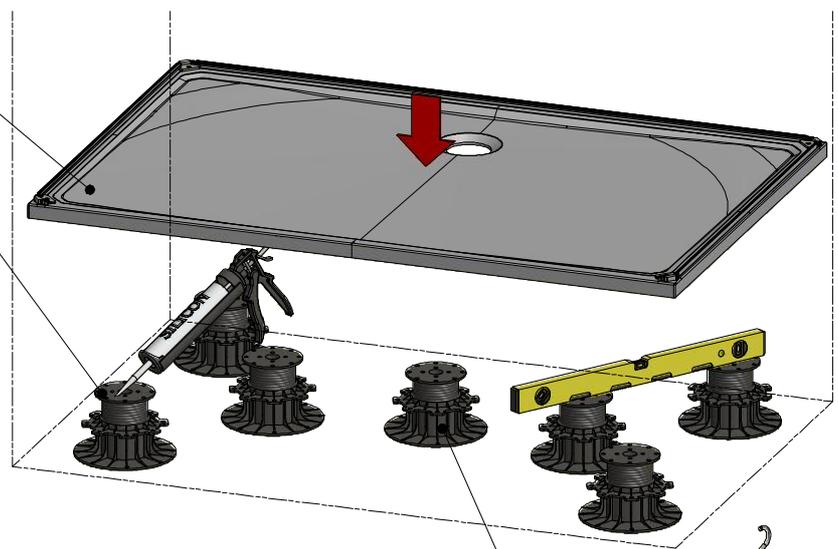


A2

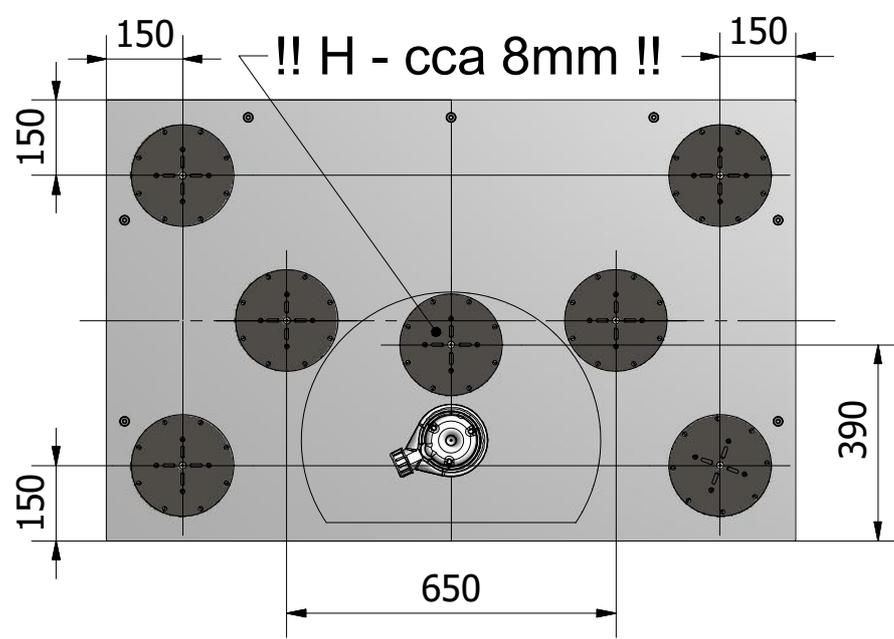

Avant installation, couper les 4 languettes plastiques

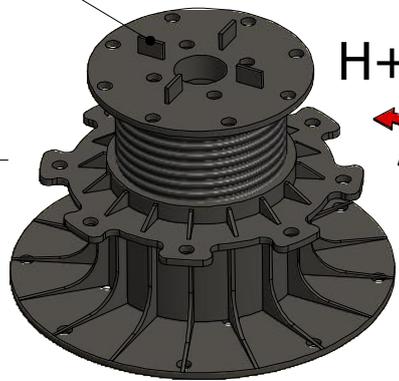


A1


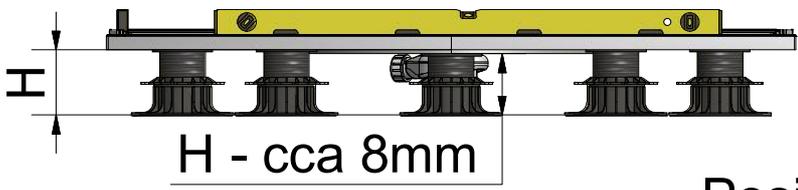


Positionnement du receveur : 40 / 250mm du mur

A4

0a-1
Installer le siphon

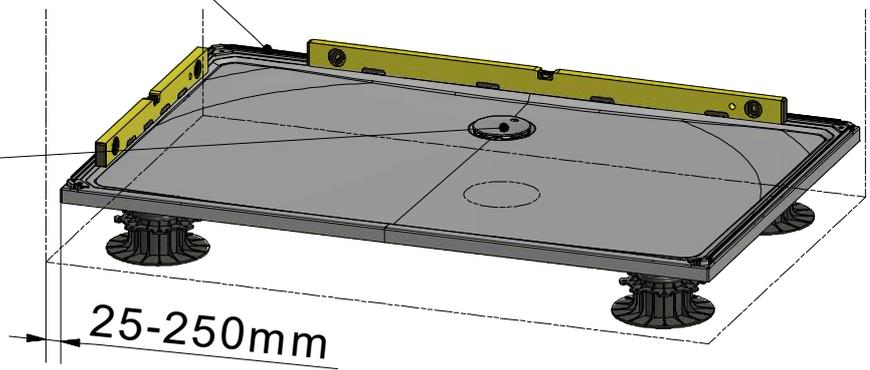


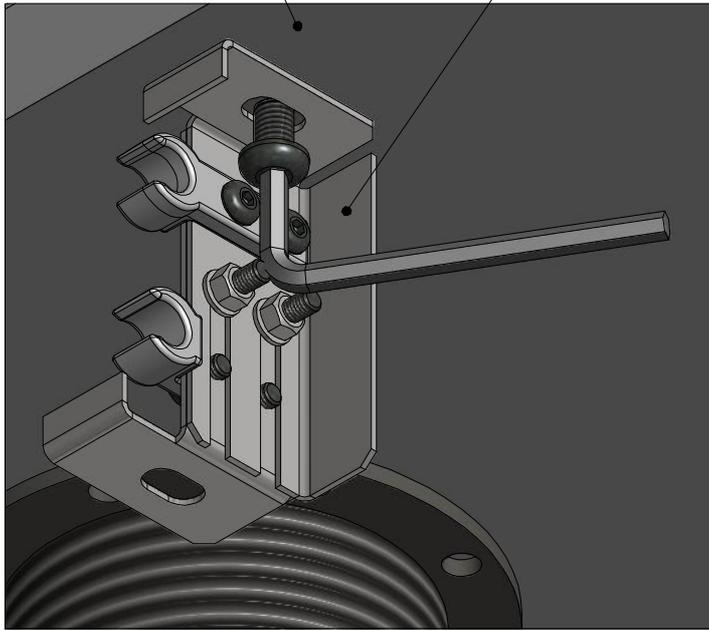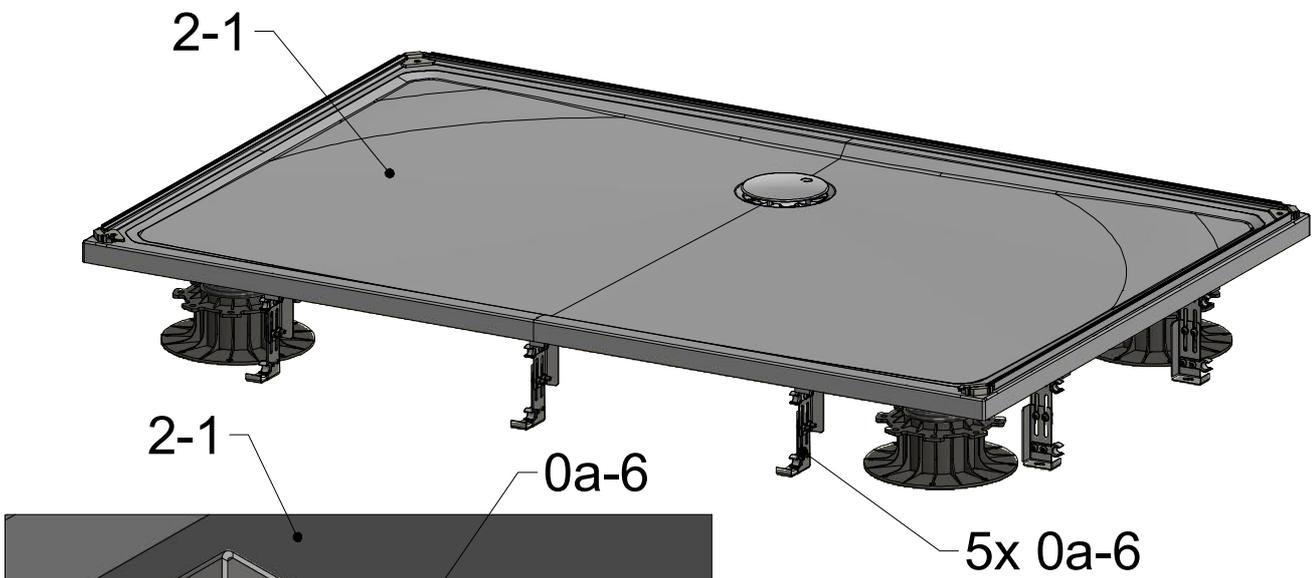


B1

5x

B2 5x



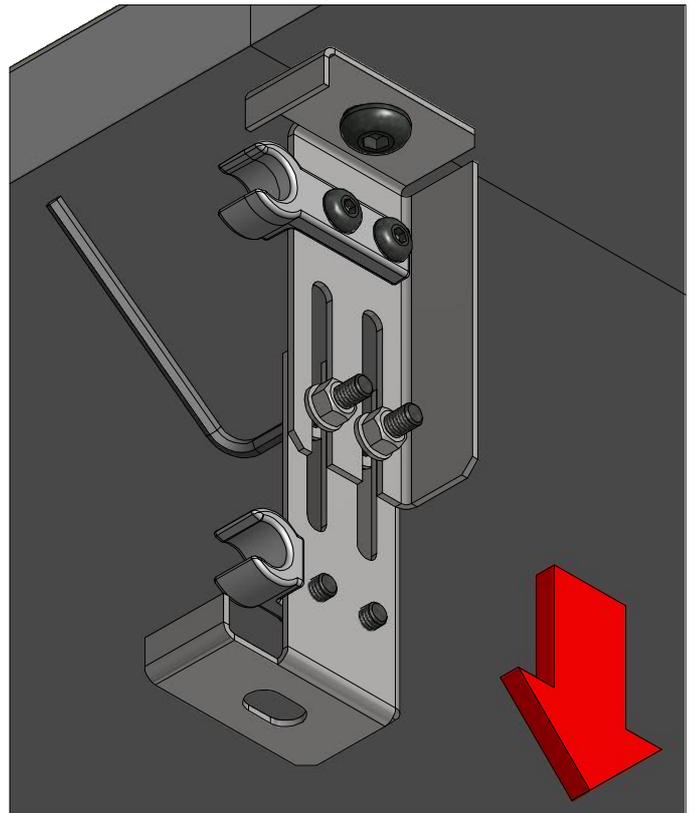


B3 5x

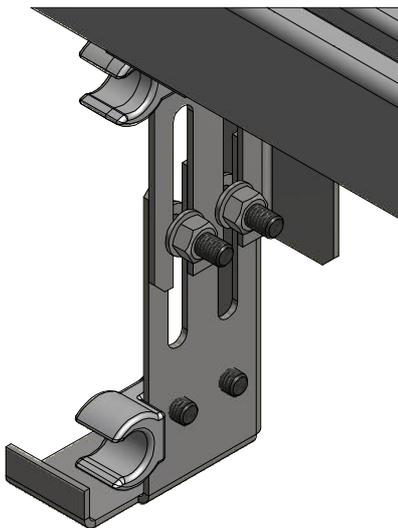


régler la hauteur des supports de tabliers


Pour une porte à droite - installer le profilé à gauche
Pour une porte à gauche - installer le profilé à droite

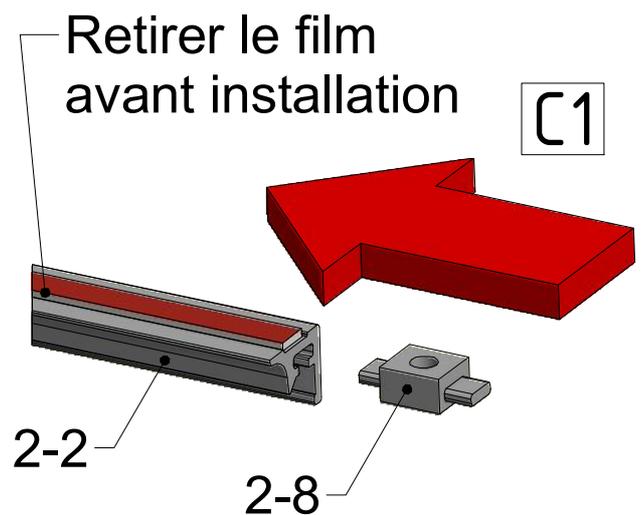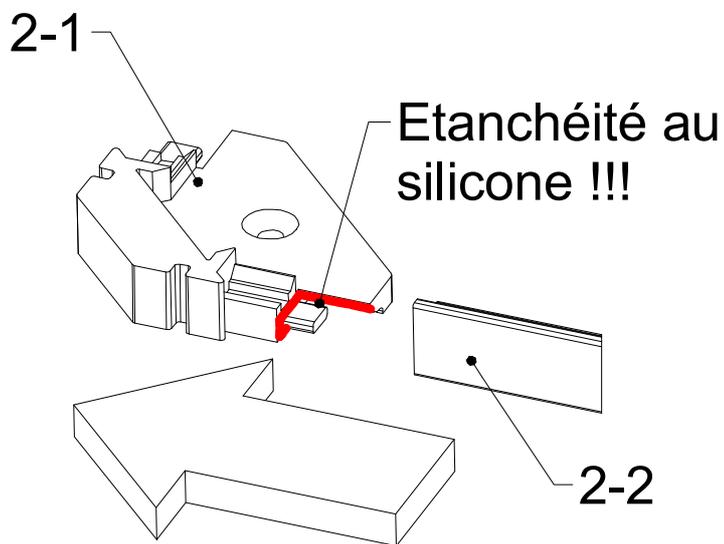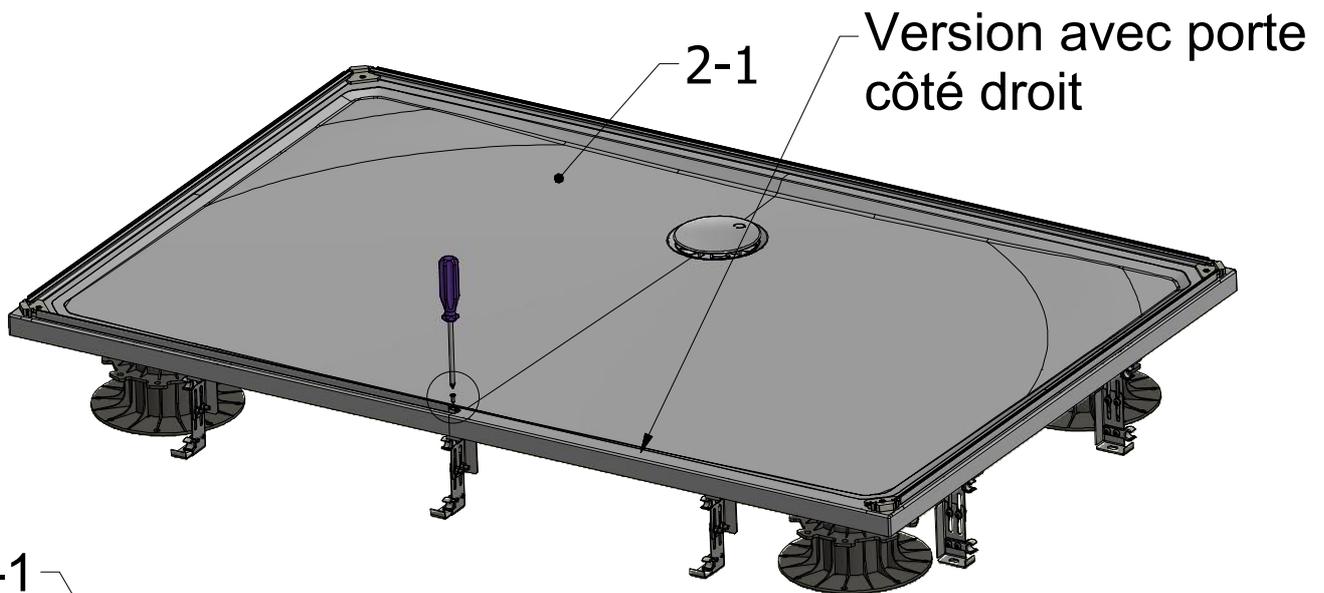


C2

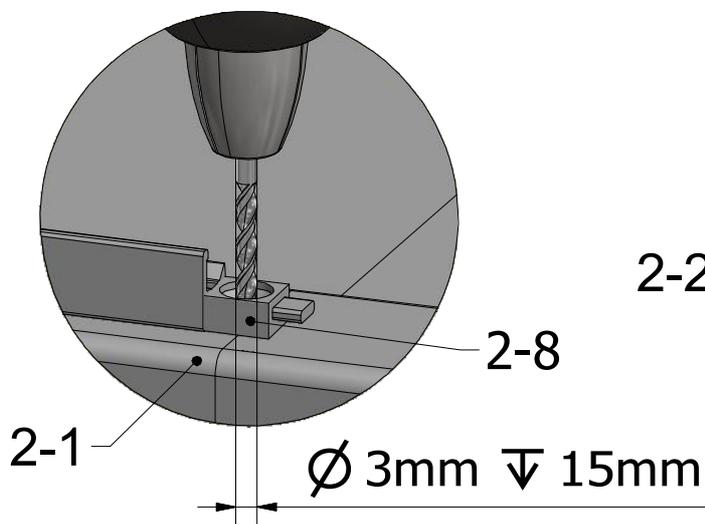


C3

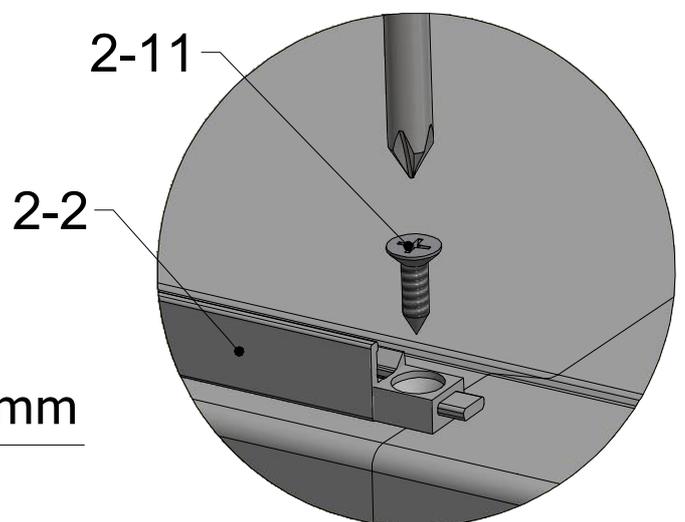


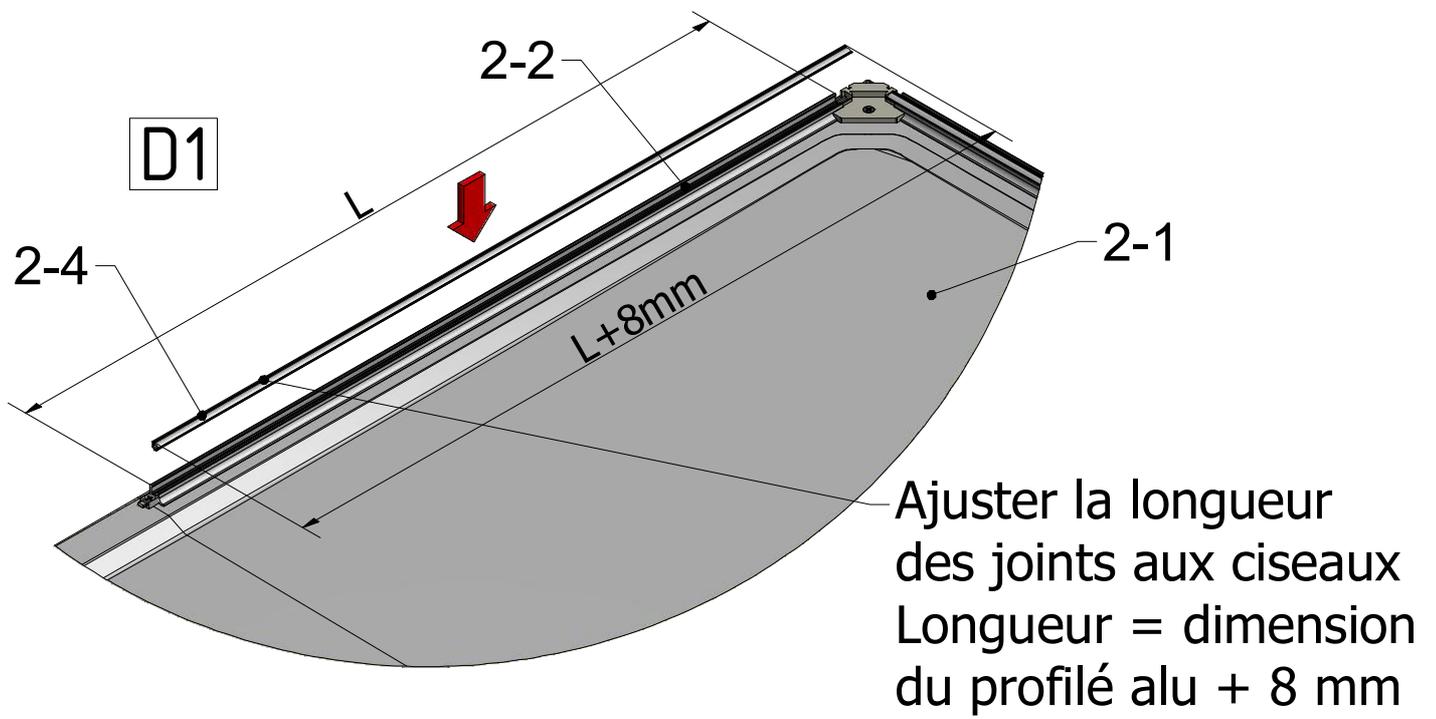

D2 et D3 : uniquement pour installation sans baguette d'étanchéité

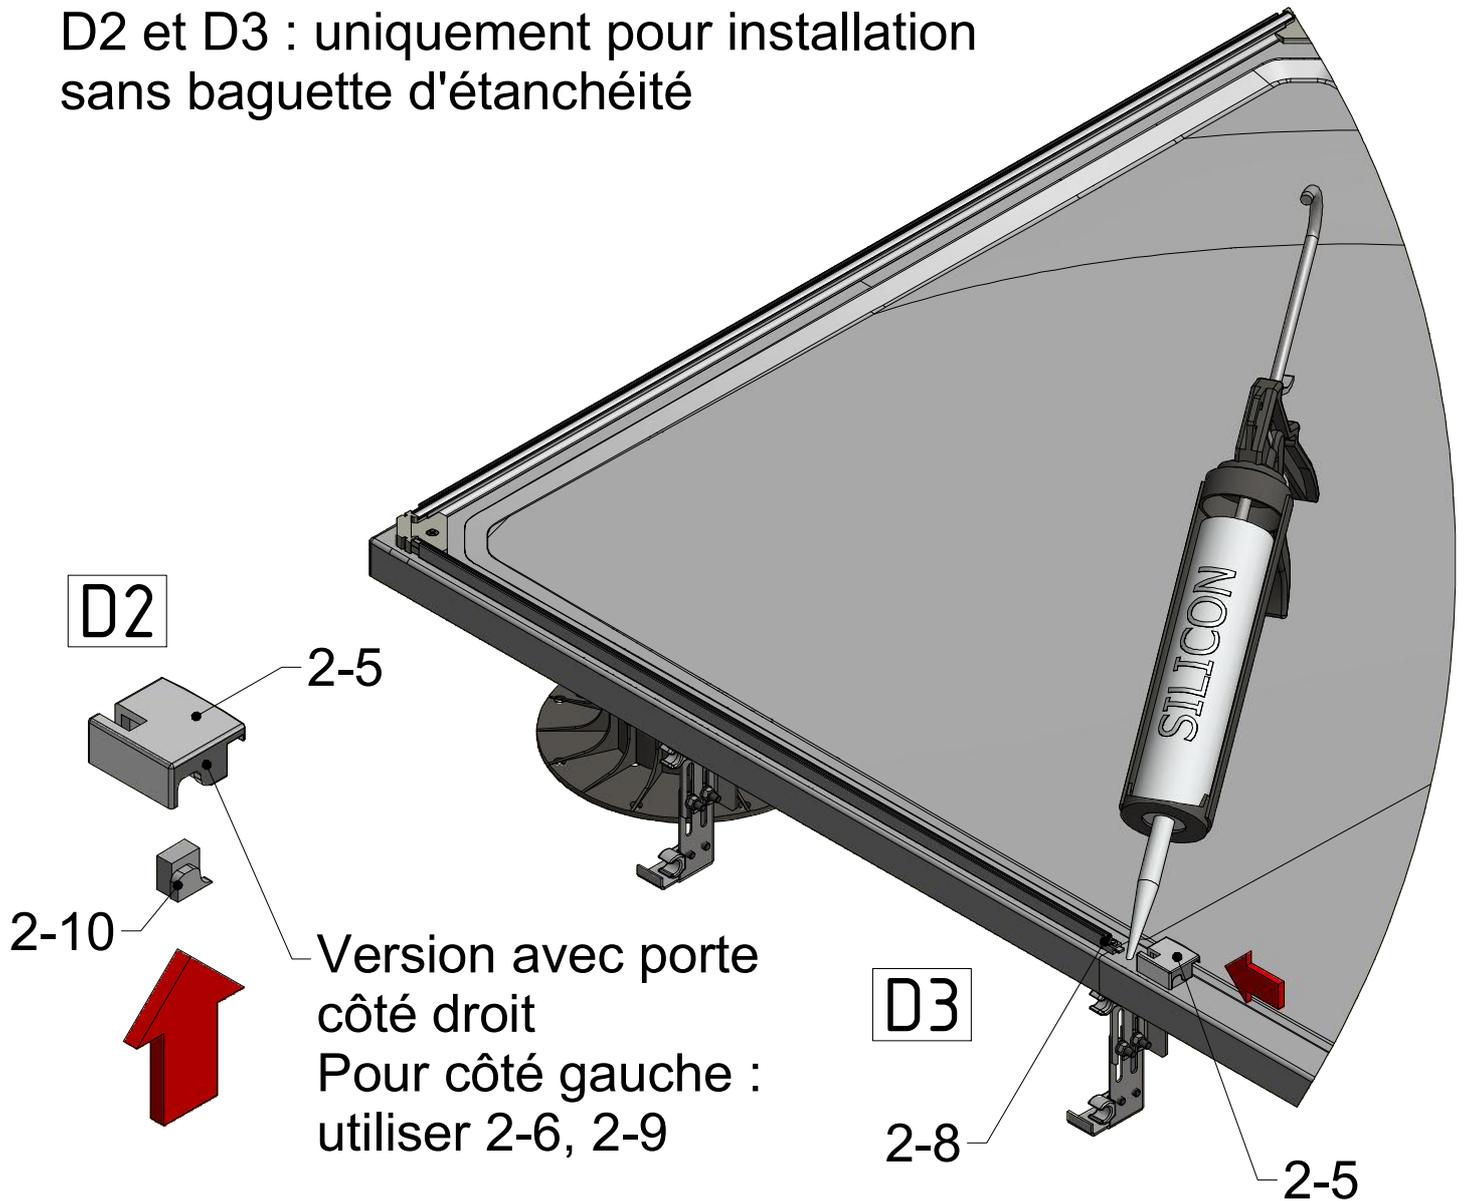


D4, D5 et D6: uniquement pour installation avec baguette d'étanchéité

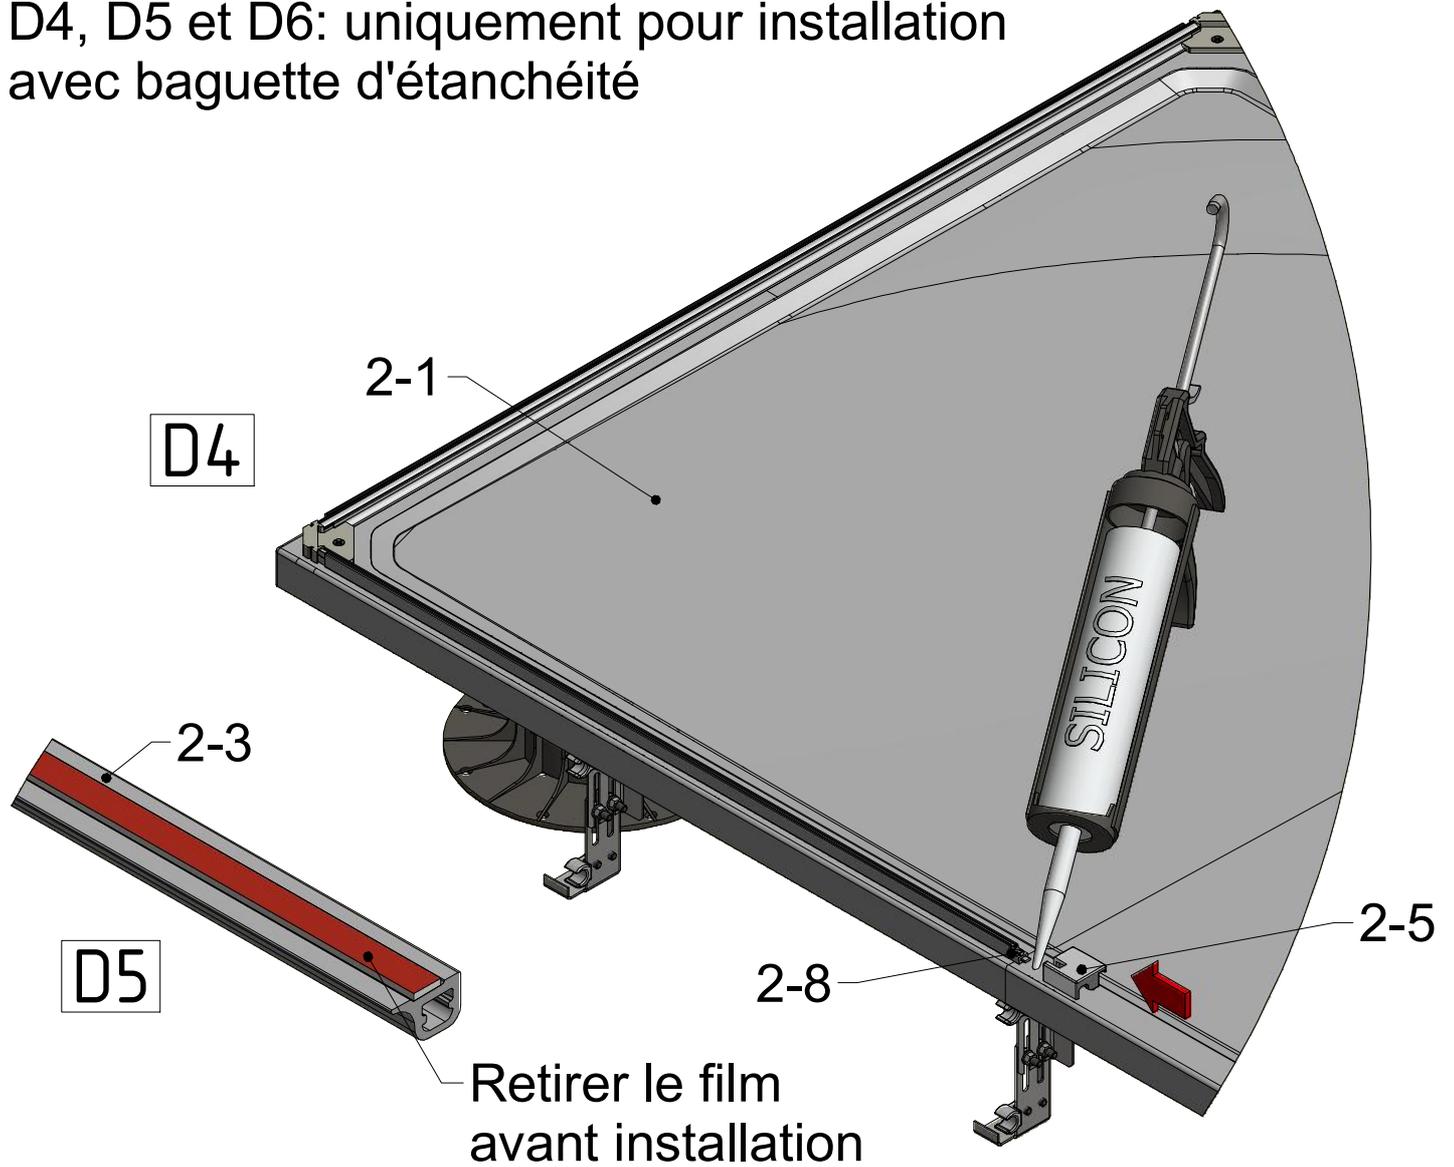

Version avec porte côté droit
Pour côté gauche : utiliser 2-6

Insérer le profilé jusqu'à la butée et le coller parallèlement au bord du receveur

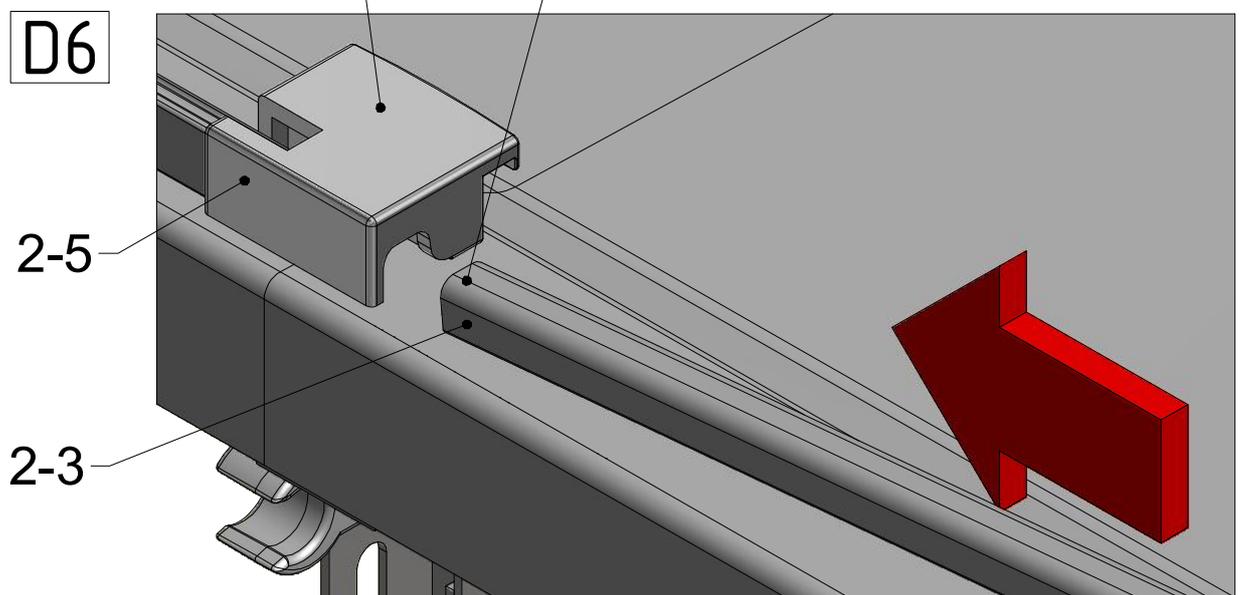

E2

2x





E1

Toujours couper à l'opposé de l'équerre rivetée (3a-1, 3a-2)

2030+H

1x Gauche (3a-1)
1x Droit (3a-2)

Si $X_{4(1)} > L_{4(1)}$, $Max X_{4(1)} = L_{4(1)} + 5 \text{ mm}$
Si $X_{4(1)} < L_{4(1)}$, $Max X_{4(1)} = X_{4(1)} \text{ mm}$

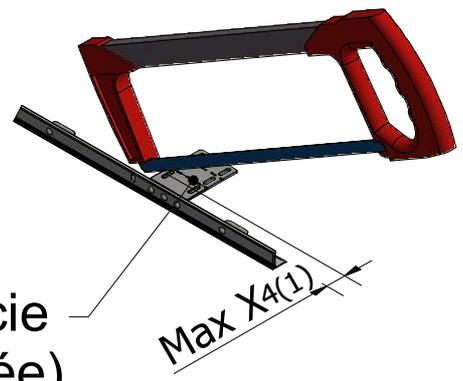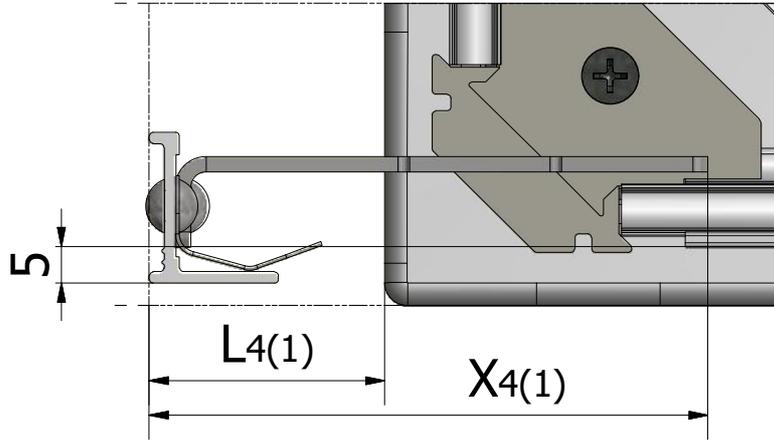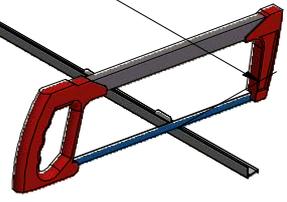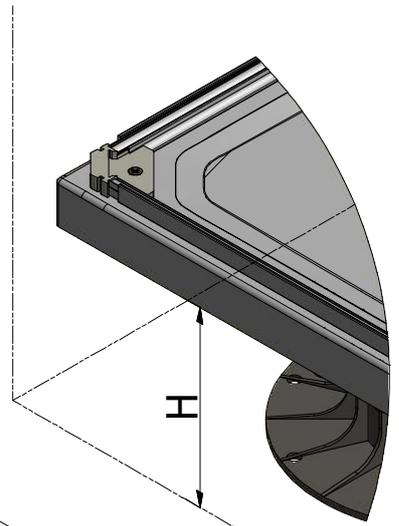


Couper à la scie (équerre rivetée)

2x E3


$L_3(L_4) = 25 - 250 \text{ mm}$

$L_1(L_2) = 40 - 250 \text{ mm}$

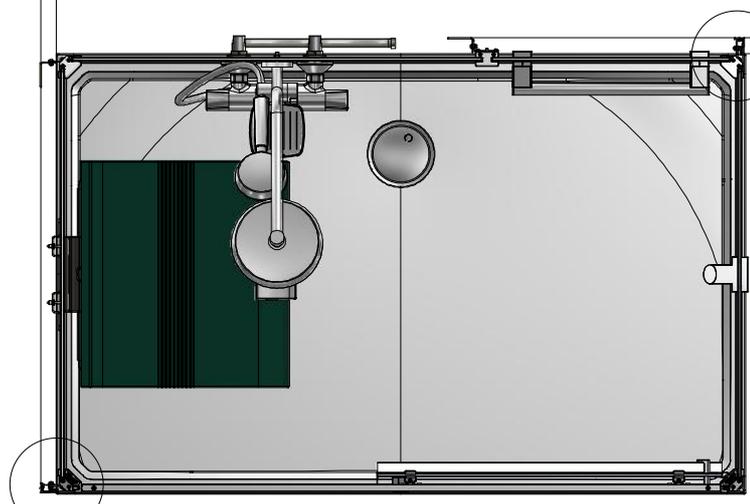



Droit (3a-2), L1

Pour $L_{4(1)} > 75 \text{ mm}$
utiliser 0a-7d

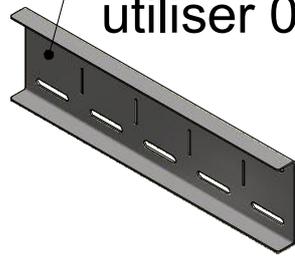

Gauche (3a-1), L4

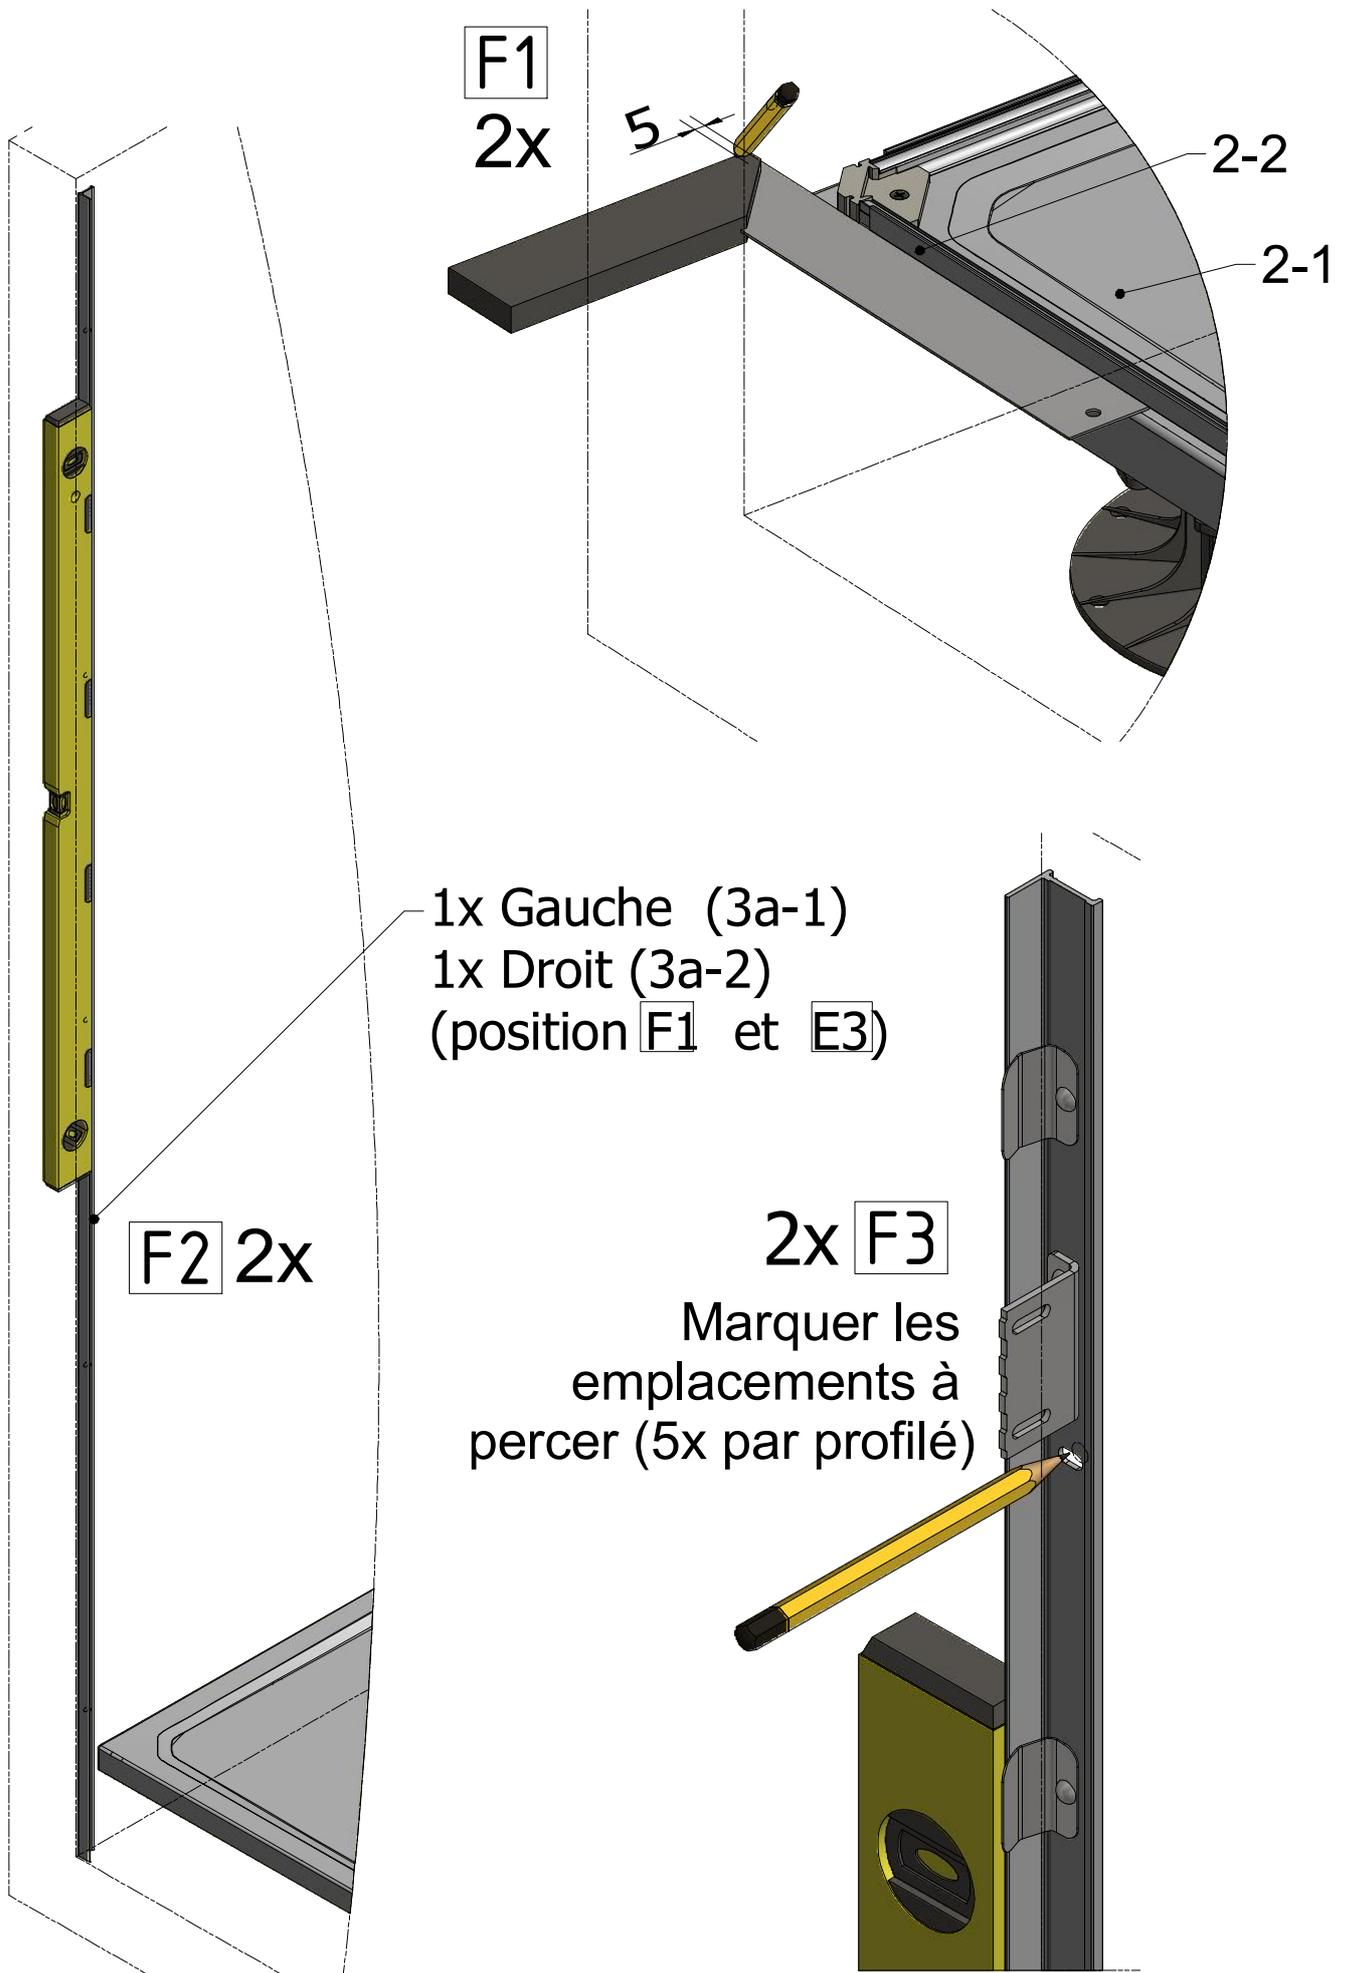

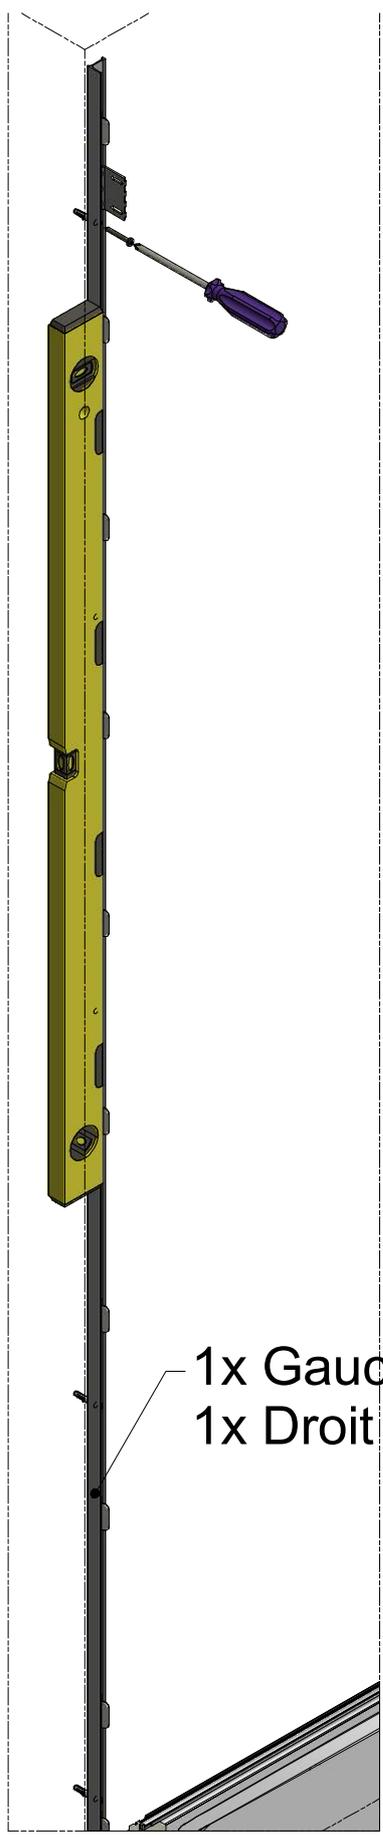


G1

$\phi 6 \text{ mm}$

Percer
(5x par profilé)



3a-8

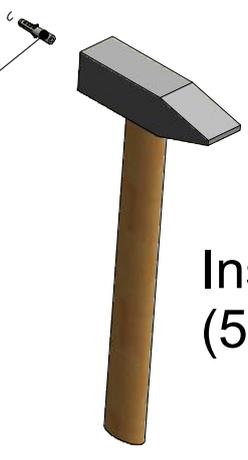


G2

Insérer les chevilles
(5x par profilé)

1x Gauche (3a-1)
1x Droit (3a-2)


G3

Visser
(5x per profilé)

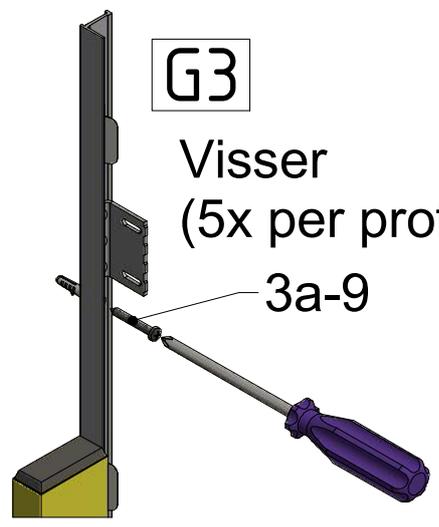

3a-9


Pour la porte côté droit

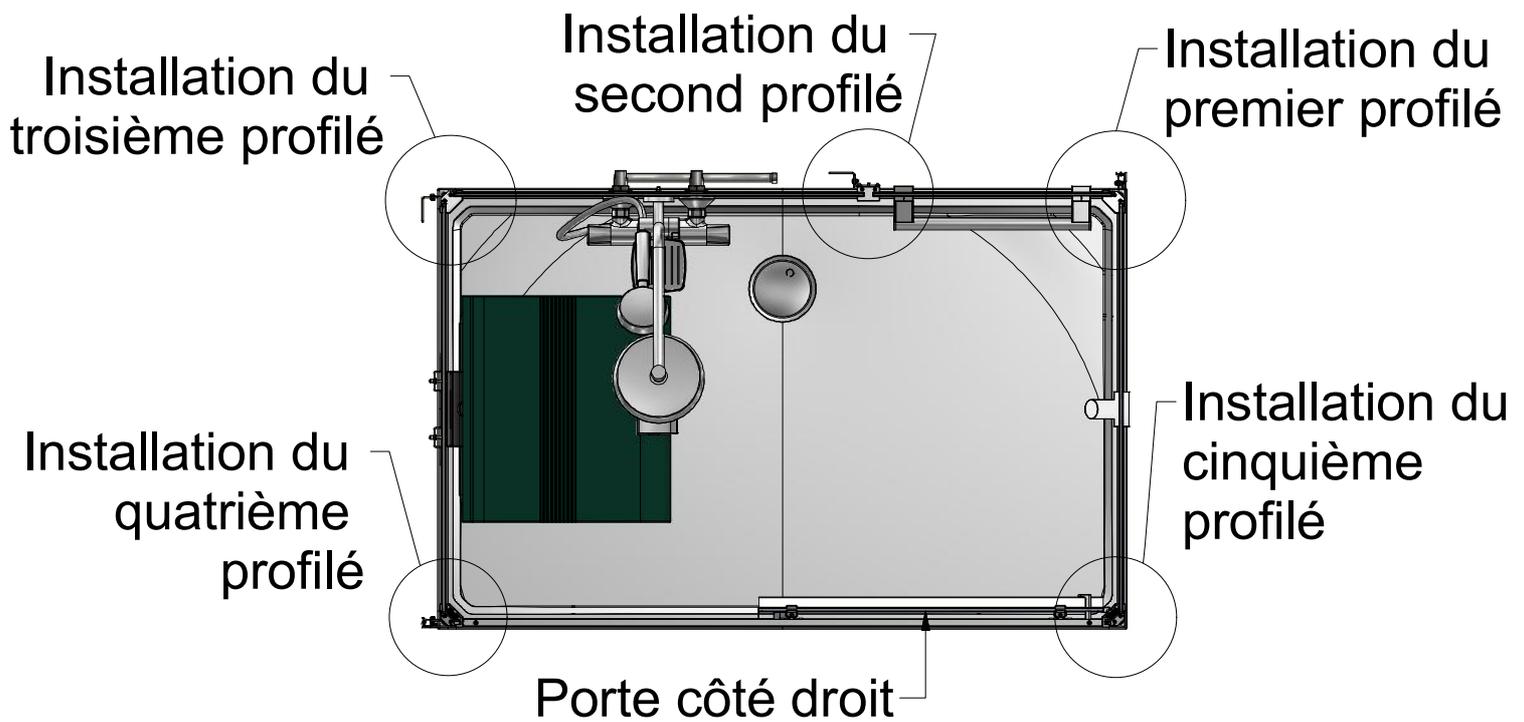


Pour la porte côté gauche


Permuter les pièces 0a-7c et la séquence d'assemblage

Installation du premier profilé

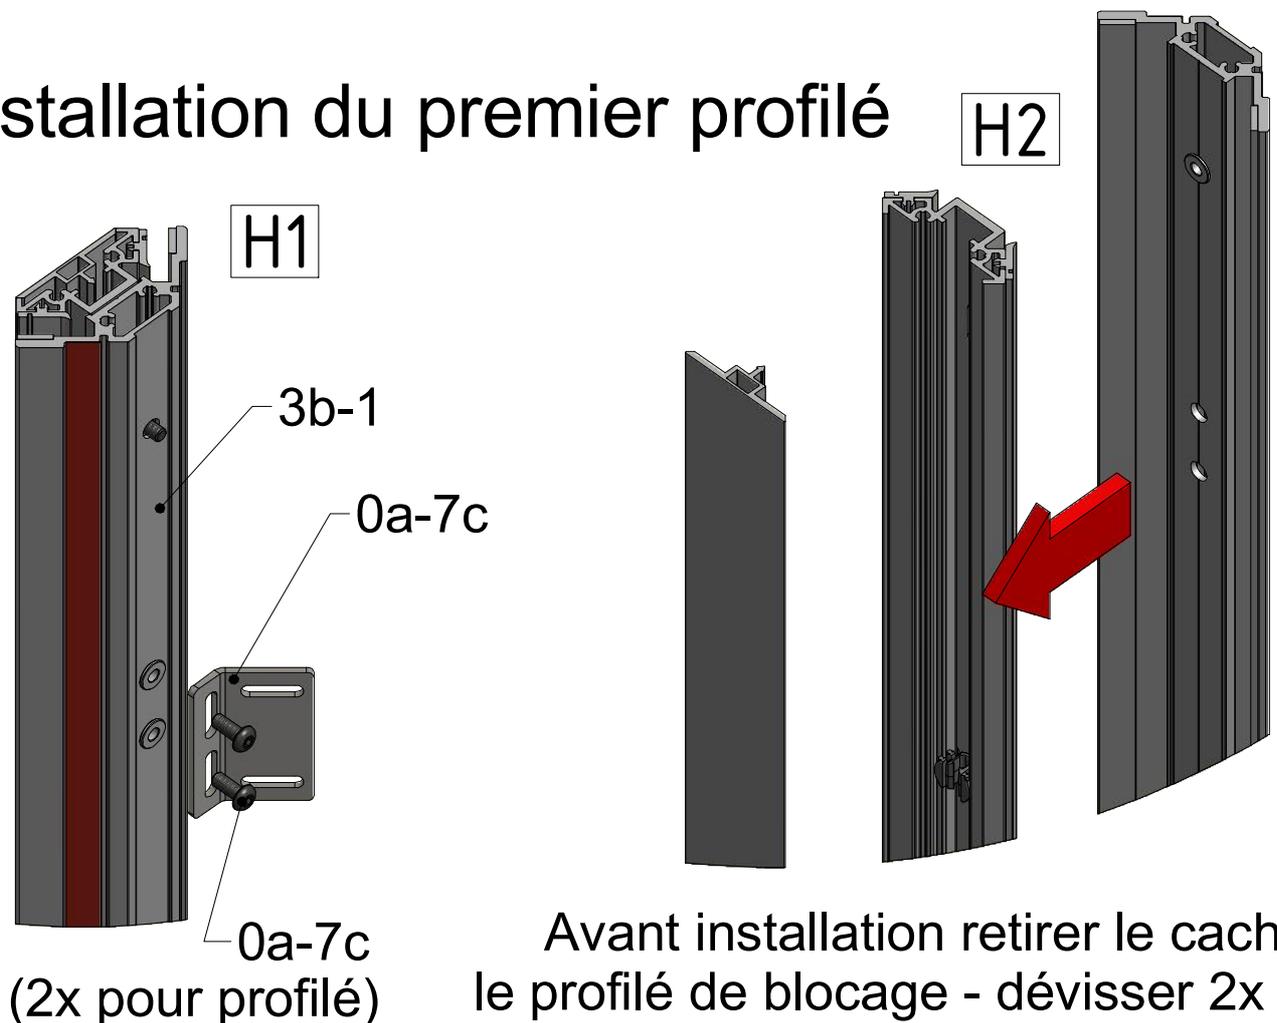


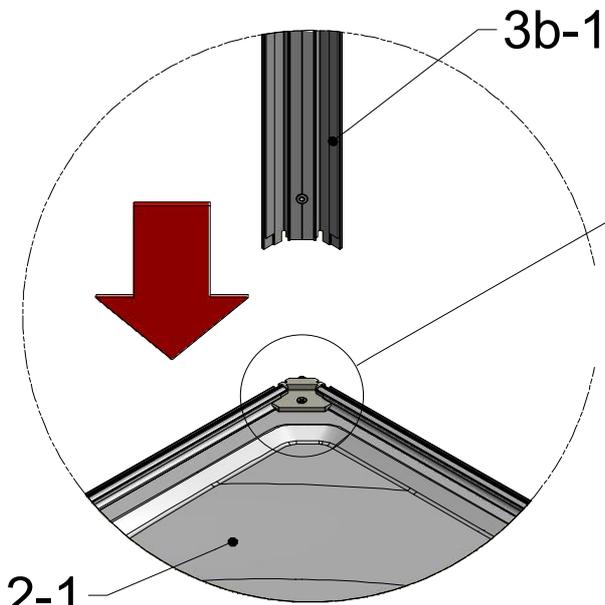



11

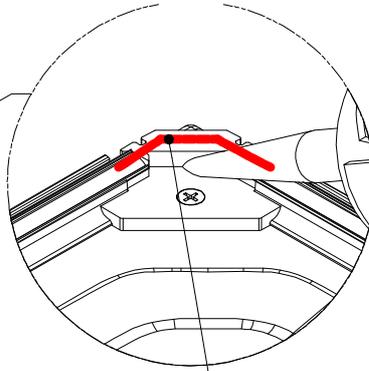


SILICONE !!
Après recentrage
et montage de
la fixation murale

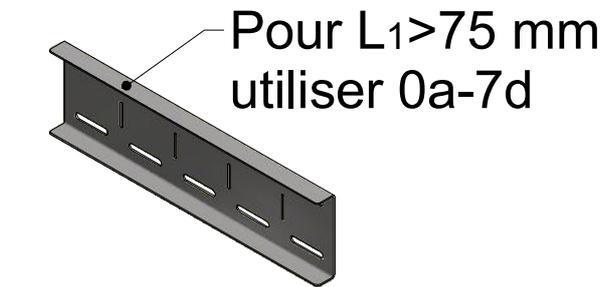

Se reporter aux
instructions **E3** de
la notice pour Max X1

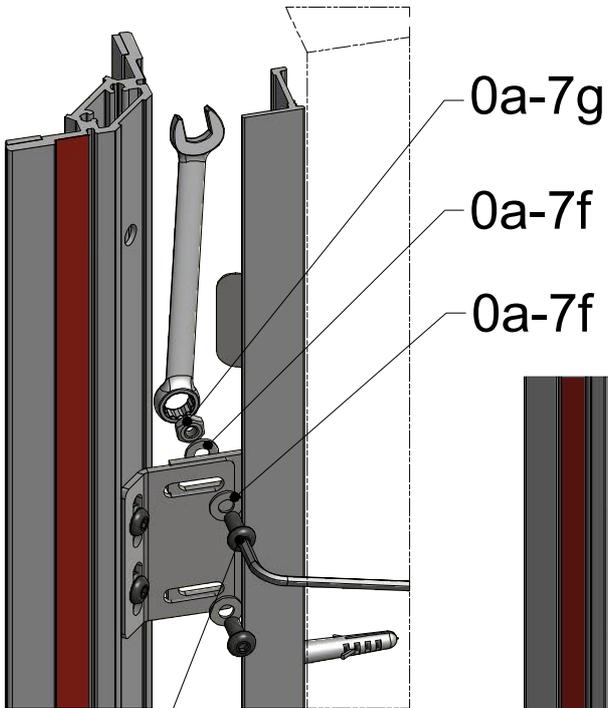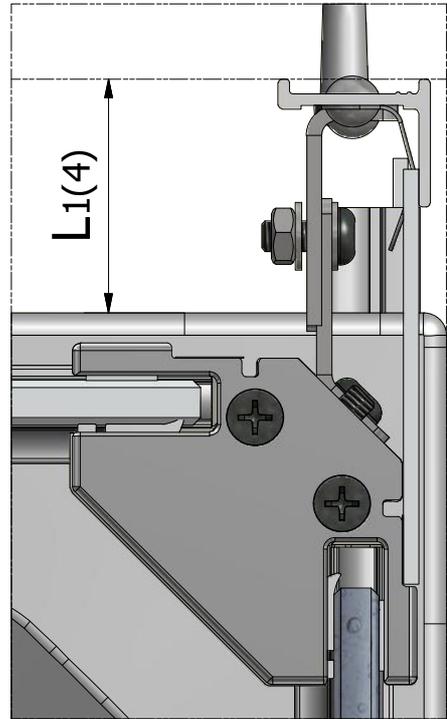


2-1
 $L_1(4) < 75$ mm

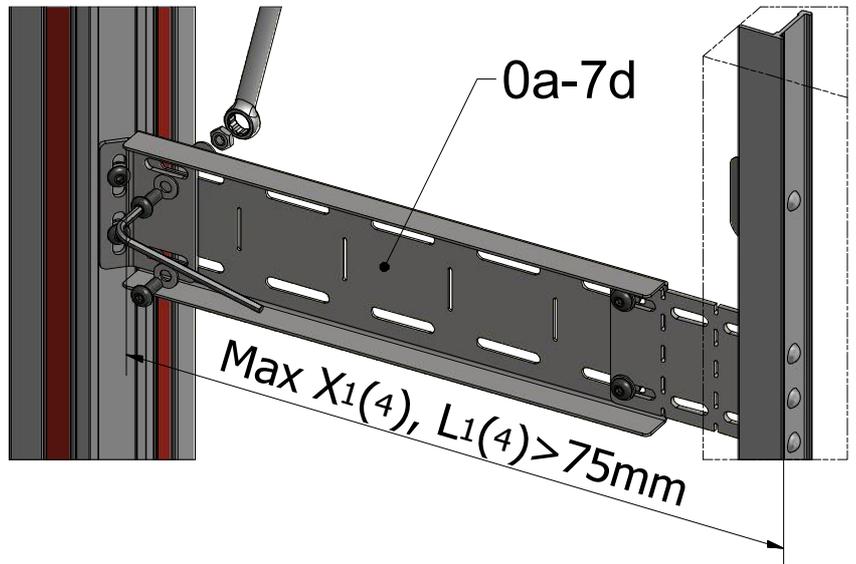


UNIQUEMENT POUR LA VERSION COMFORT


Paroi de fond en verre - petite largeur - barre de maintien horizontale uniquement pour les receveurs de dimension supérieure à 1160mm

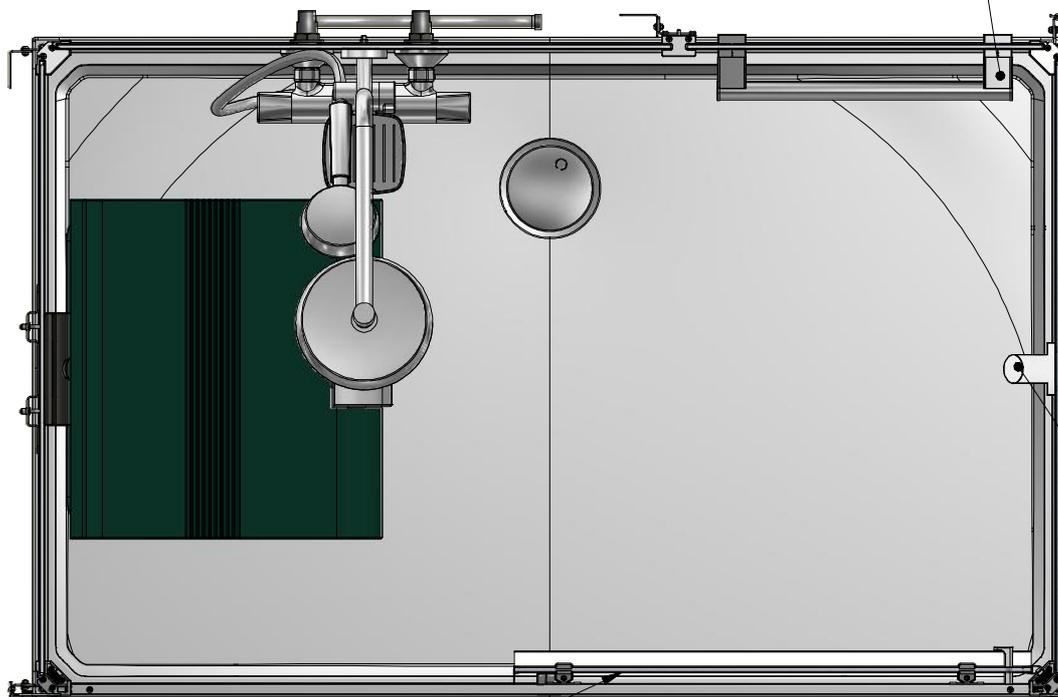

Pour la porte côté droit (côté gauche - permuter la position de la paroi)

Paroi latérale en verre - barre de maintien verticale pour toutes les dimensions de receveur

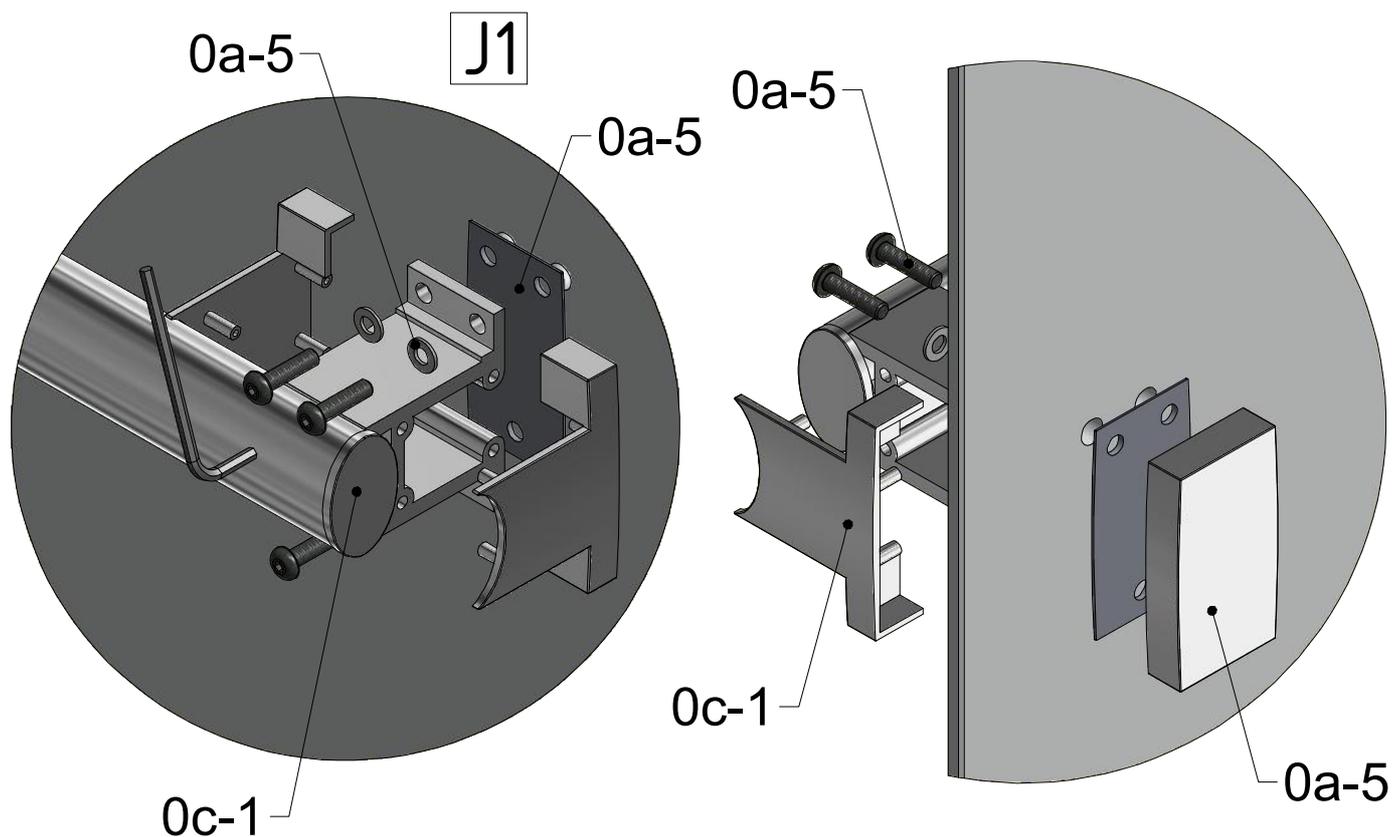


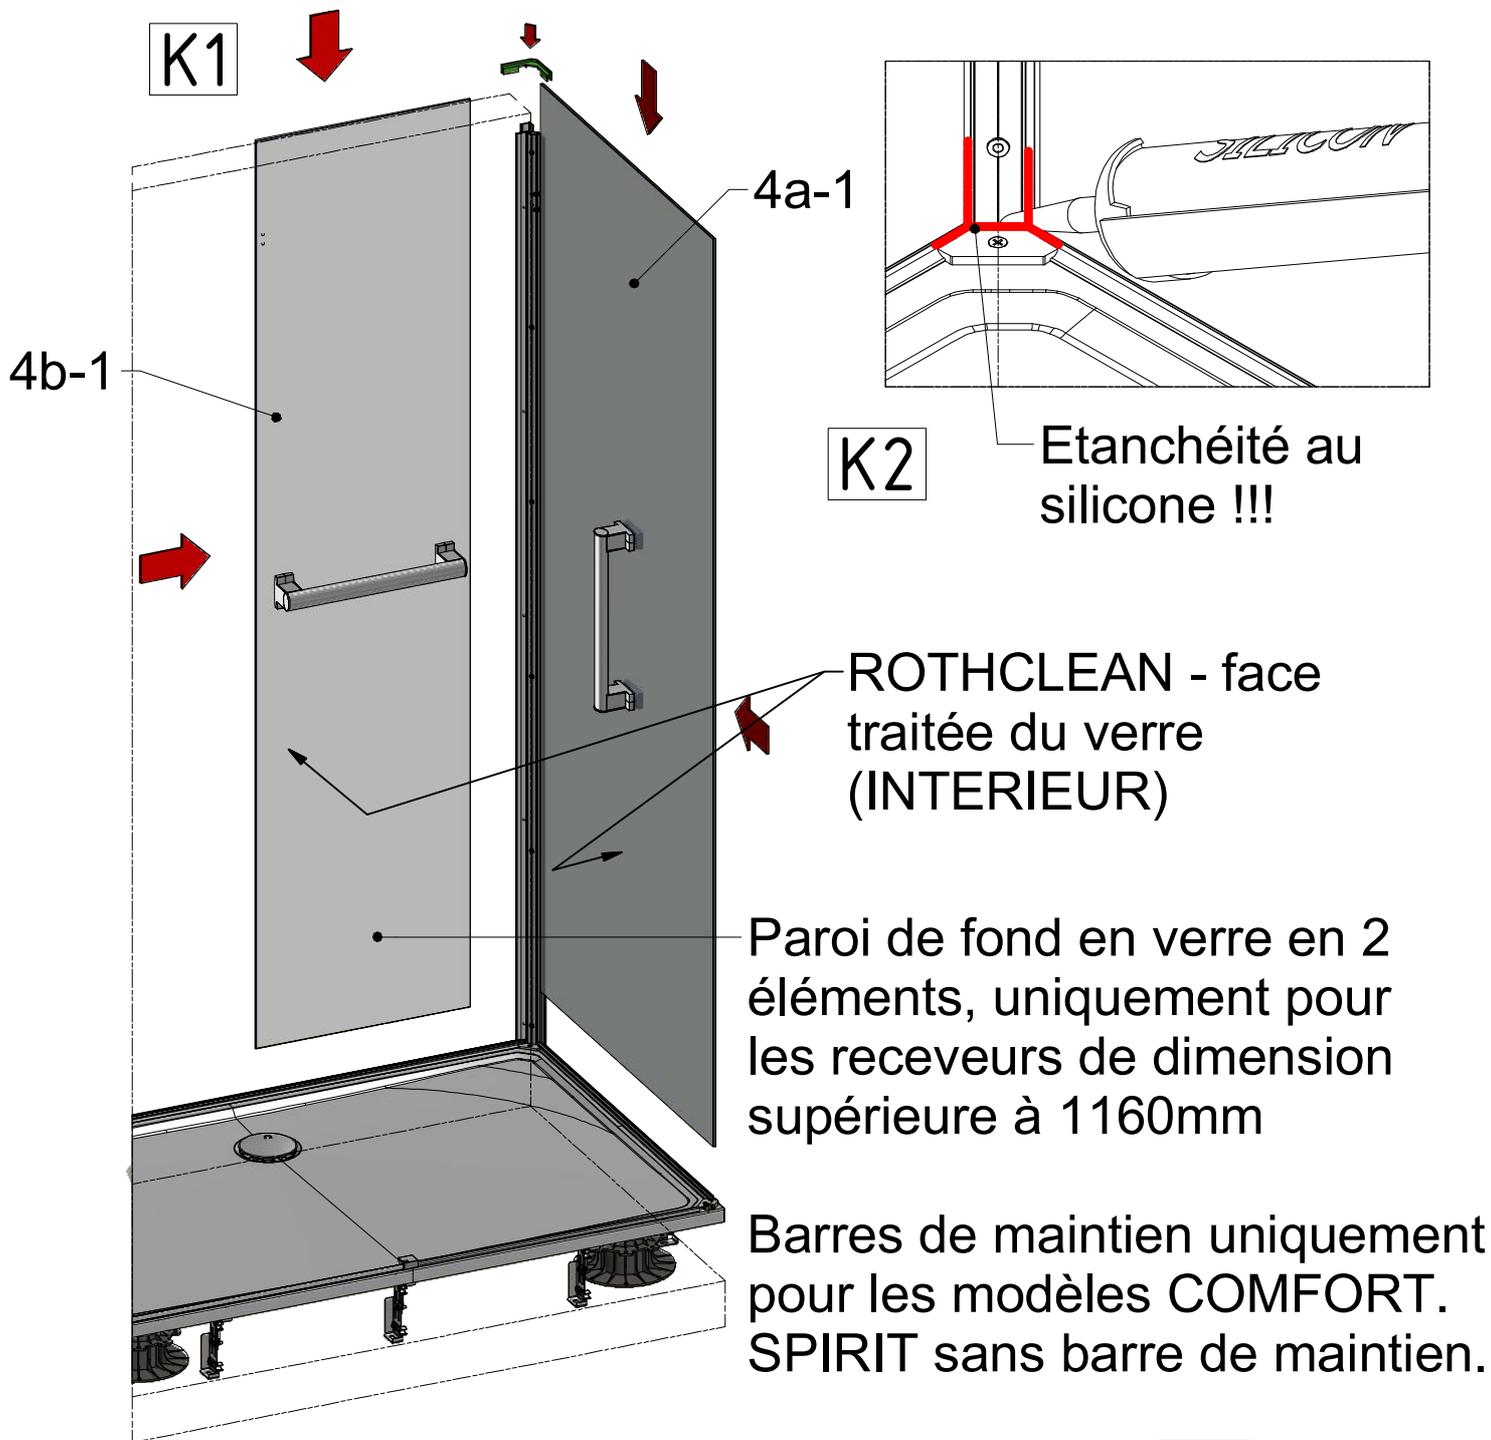

Avant de bloquer les verres avec les vis, utiliser l'outil d'assemblage 0a-7

3b-3 Insérer les vis (6x par profilé)

3b-1

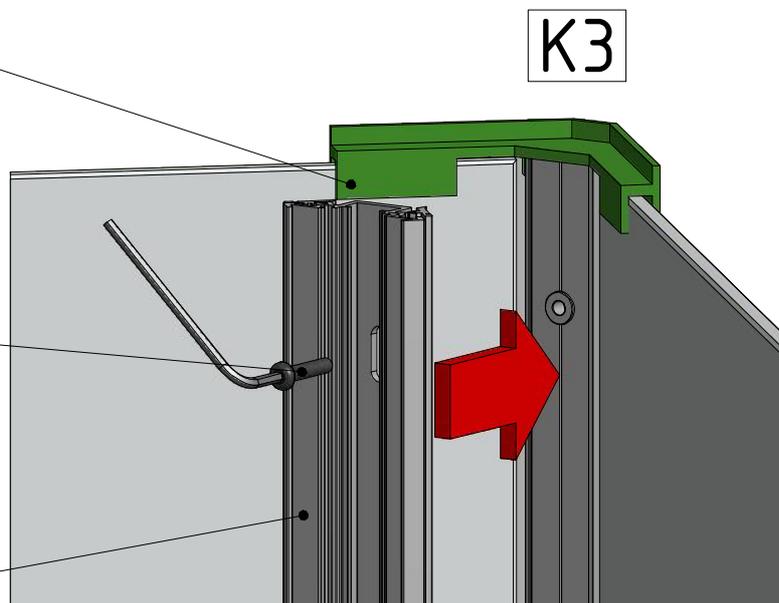


UNIQUEMENT POUR LES RECEVEURS DE DIMENSION SUPERIEURE A 1160mm

Pour porte côté droit


Installation du second profilé (profilé de liaison 180°)


Porte côté gauche

Permuter les pièces 0a-7e

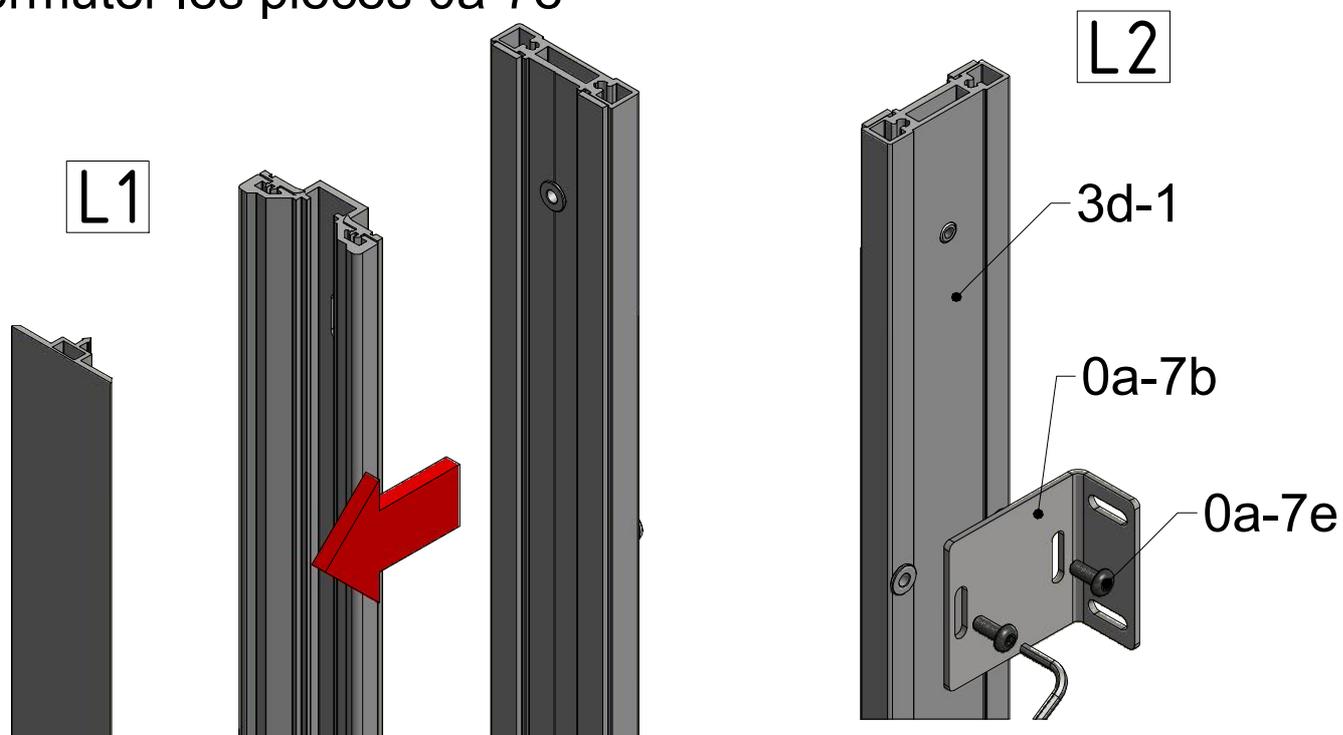


Avant installation retirer le cache et le
profilé de blocage - dévisser 2x 3d-3

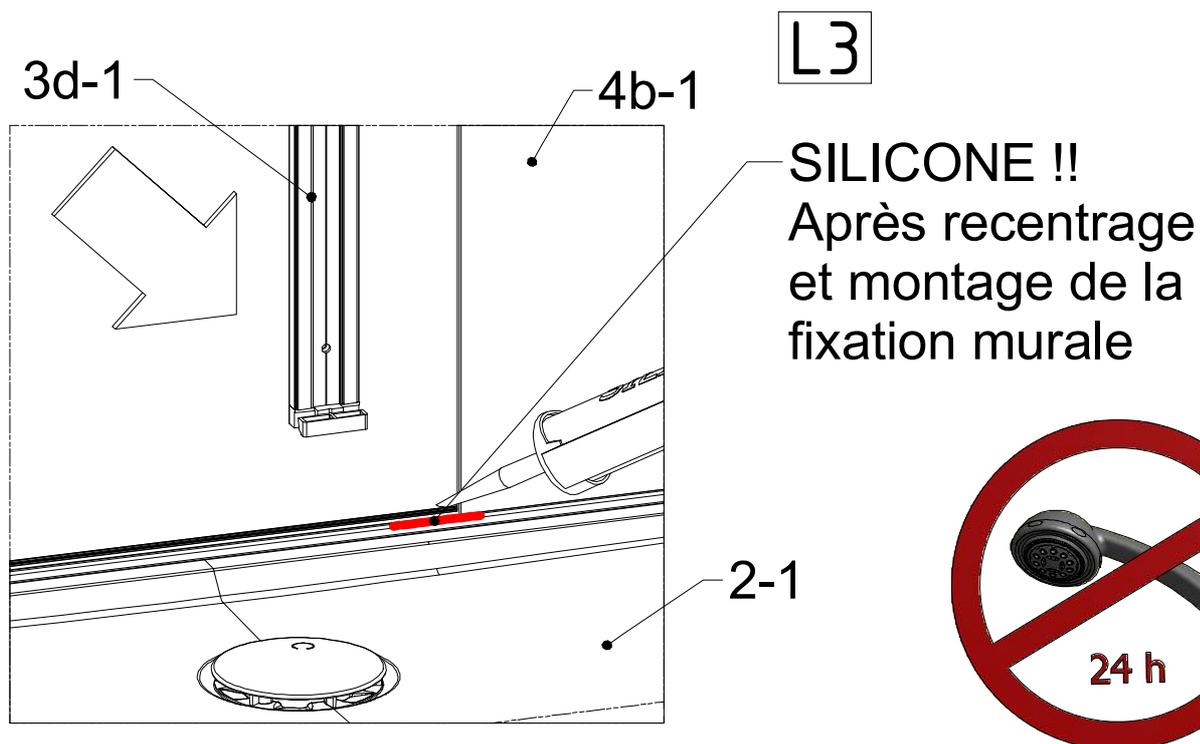

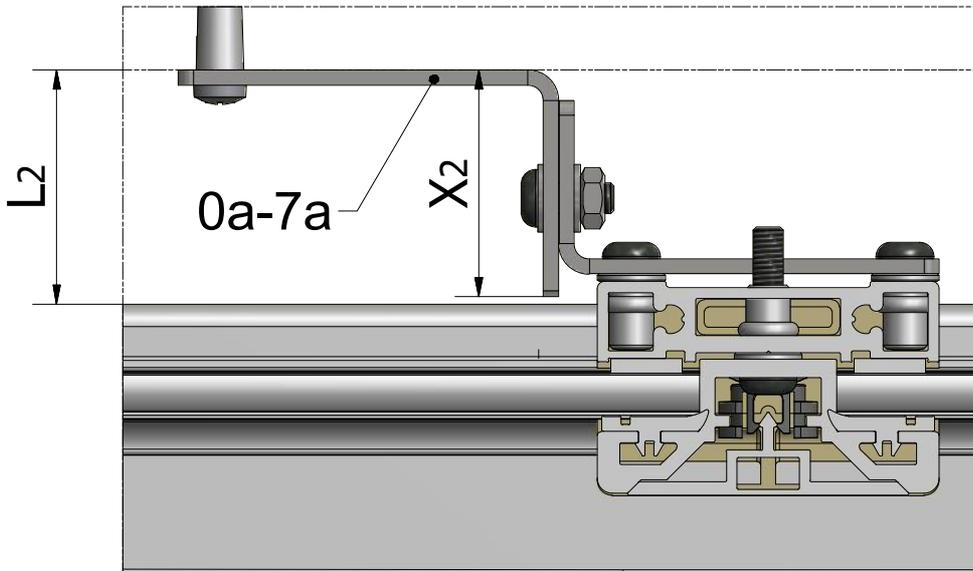

Si $X_2 > L_2$, Max $X_2 = L_2 + 5$ mm
 Si $X_2 < L_2$, Max $X_2 = X_2$ mm

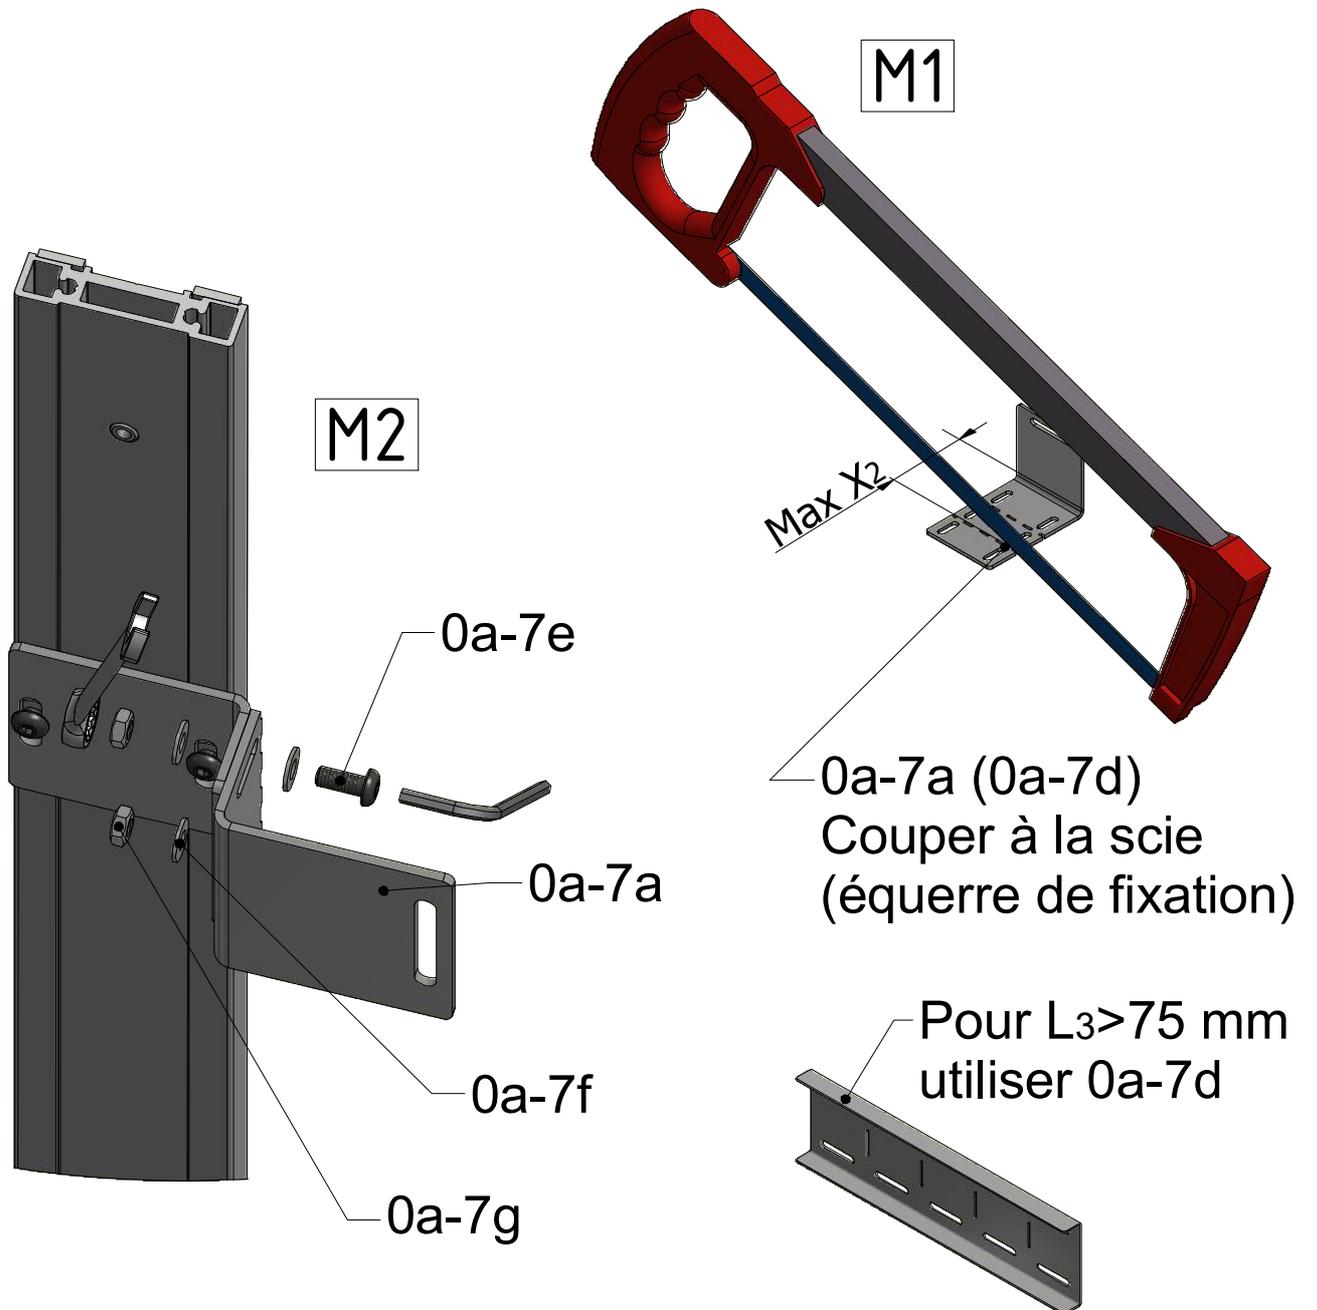

N1 Marquer les deux emplacements de perçage

Mur



Avant de bloquer les verres avec les vis, utiliser l'outil d'assemblage 0a-7k



3d-1

2x $\phi 6$ mm

Percer

N2


4b-1

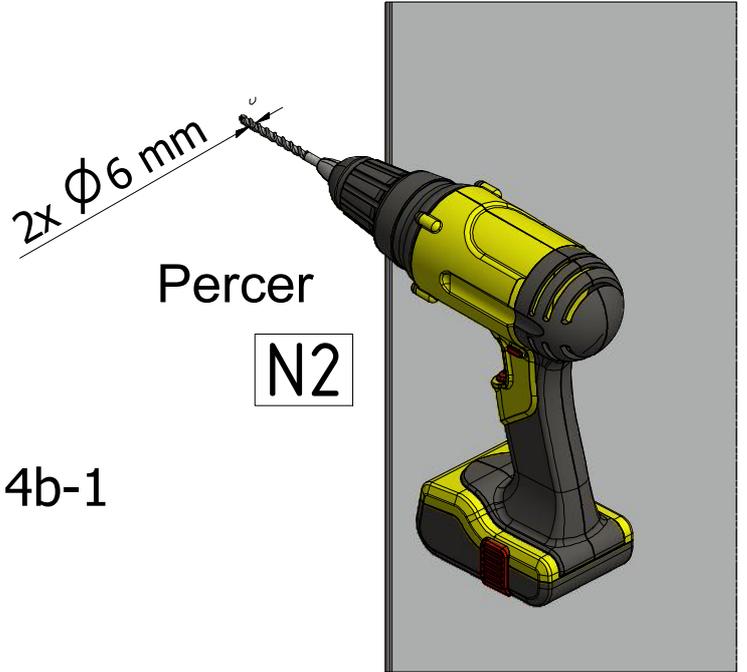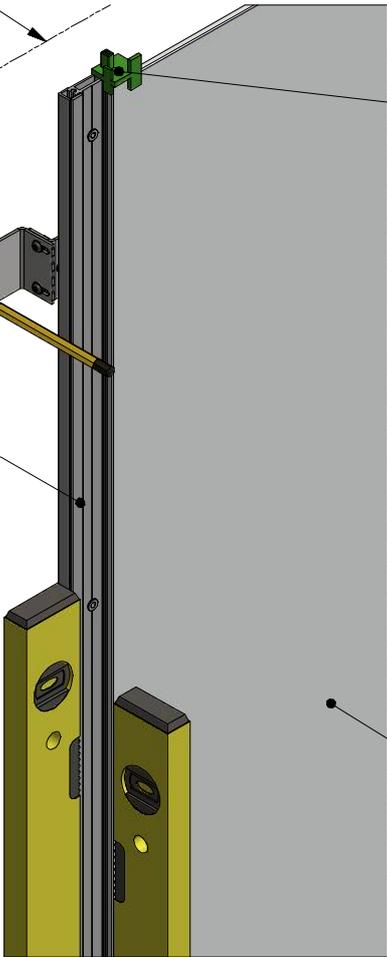

Insérer les chevilles

N3


2x 0a-7h

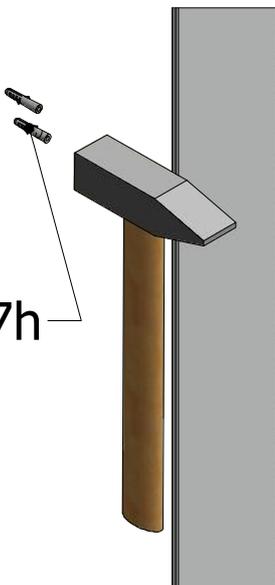

N4

2x 0a-7i
Visser




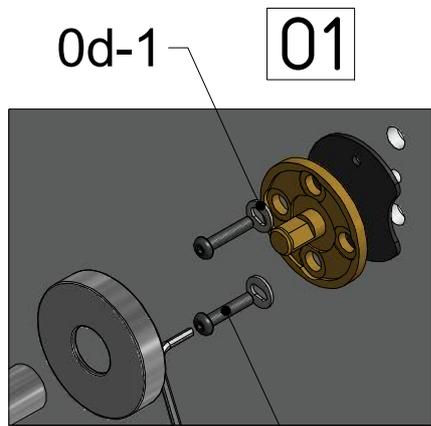

01

0d-1

0a-6d

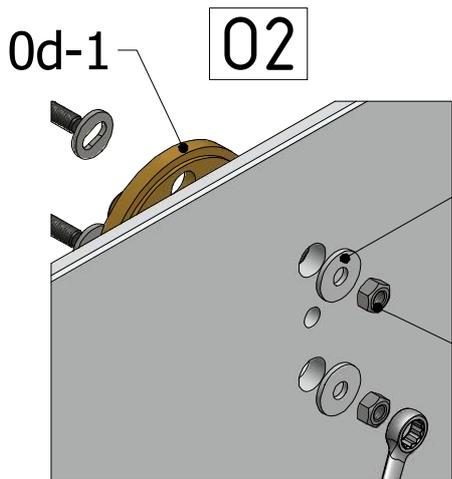


02

0d-1


0a-6c

0a-6b

4c-1

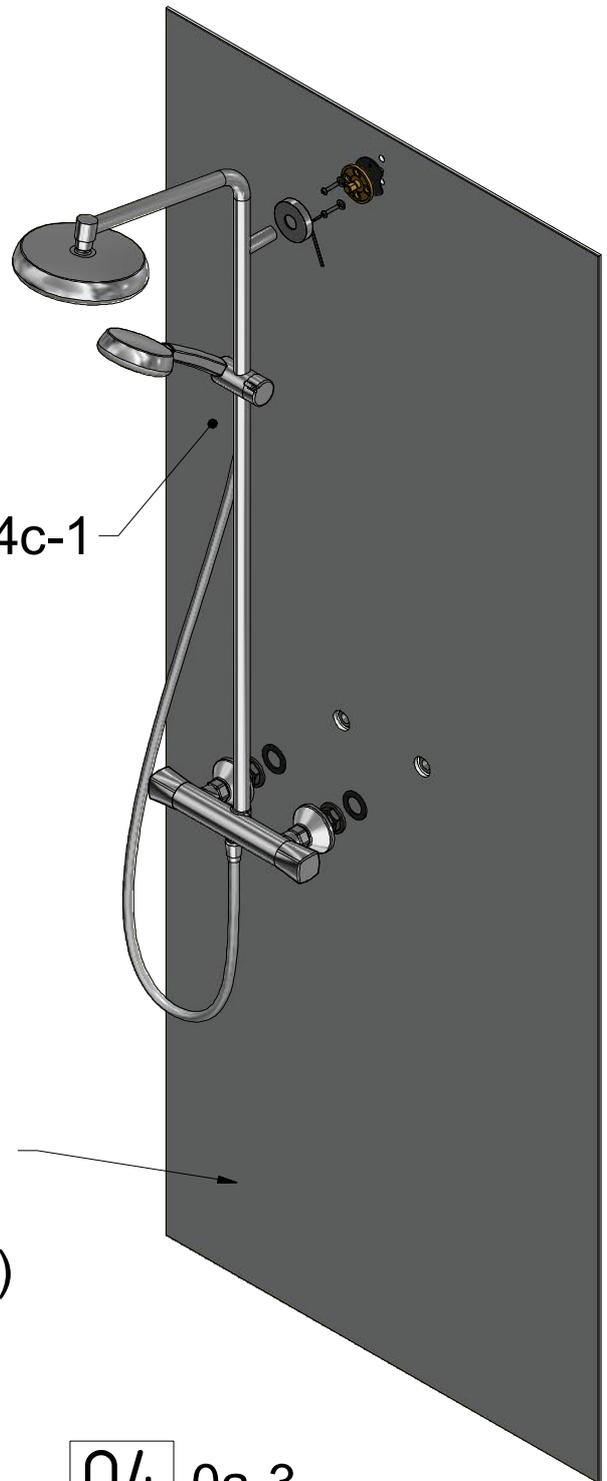

ROTHCLEAN - face
traitée du verre
(INTERIEUR)

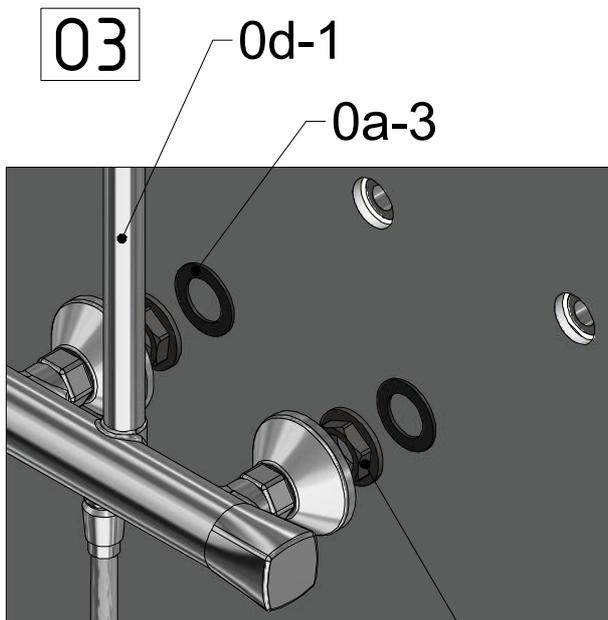


03

0d-1

0a-3


0a-3

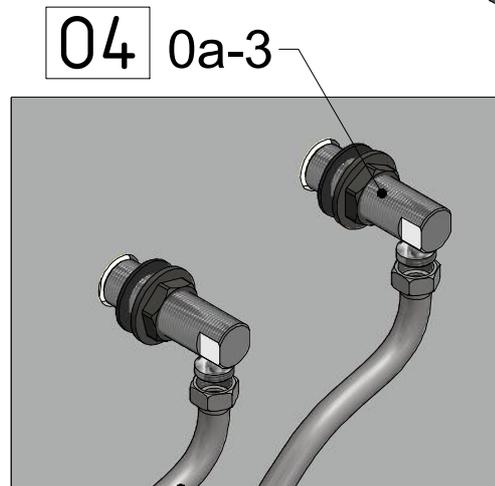


04

0a-3

Les flexibles de
raccordement
ne sont pas inclus

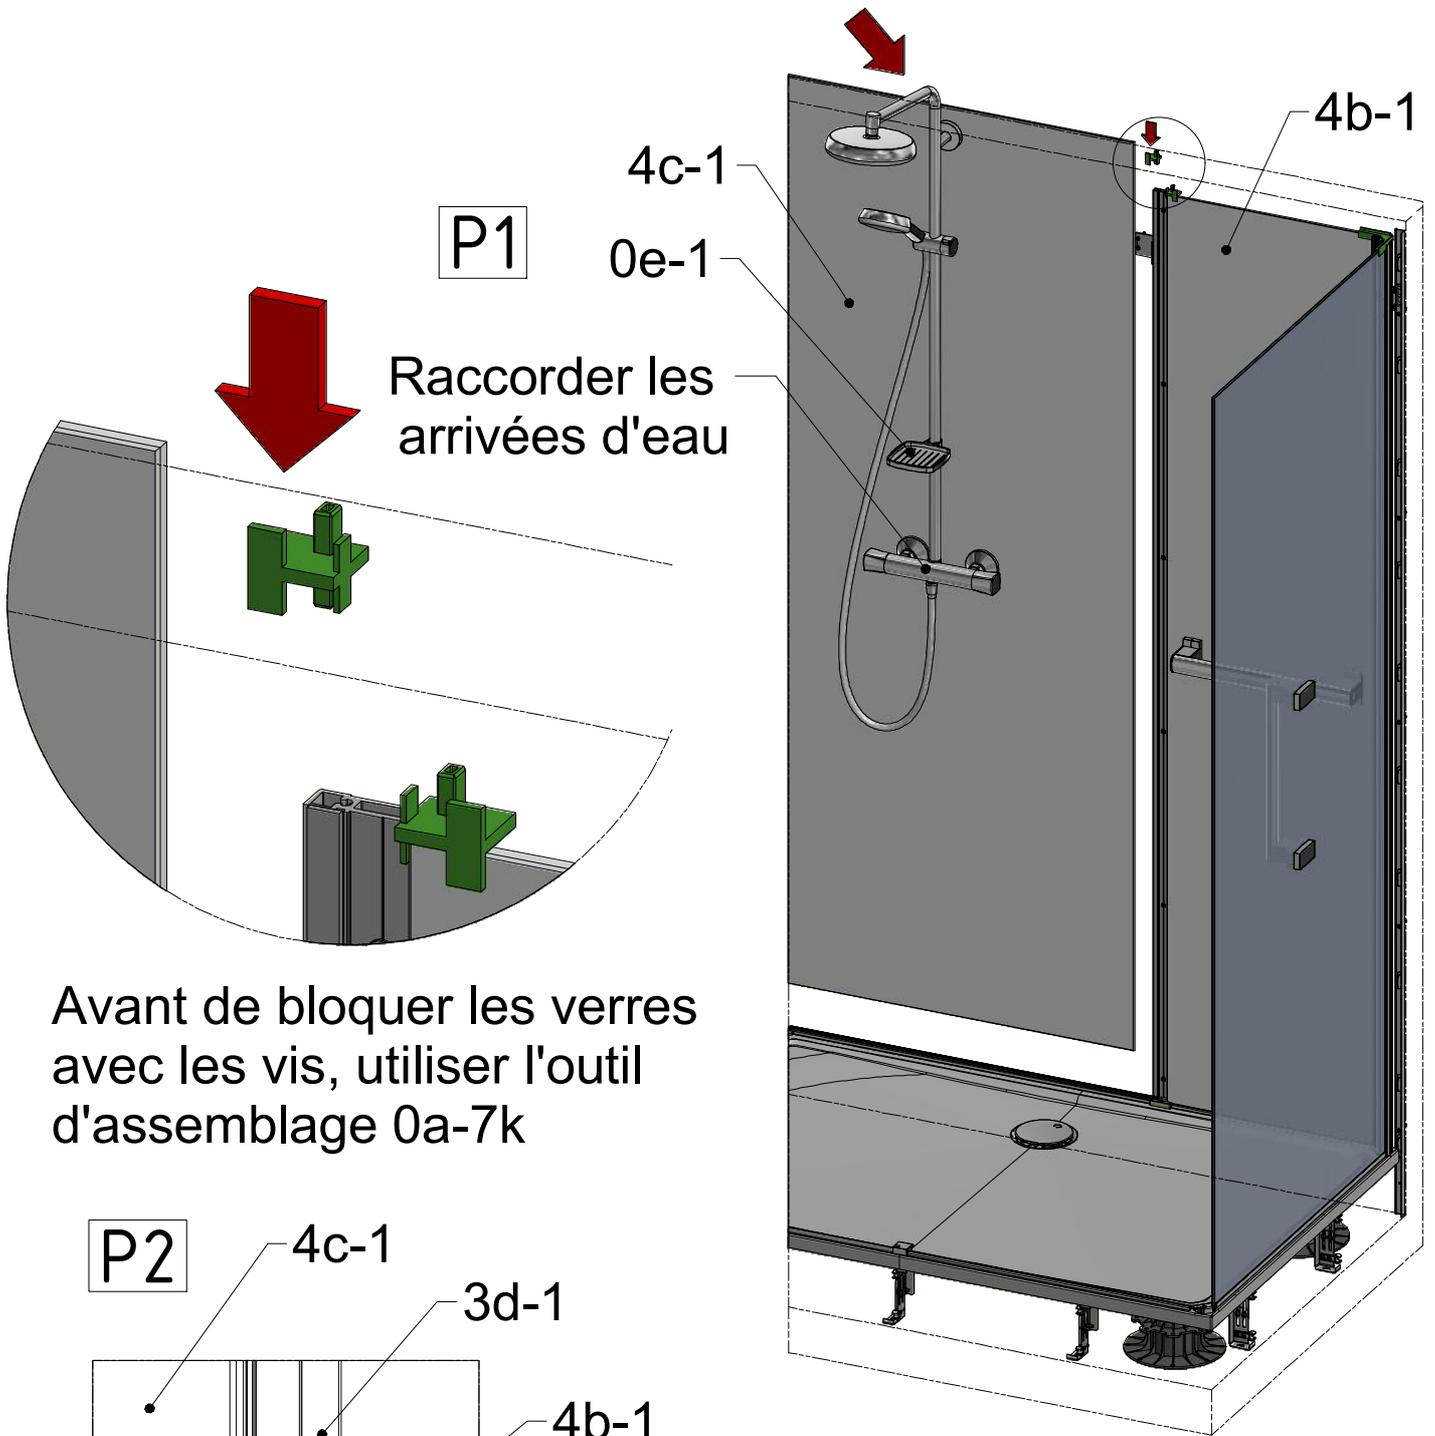

Avant de bloquer les verres avec les vis, utiliser l'outil d'assemblage 0a-7k


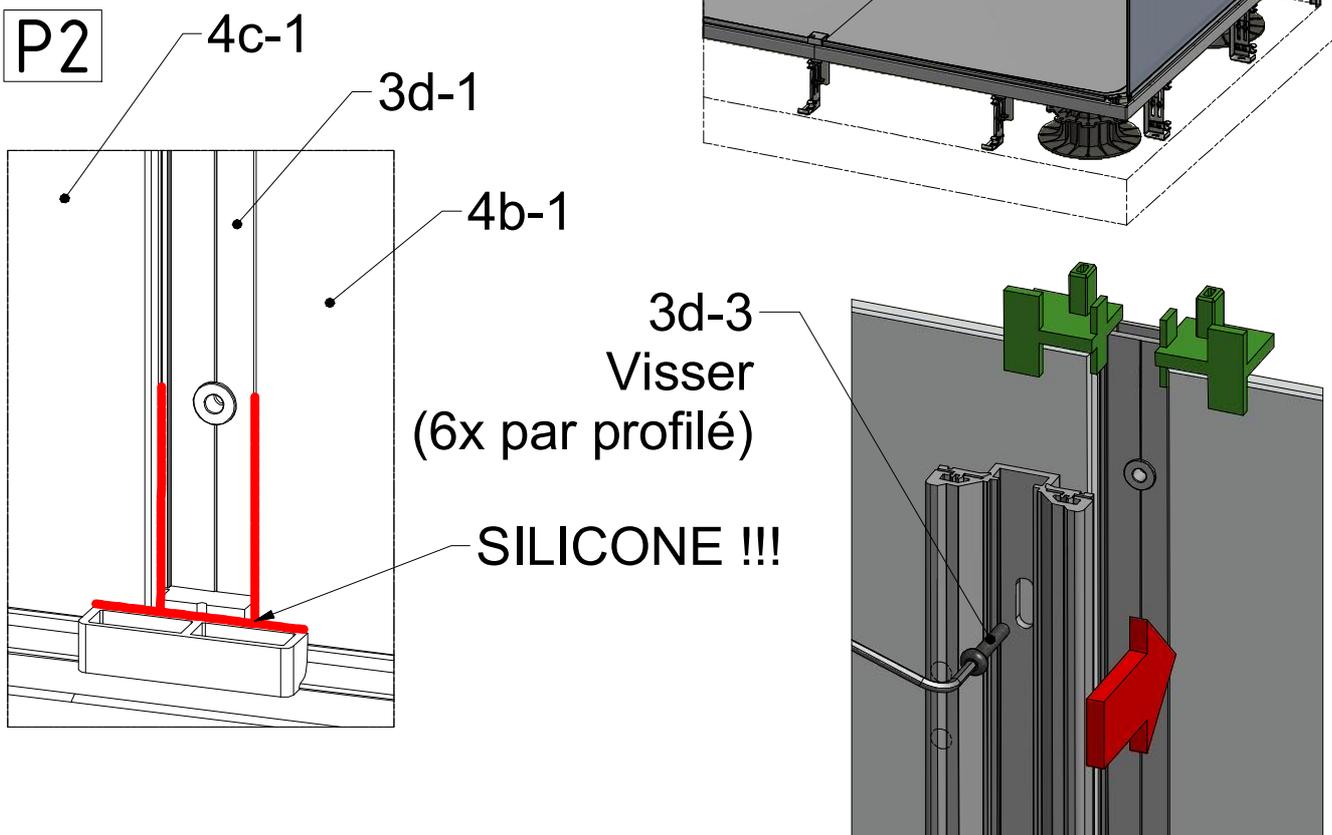


Installation du troisième profilé (profilé d'angle 90°)



Q1

Se reporter aux instructions H1, H2, I1 de la notice H1,

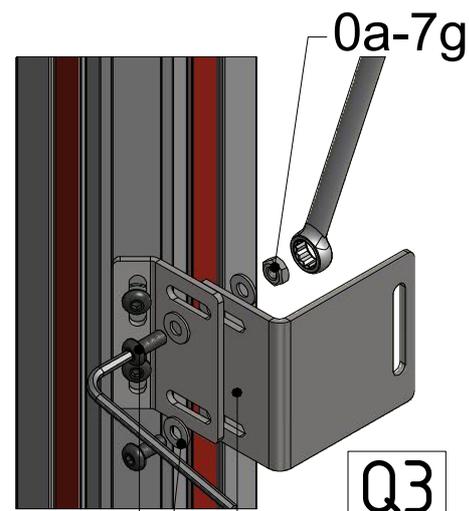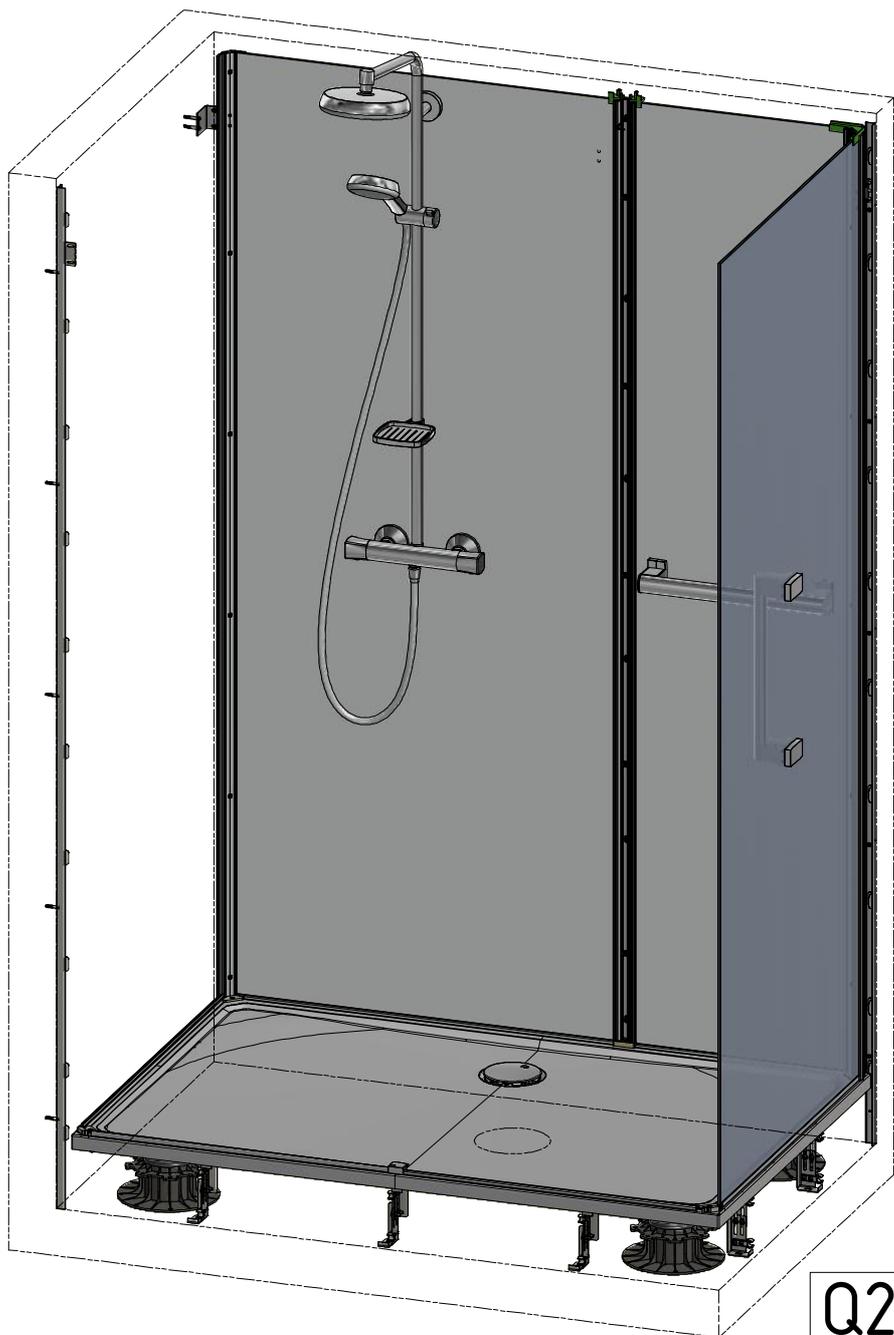

0a-7e
0a-7f
0a-7a
(0a-7d)

Max X₃, L₃ > 75mm




0a-7a

0a-7d

Q2

(Pour L₃ > 75mm)


Si $X_4 > L_4$, Max $X_4 = L_4 + 5$ mm
(couper la fixation 0a-7a or 0a-7d)
Si $X_4 < L_4$, Max $X_4 = X_4$ mm

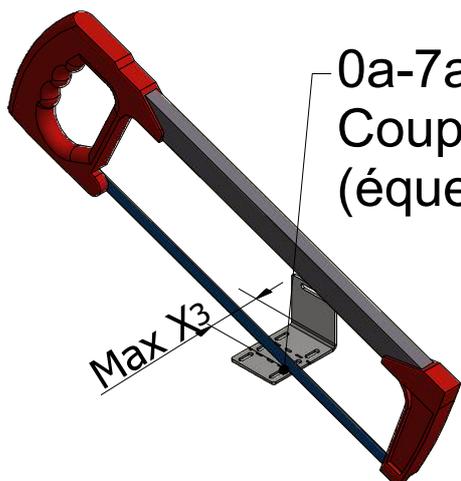

0a-7a (0a-7d)
Couper à la scie
(équerre rivetée)

Max X₃

0a-7a

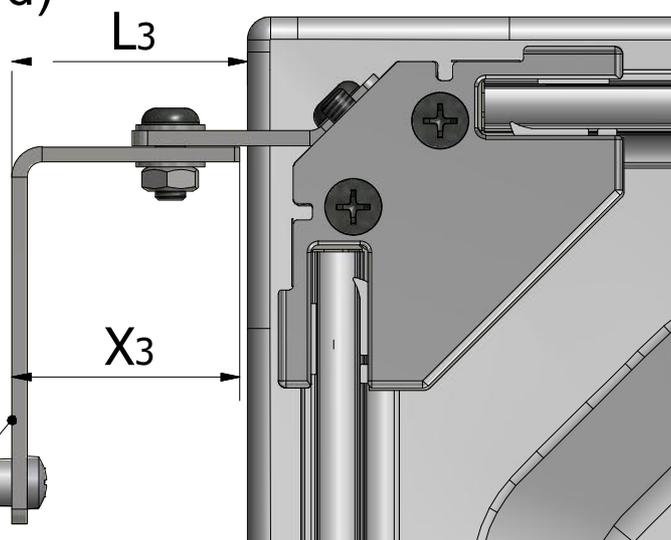


L₃

X₃




R1 Marquer les deux
emplacements de perçage

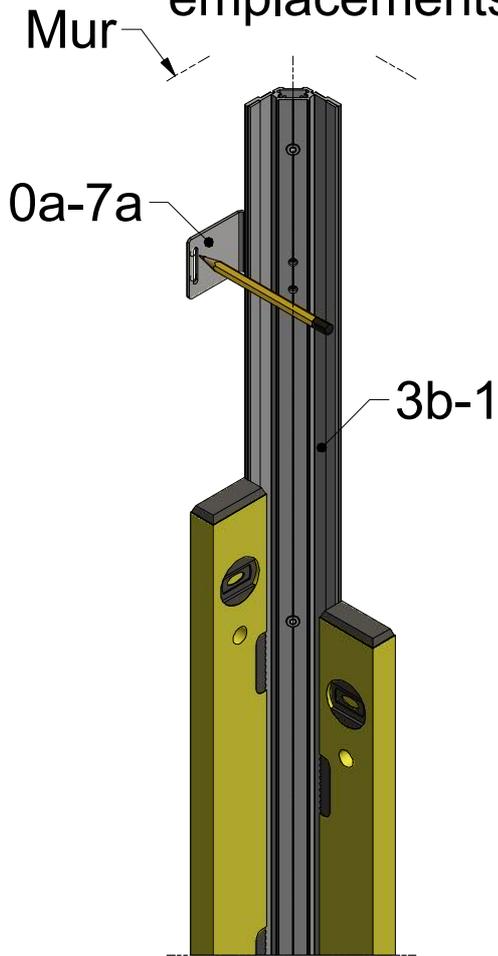


2x $\phi 6$ mm

R2
Perçer

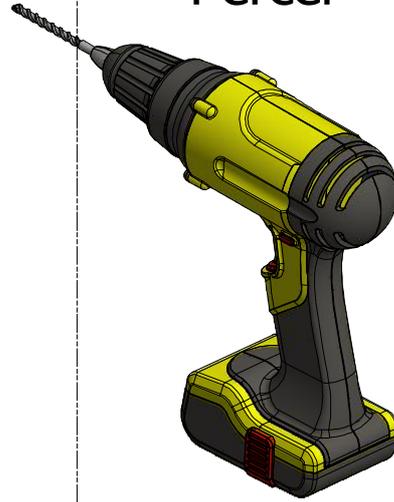


Insérer les chevilles

R3

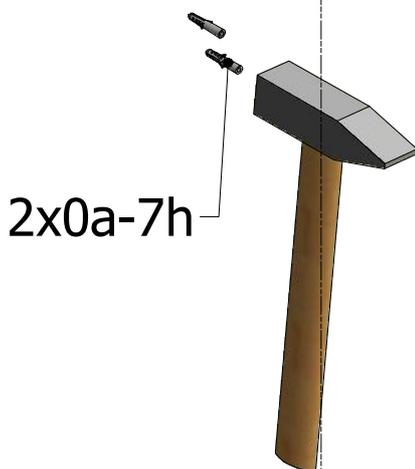


R4

2x0a-7i
Visser


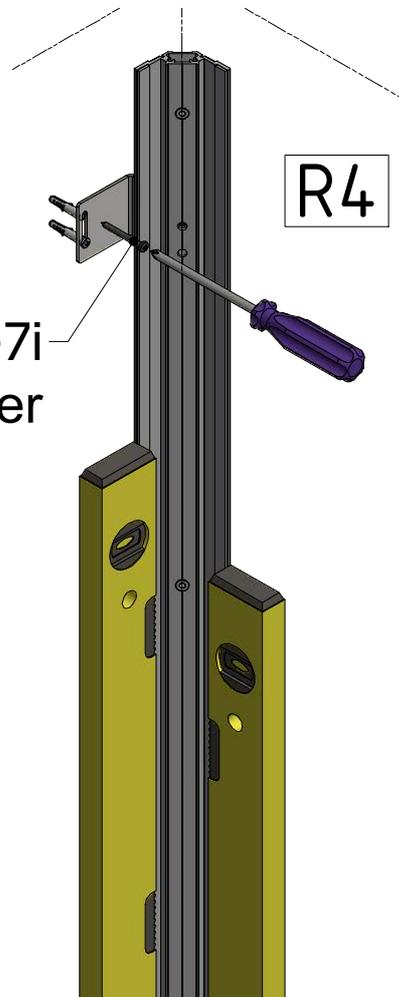


UNIQUEMENT POUR LA VERSION COMFORT

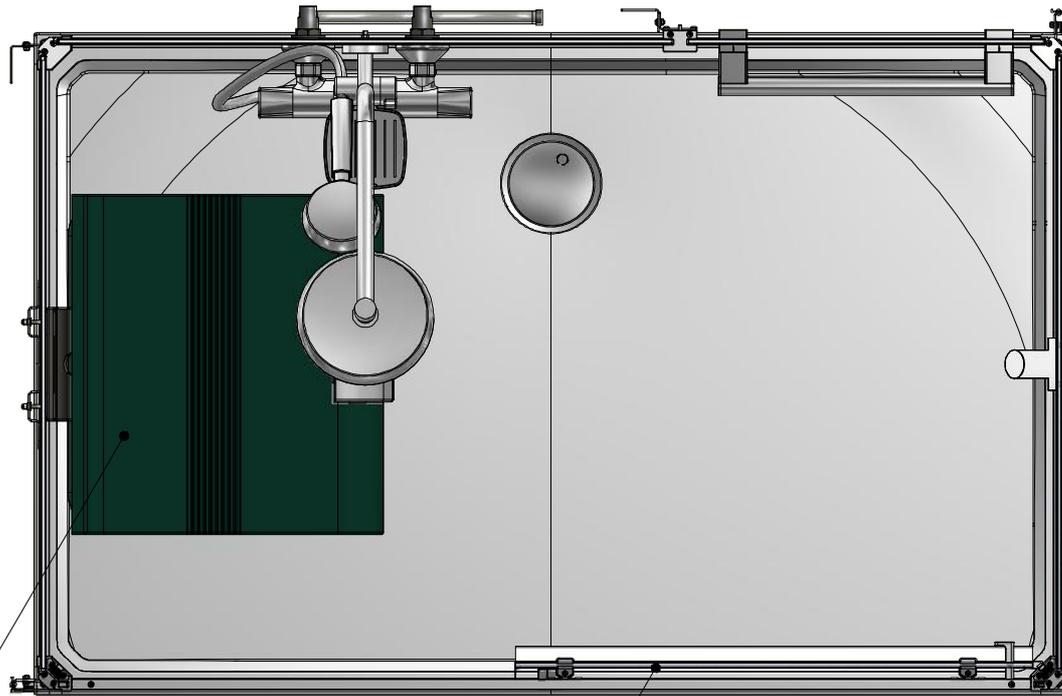


Paroi latérale en verre
(pour montage tablette / siège PELLET)
pour toutes les dimensions de receveur

Pour porte côté droit

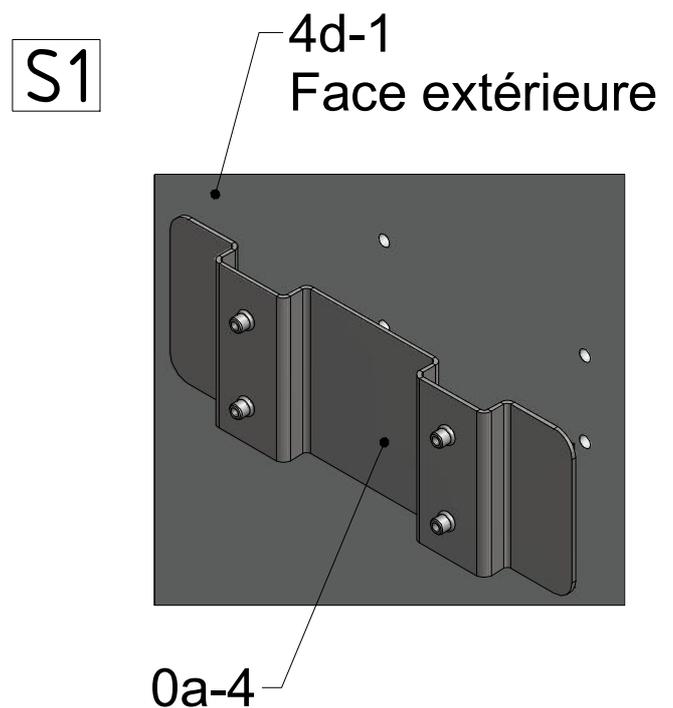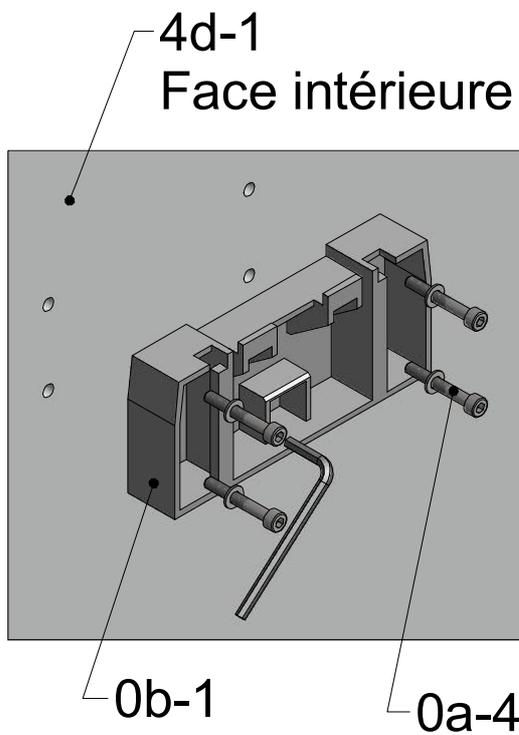


UNIQUEMENT POUR LA VERSION COMFORT

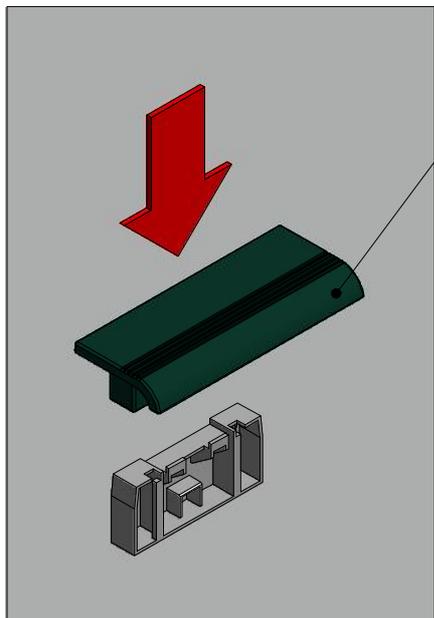


0b-2
Tablette - accessoire standard
pour version COMFORT. Bloquer
avec un cache en plastique rouge
après installation

S2


Siège - accessoire optionnel
pour version COMFORT.
Bloquer avec une pièce
en plastique rouge après
installation
MA7004 - ANTHRACITE
MA7003 - BLANC

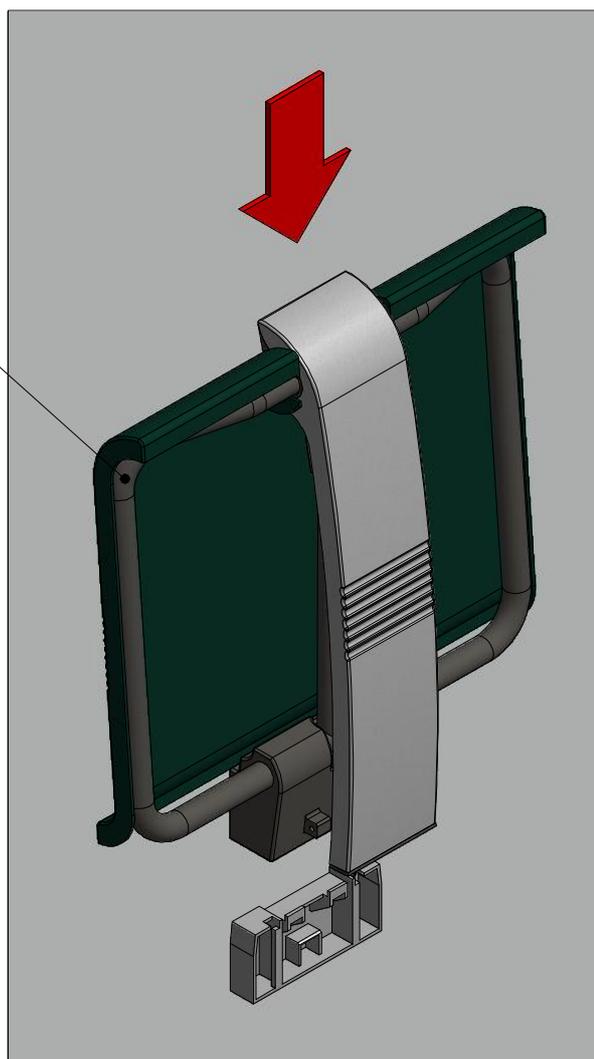

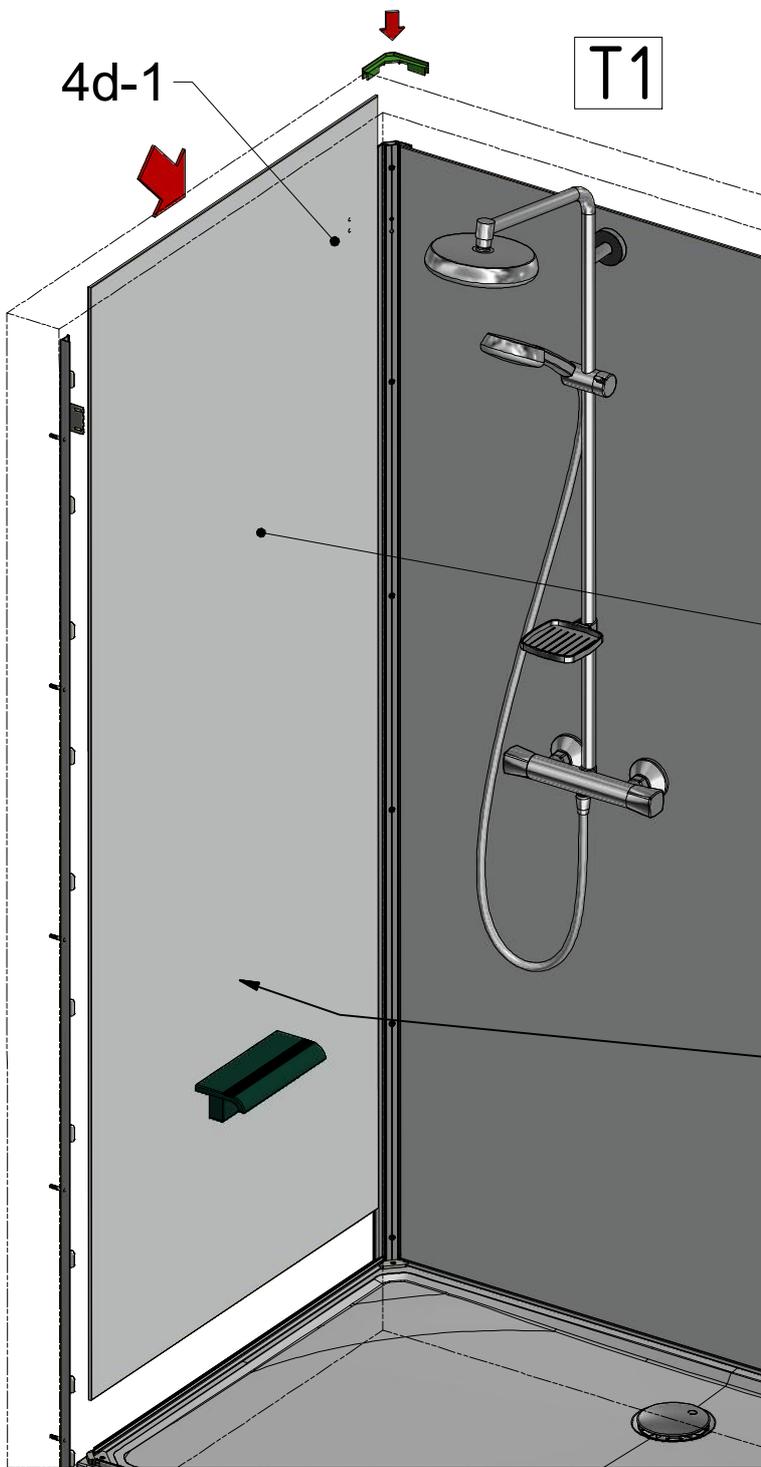

T1

4d-1

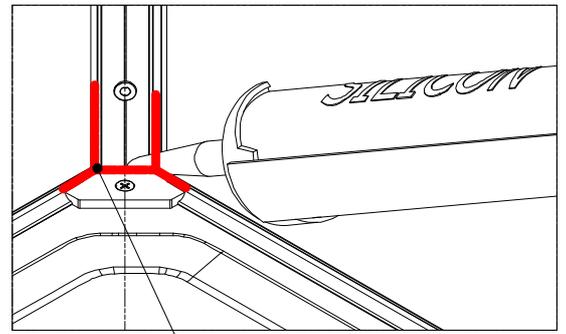

T2 Etanchéité au silicone !!!

Tablette - pour version COMFORT uniquement

Version SPIRIT sans tablette


ROTHCLEAN - face traitée du verre (INTERIEUR)

T3



Avant de bloquer les verres avec les vis, utiliser l'outil d'assemblage 0a-7j

3b-3 Visser (6x par profilé)


3b-1

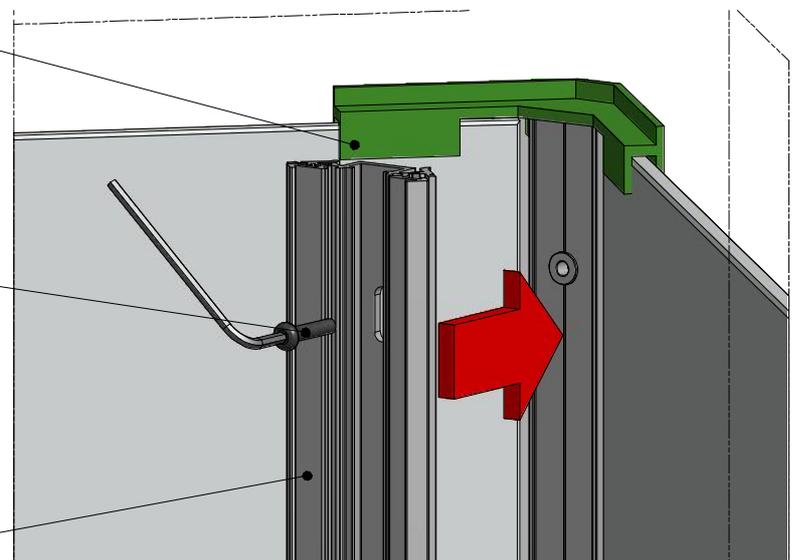


Installation du quatrième profilé (profilé d'angle 90°)

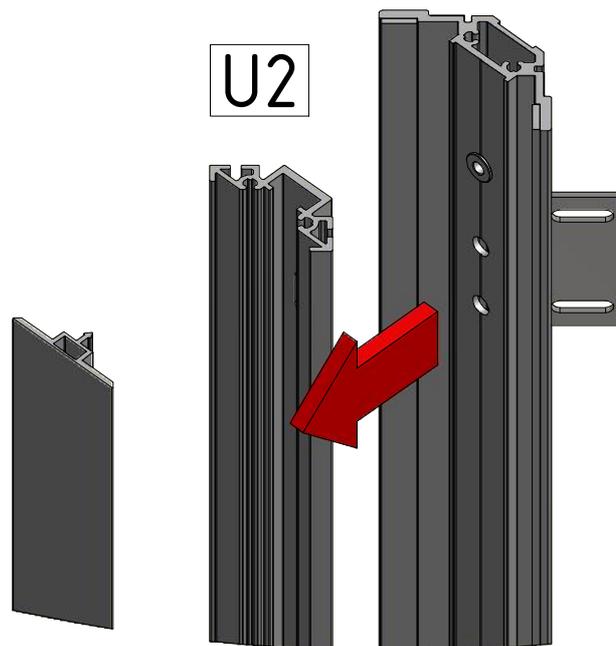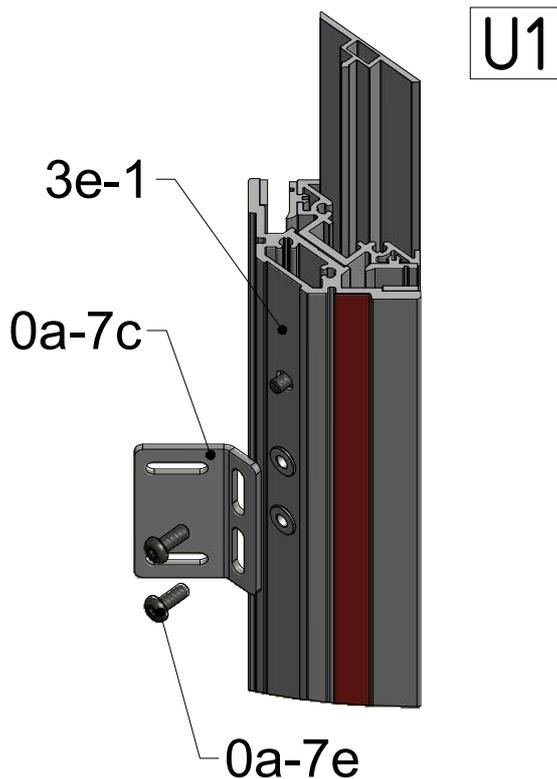


Avant installation retirer le cache et le profilé de blocage - dévisser 2x 3e-3

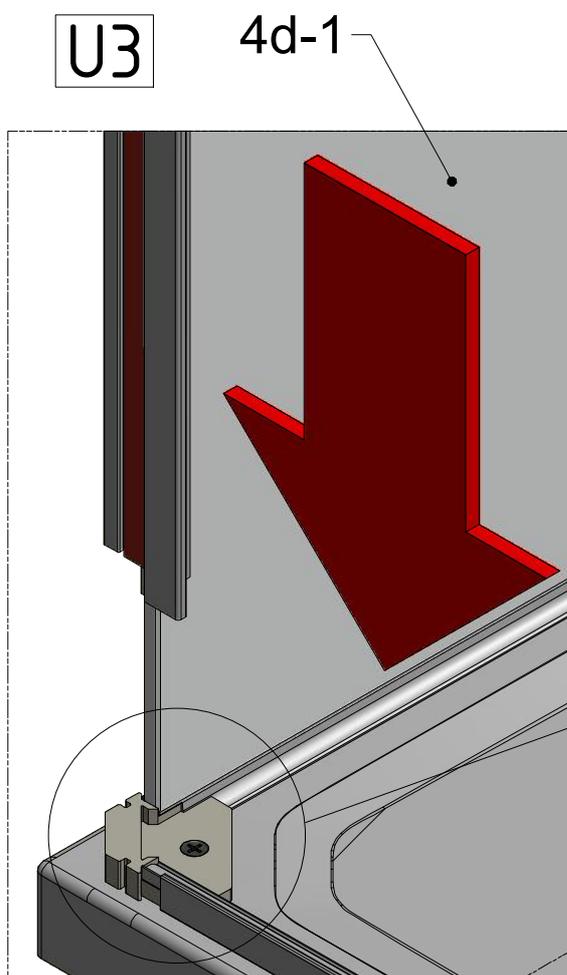


SILICONE !!
Après recentrage et montage de la fixation murale

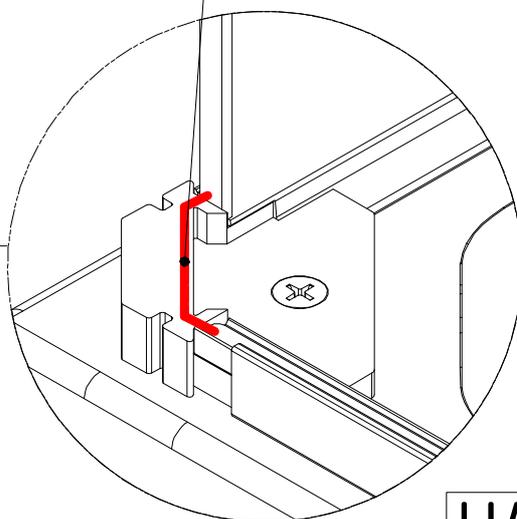

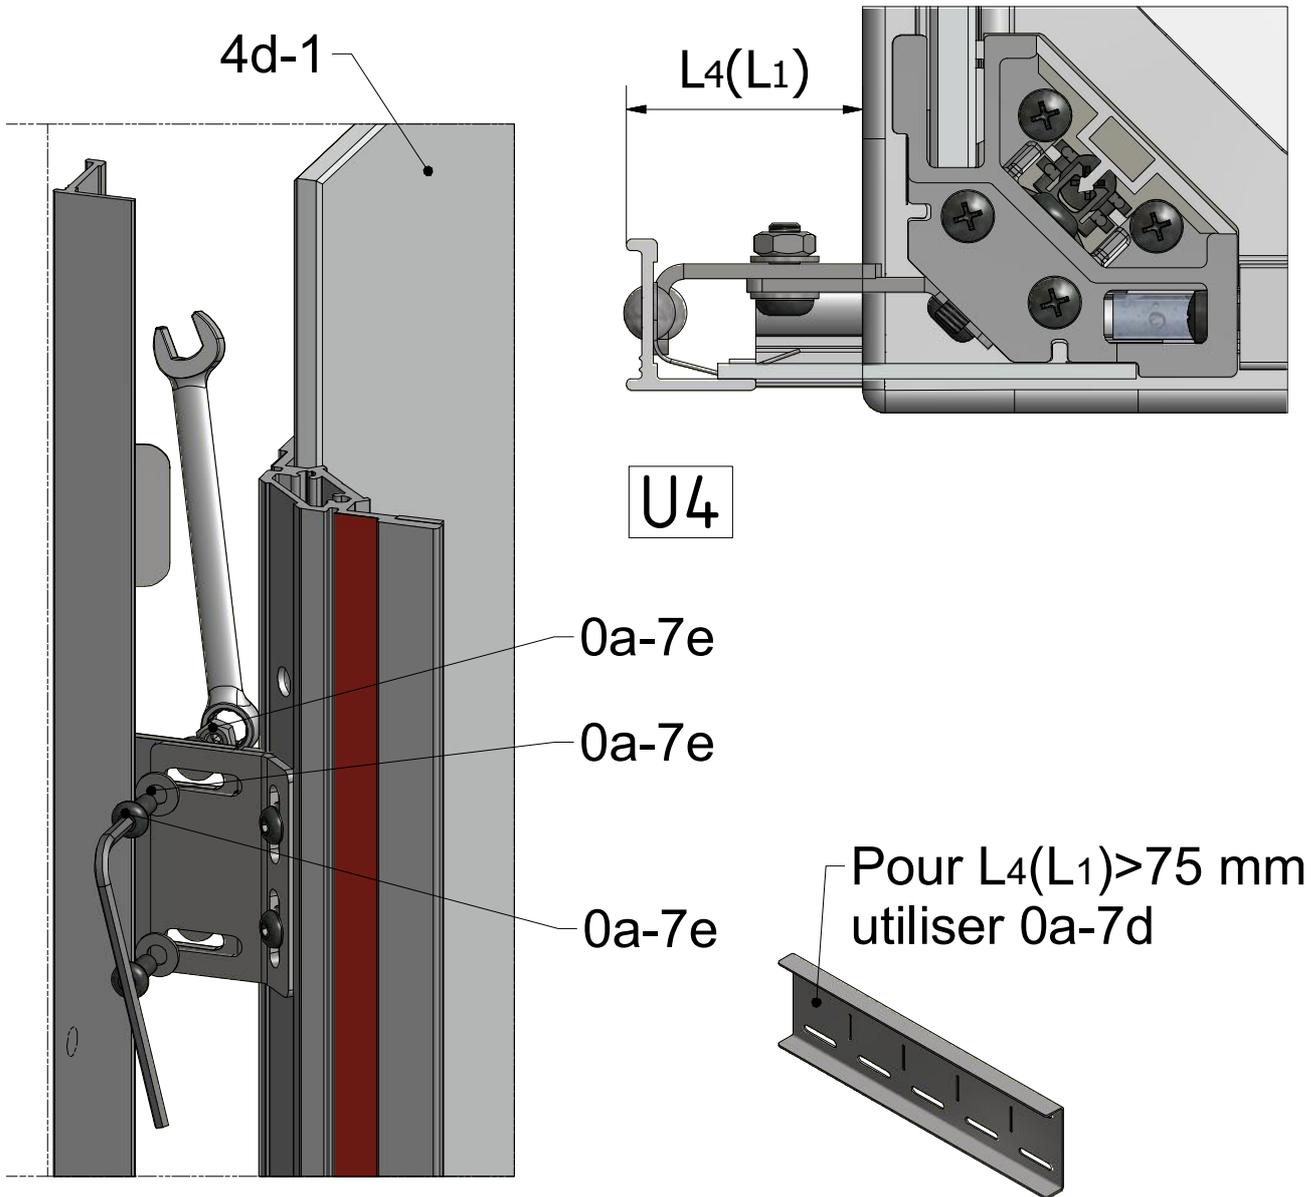

Se reporter aux instructions
H3 de la notice

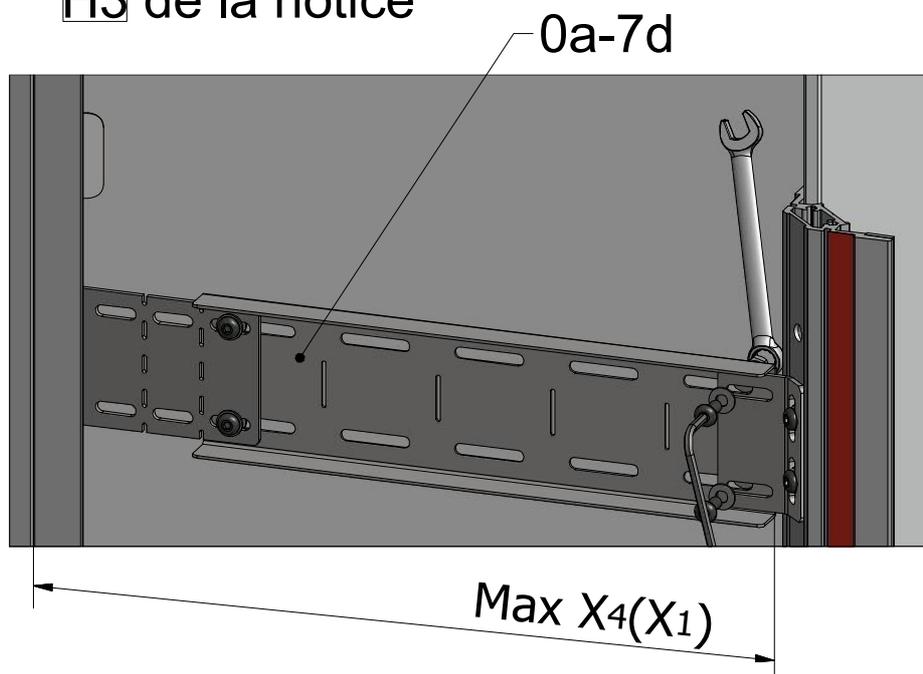

V1

4e-1

ROTHCLEAN - face
traitee du verre
(INTERIEUR)


3f-1
(retirer profil
de couverture)

3a-6



V2

Monter le profilé en
serrant les 6 vis
(3e-1, 6 x 3e-2)
SILICONE !!!
Appliquer le silicone
comme pour tous
les autres profilés


Monter le profilé
en serrant les 6
vis (3e-1, 6 x 3e-2)

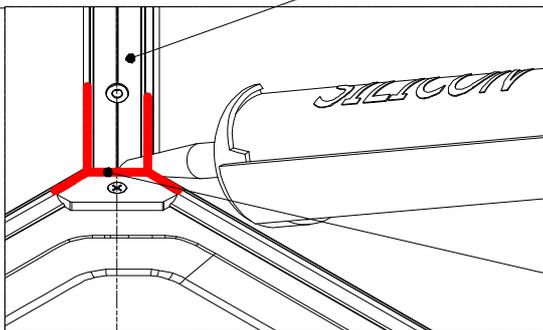

Etanchéité
au silicone !!!

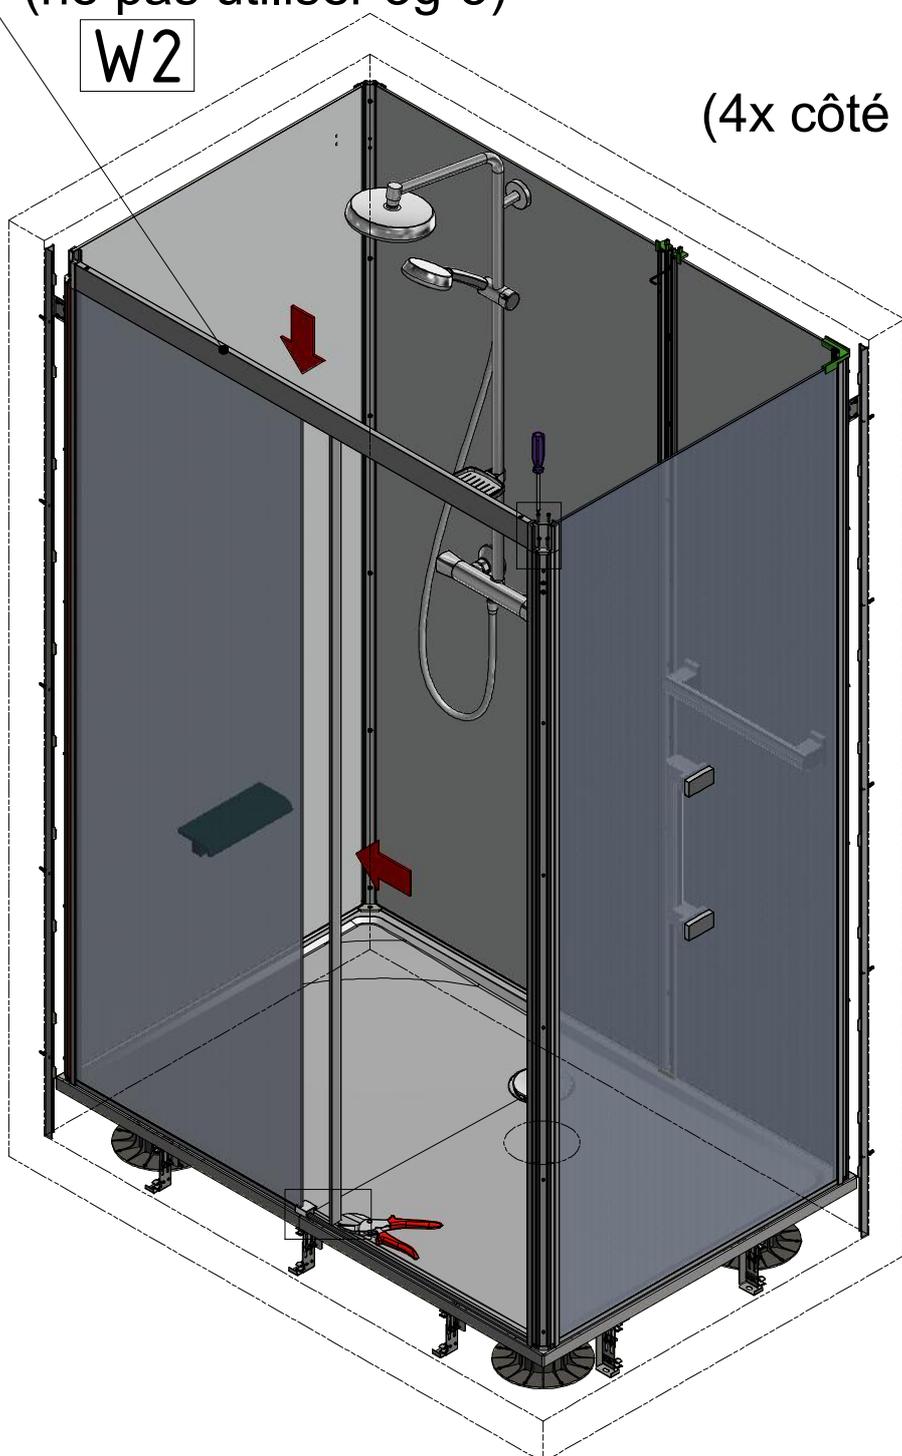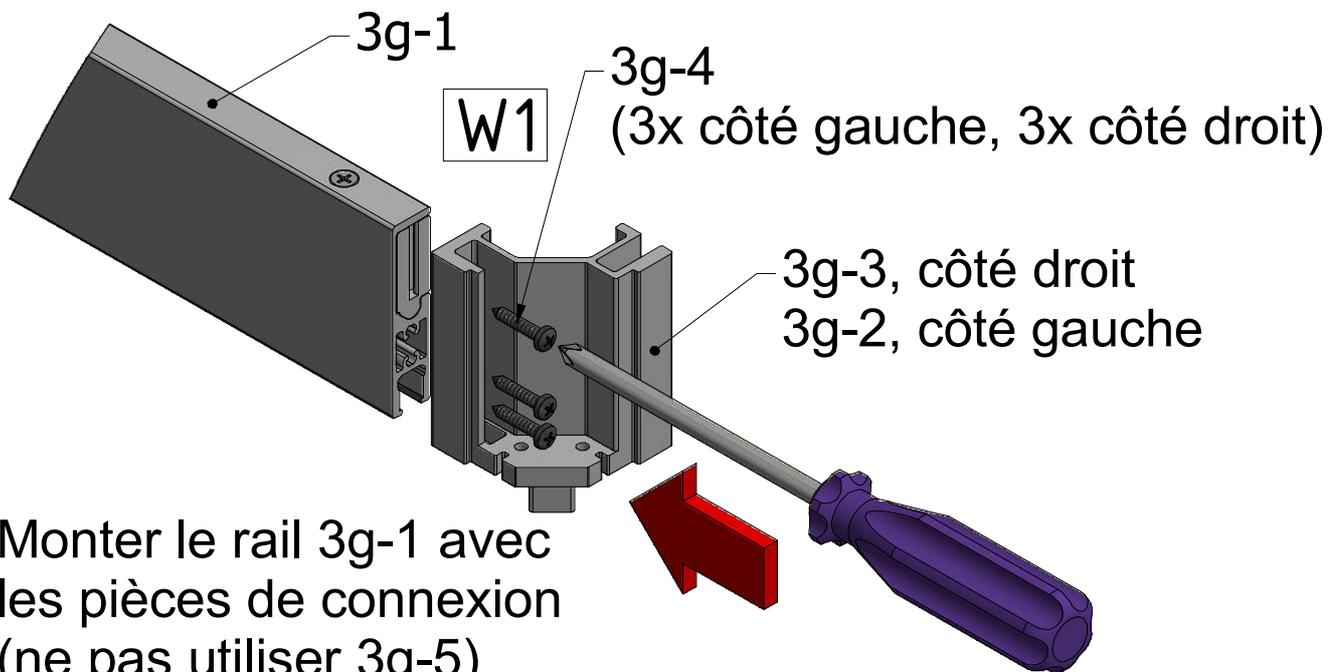


W3 3g-4
(4x côté gauche, 4x côté droit)

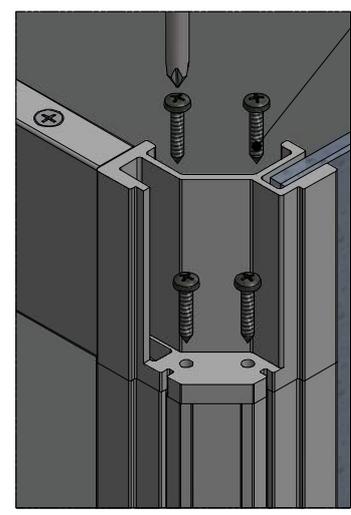

3a-4
L=environ 1924mm


W4

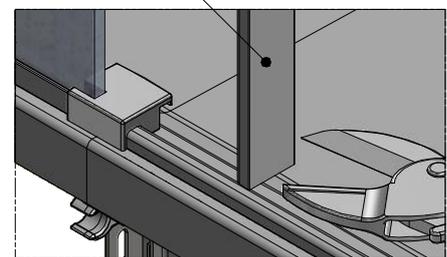


X2

X3

X2

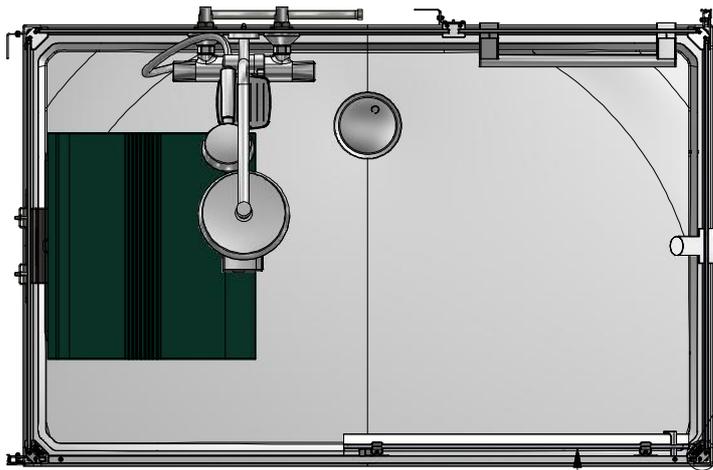

X1*
Insérer le
profil de couverture

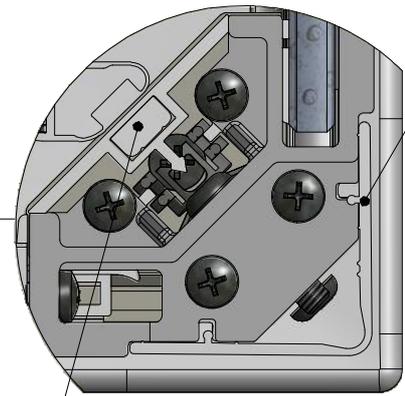

X1 Pour porte côté droit


X1*

X1*
Insérer le joint
magnétique de
la porte 3a-5

X1



X1*

L=1996mm

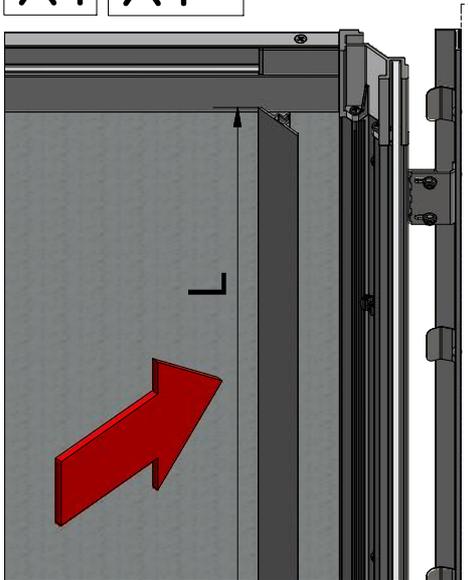

X2

L=1996mm

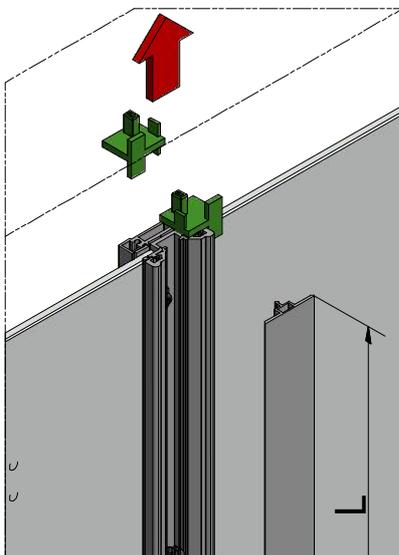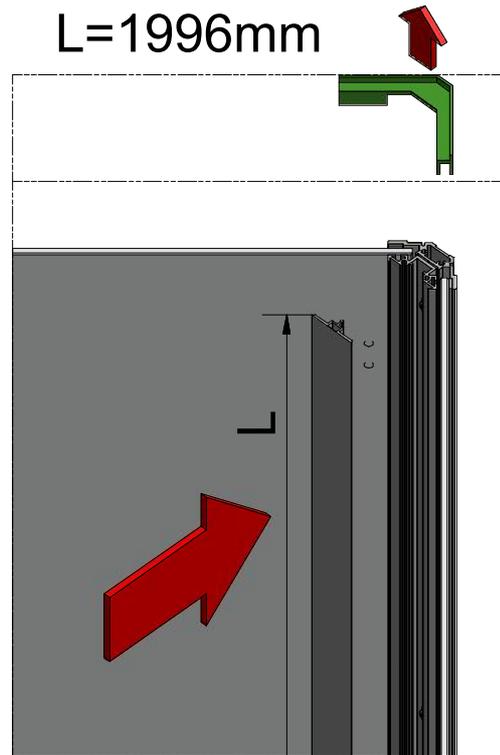

X3


UNIQUEMENT POUR LES
RECEVEURS DE DIMENSION
SUPERIEURE A 1160mm
L=1990mm

Pour la porte côté droit
(côté gauche - permuter
la position de tous les
composants)


Mettre en place les
roulettes 3g-2 dans
le rail 3g-1

2x


Y1

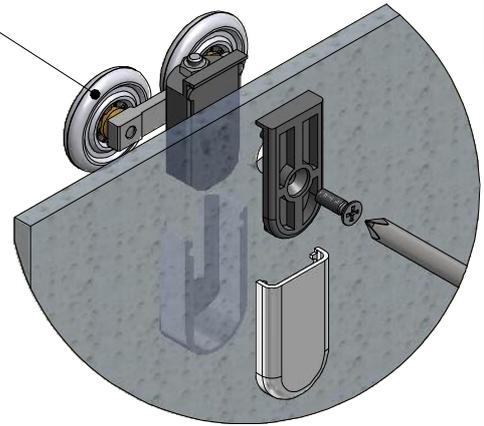

ROTHCLEAN - face
traitée du verre
(INTERIEUR)

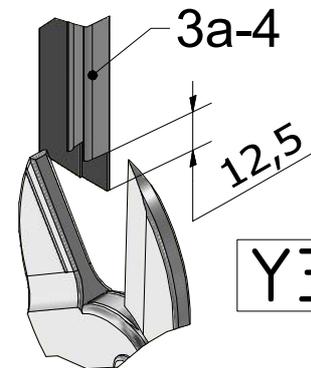


Y3

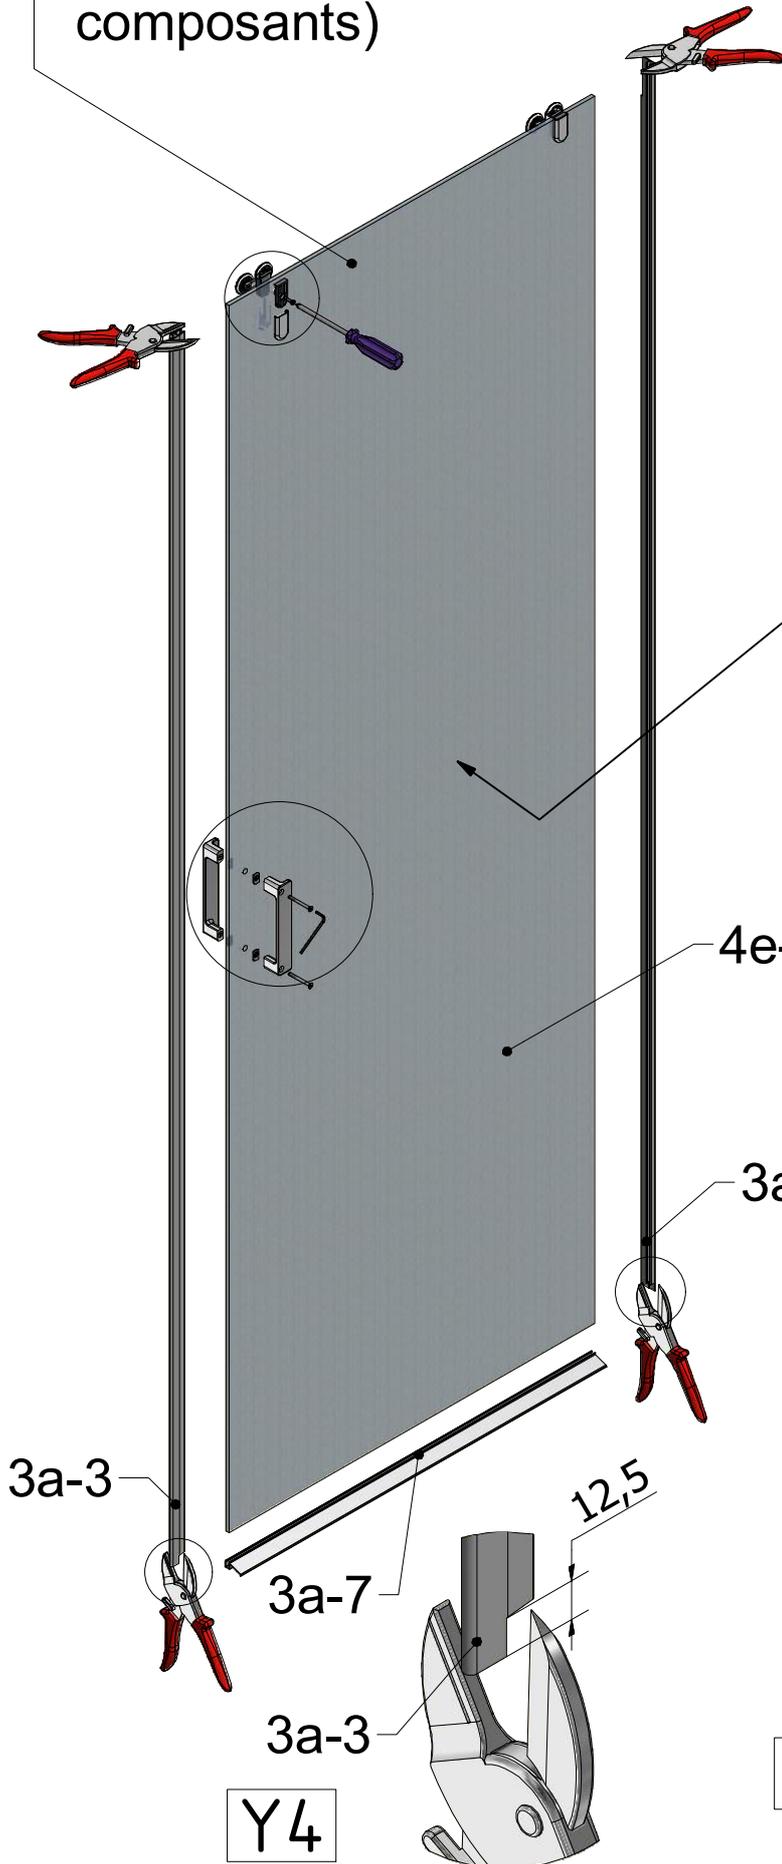






Y4

Y2



0a-2

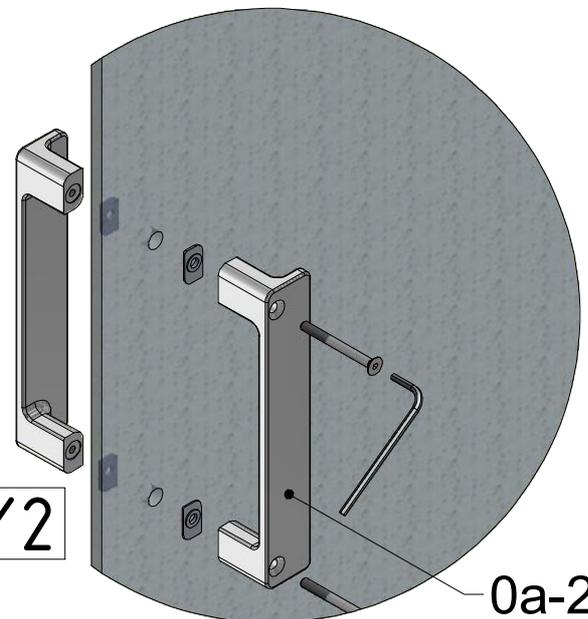

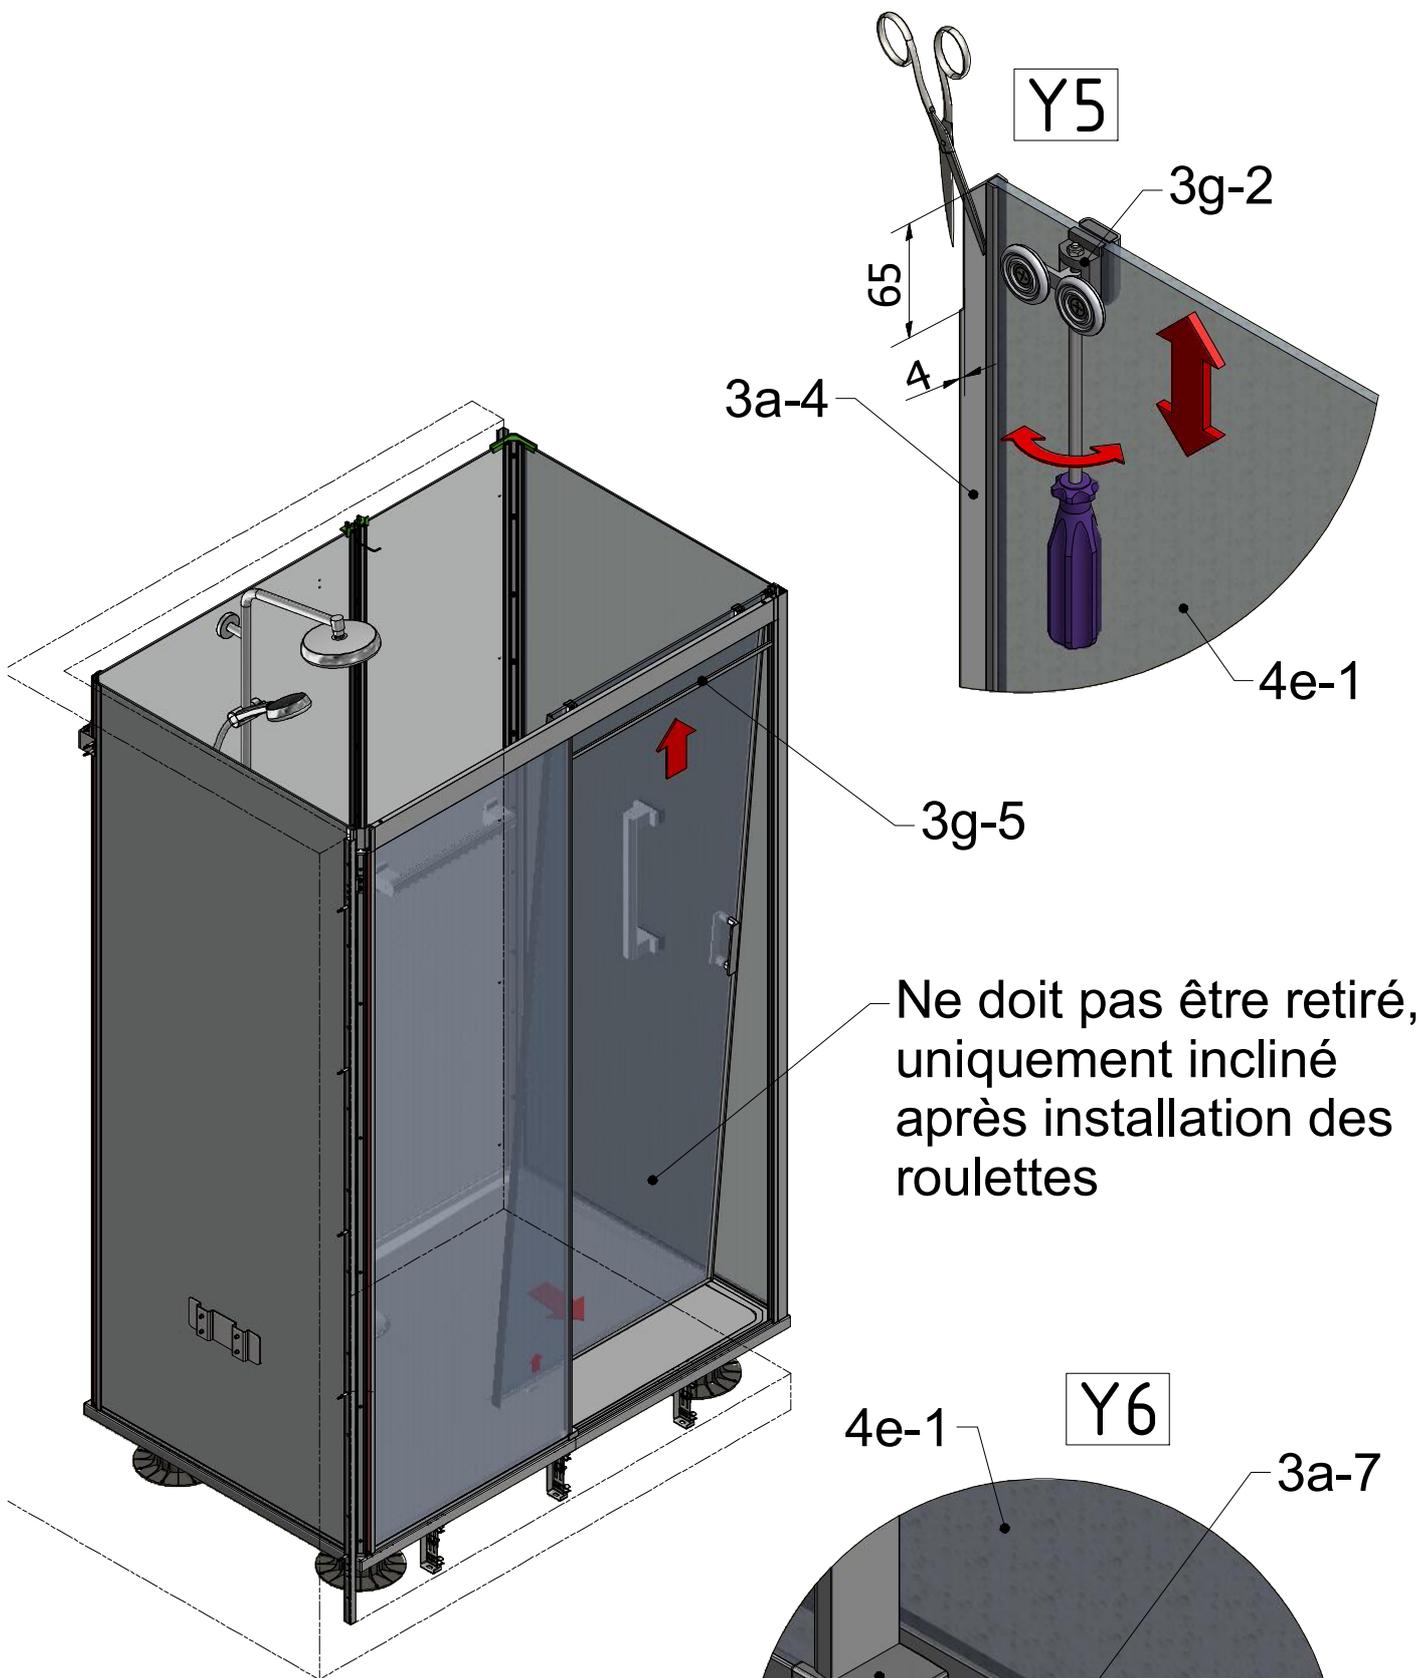

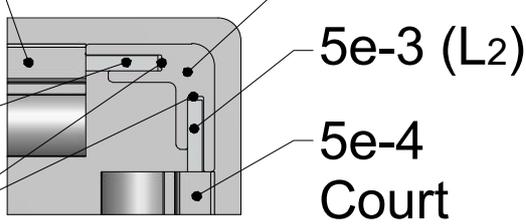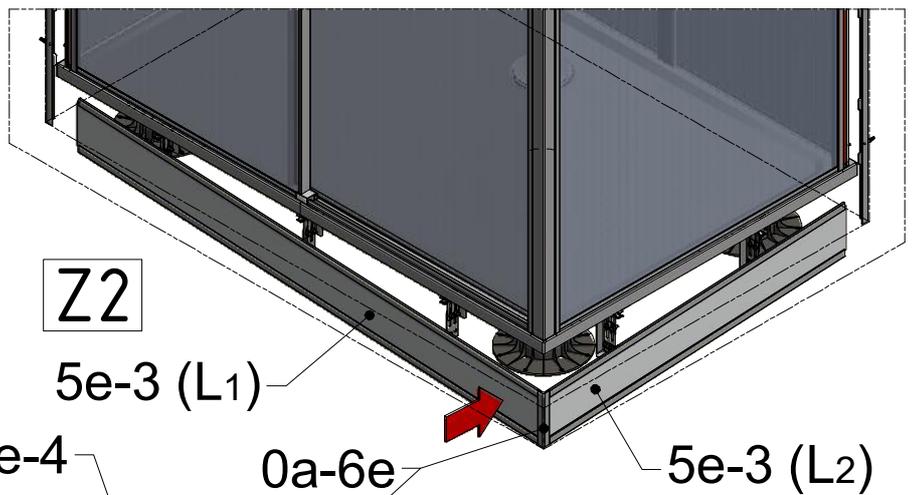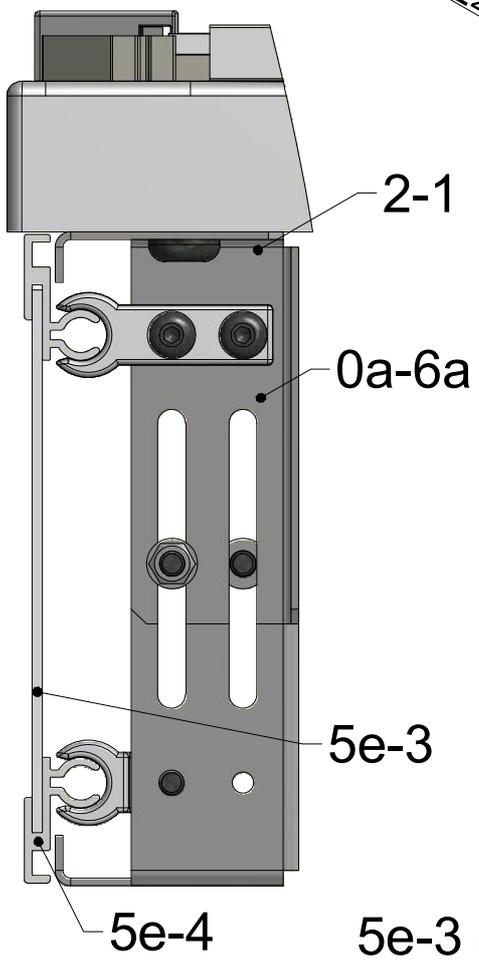
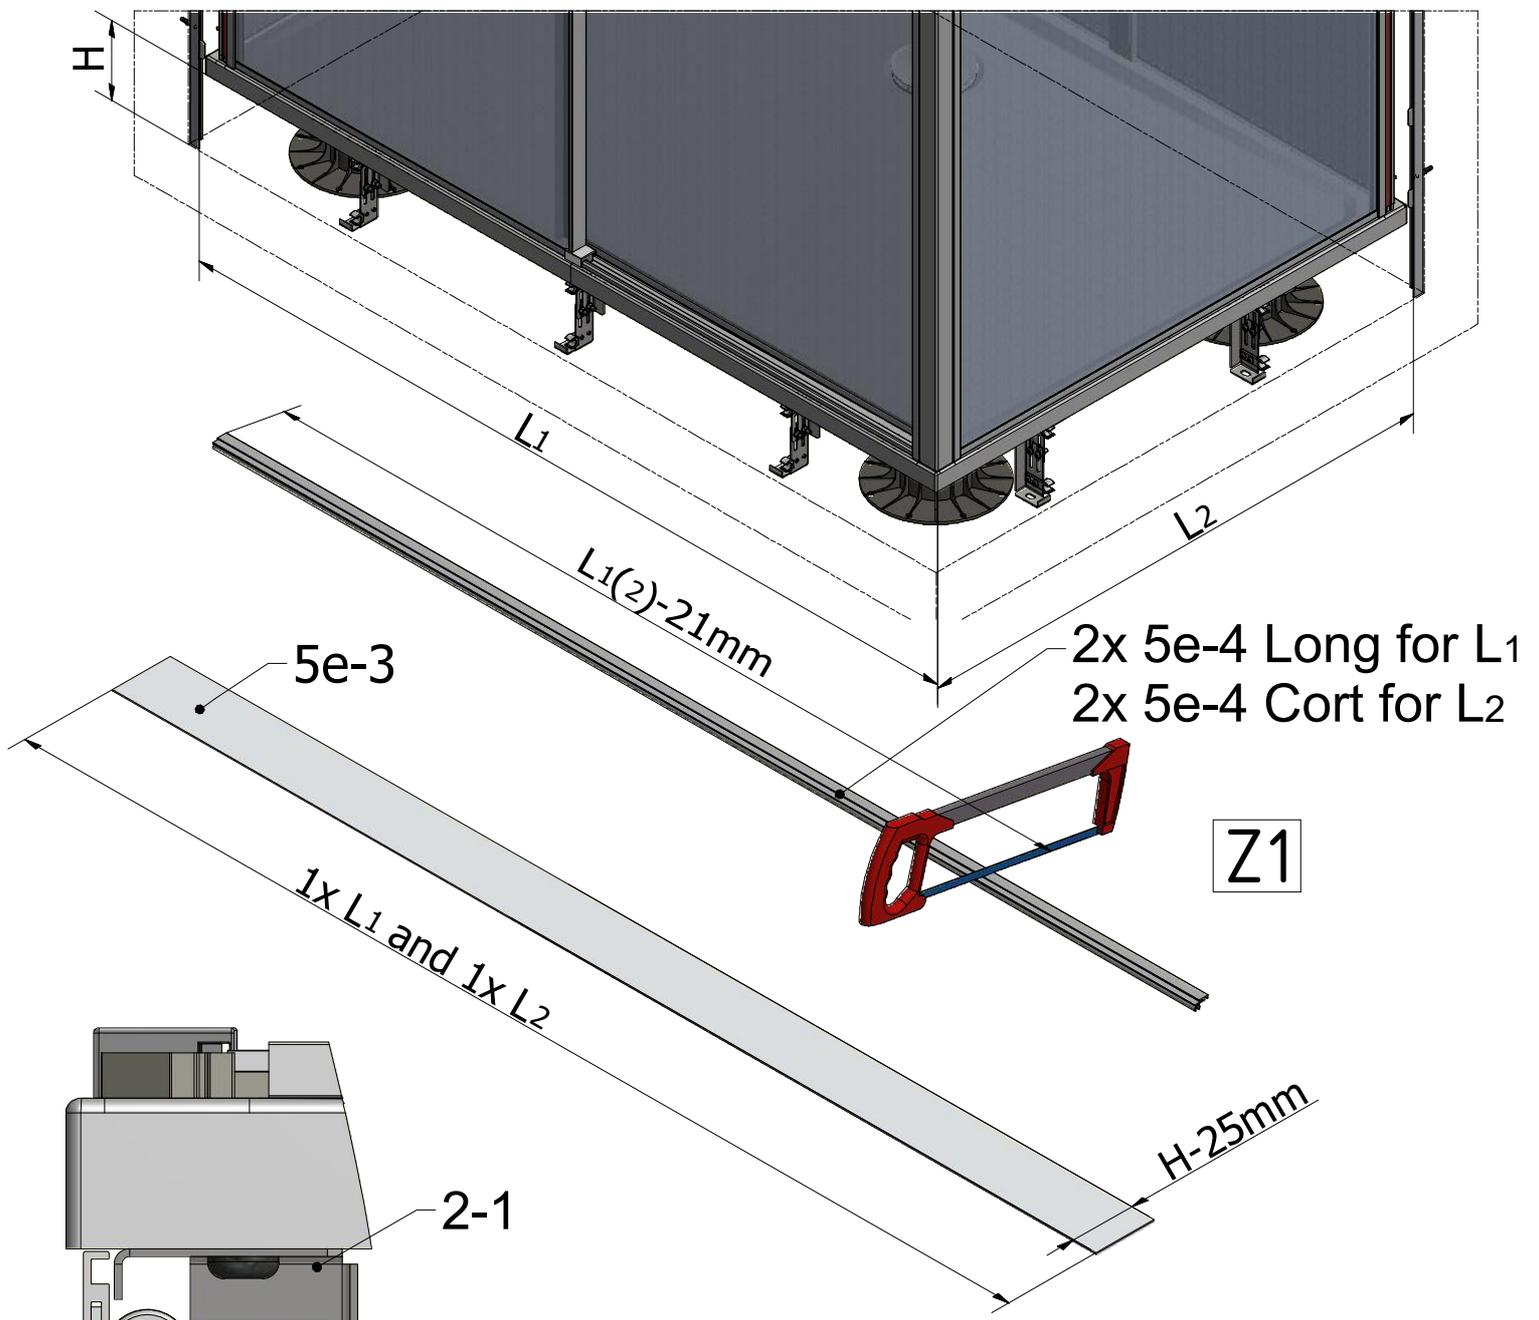


Fixer avec du silicone


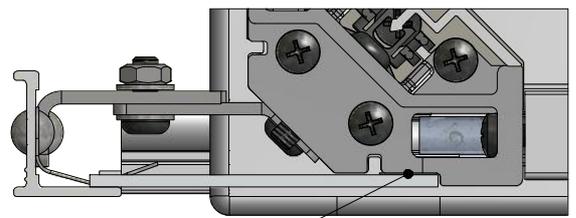
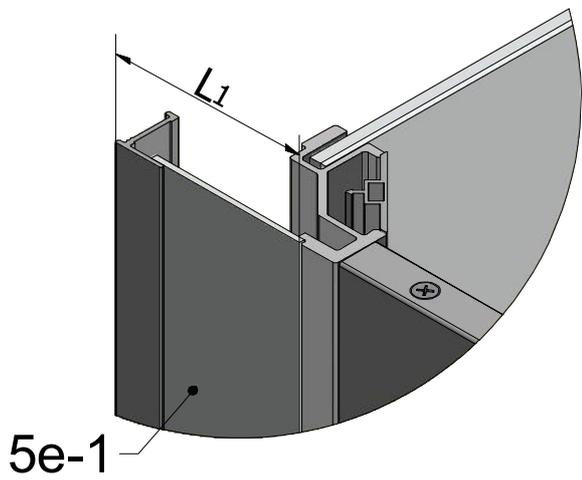


Z3

Retirer le film avant installation

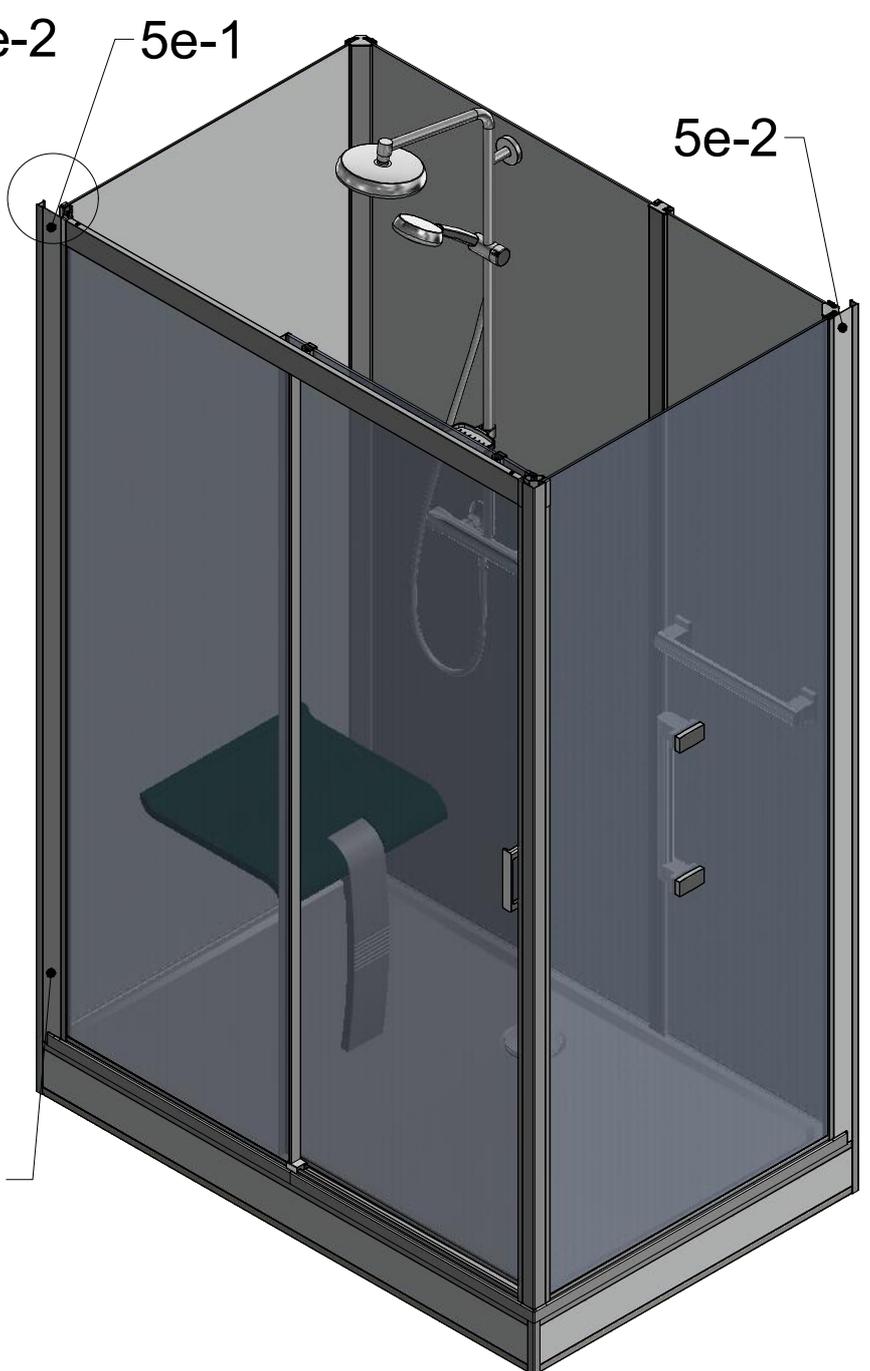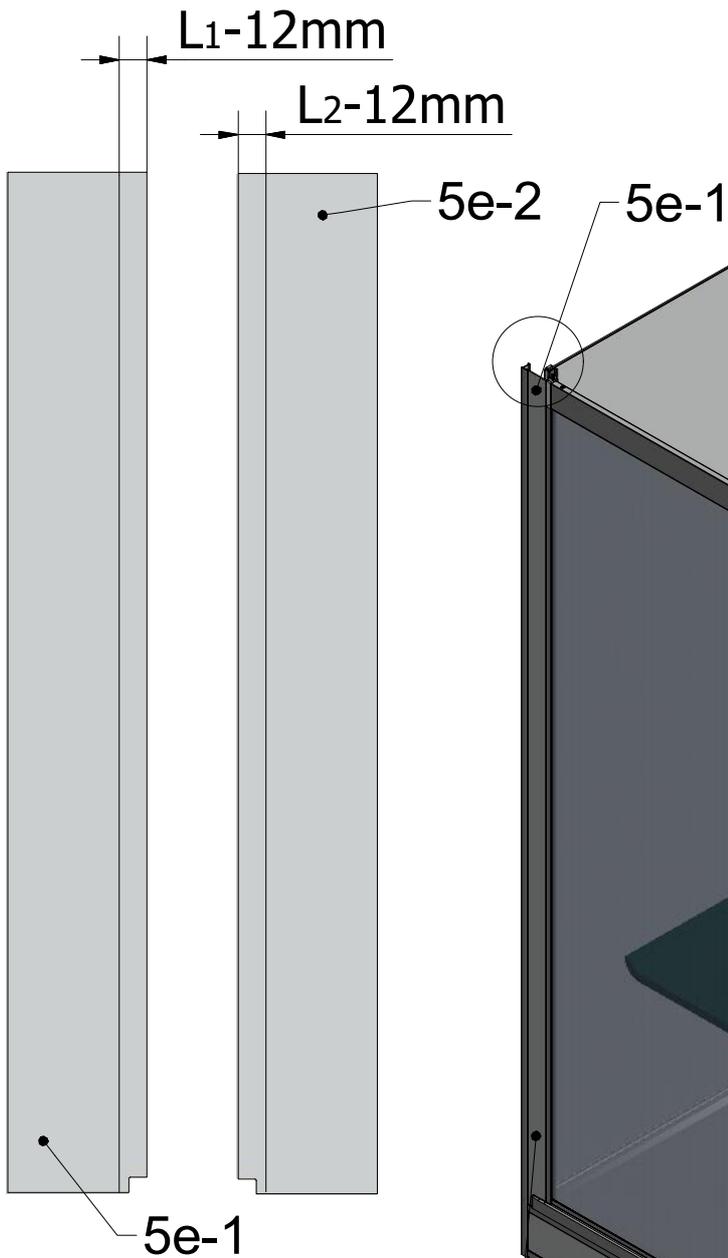

La face avant des caches est recouverte d'un film de protection

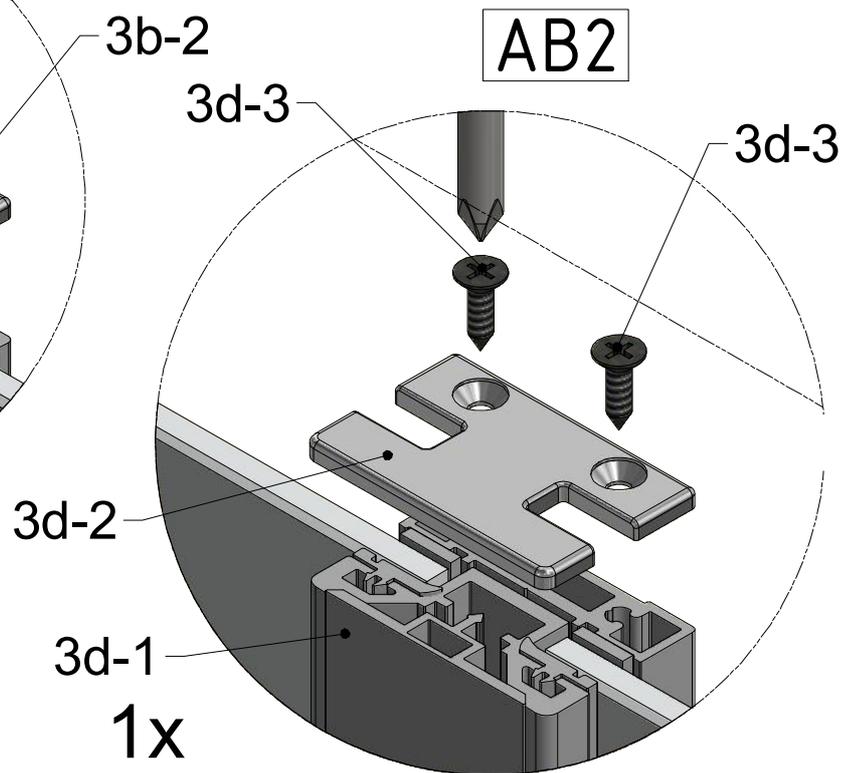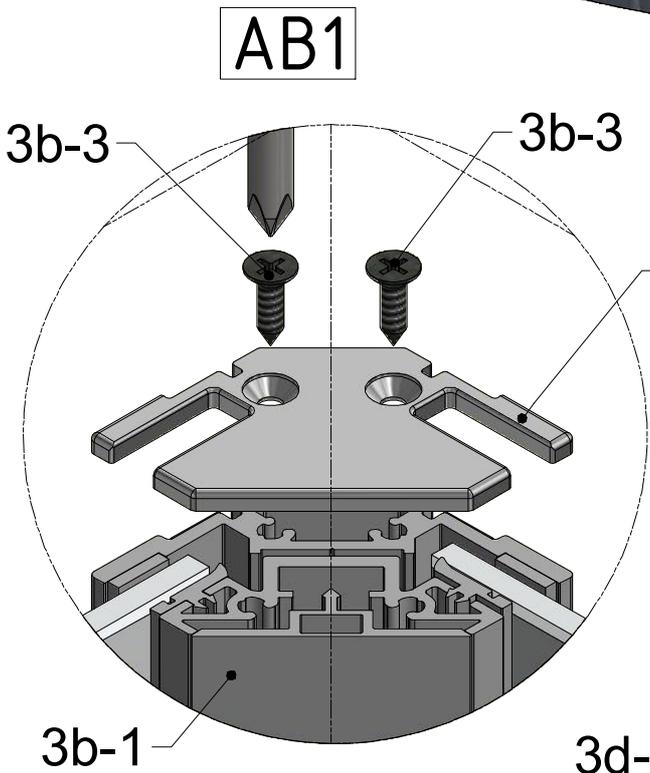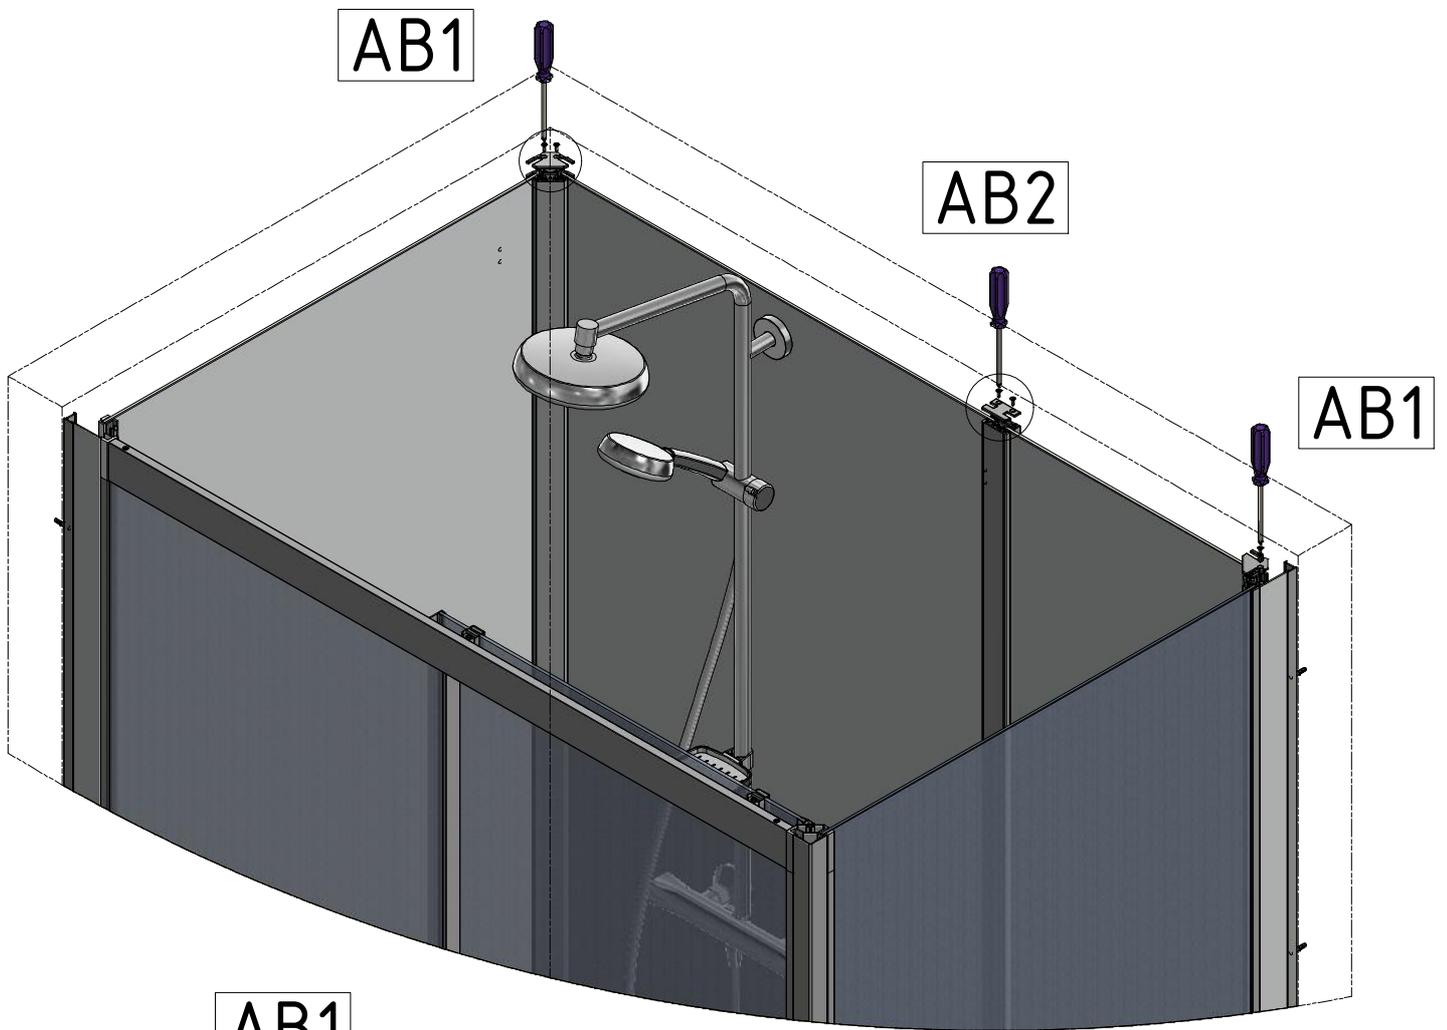

Uniquement pour les receveurs de dimension supérieure à 1260mm !