



VINATA NICHE LOW Base COMFORT/SPIRIT

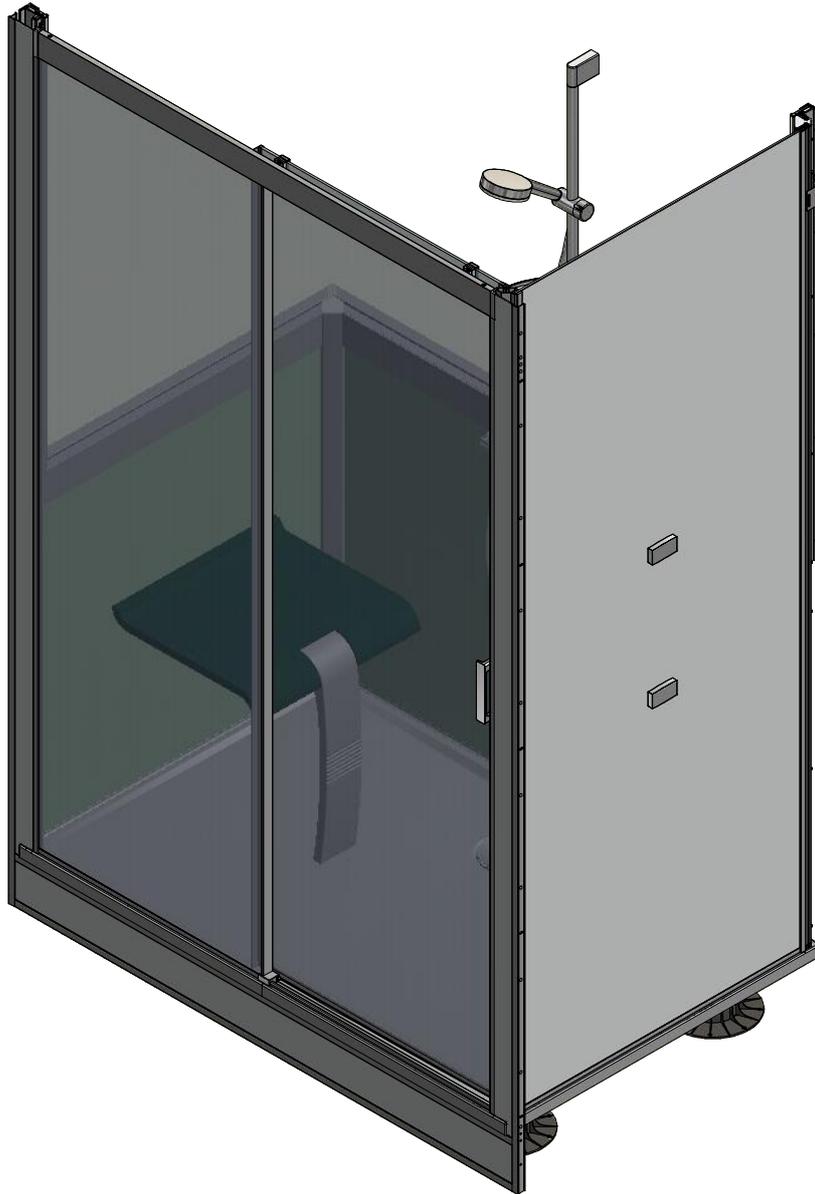

VINATA version basse en niche - COMFORT /SPIRIT

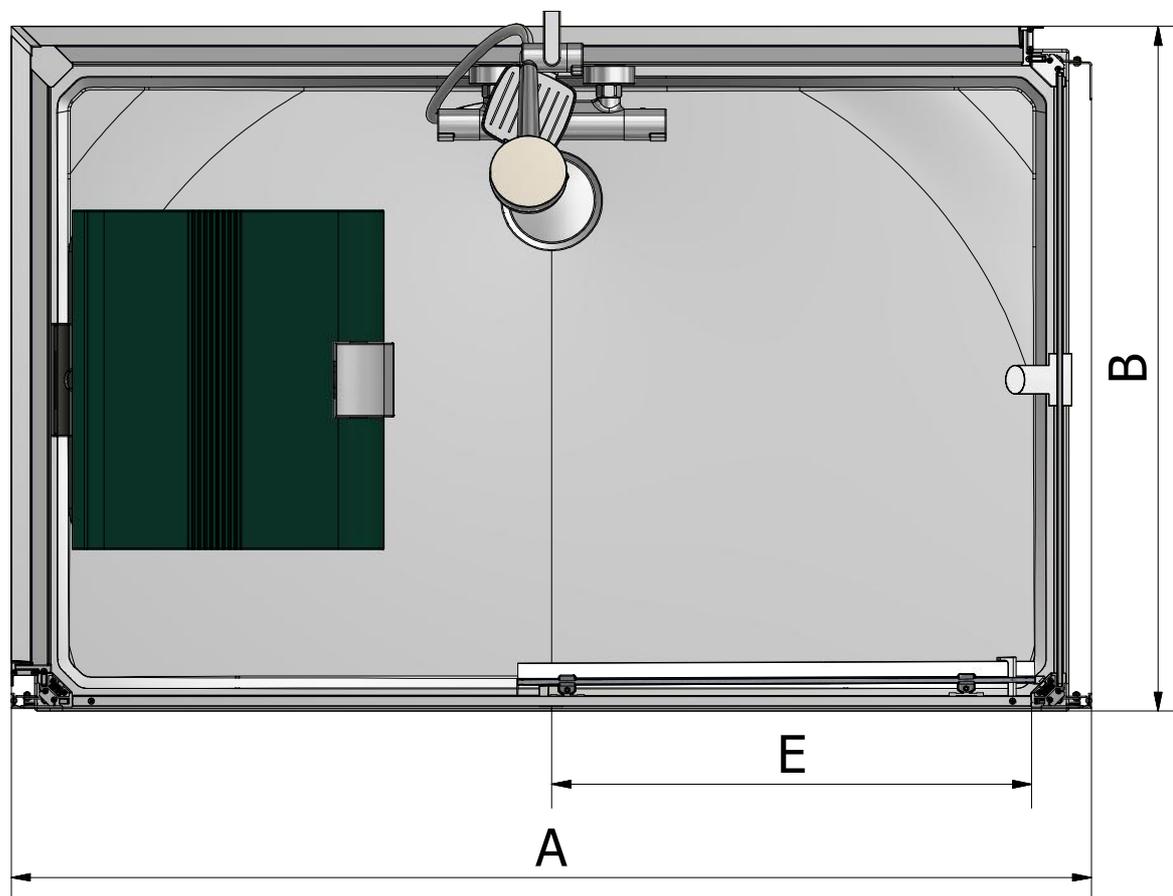

Dimension [mm]	A [mm]	B [mm]	E [mm]
677x1160x2000			445
677x1360x2000			545
677x1560x2000			645
677x1660x2000			695
777x1160x2000			445
777x1360x2000			545
777x1560x2000			645
777x1660x2000			695
877x1160x2000			445
877x1360x2000			545
877x1560x2000			645
877x1660x2000			695

Accessoires


0a

Version	Id.	Pc
COMFORT	VI00032	1x
SPIRIT	VI00034	1x

1. 0a-1
Siphon 1x
8100034




2. 0a-2
Poignées 1x
MA6870

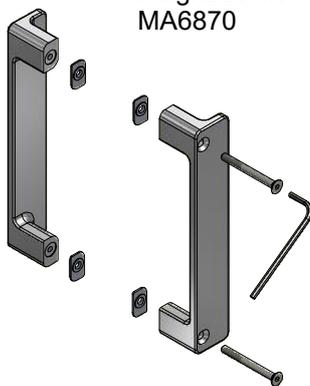


3. 0a-3
Raccords pour robinetterie
1x MA7363



4. 0a-4
UNIQUEMENT POUR VERSION
COMFORT
Support siège/tablette
1x P4569


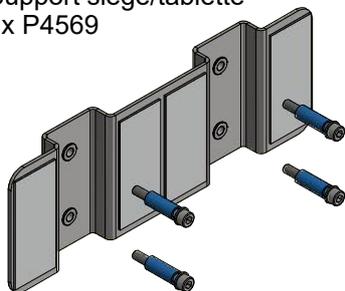


6. Supports tablier pour receveur
P4570 1x

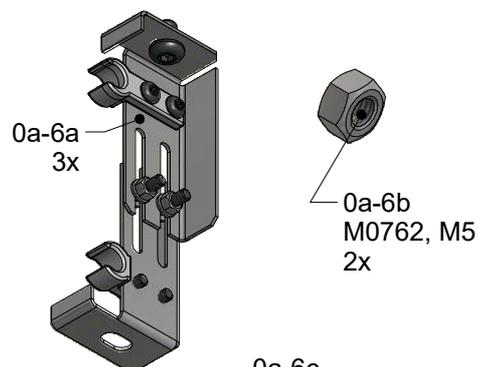

0a-6b
M0762, M5
2x

5. 0a-5
UNIQUEMENT POUR VERSION
COMFORT Support pour barre de
maintien PELLET 1x P4585

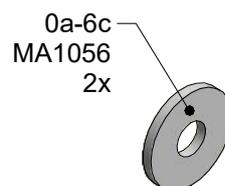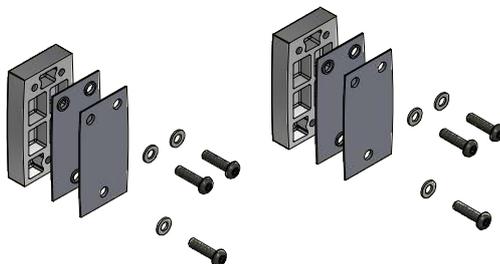


0a-6c
MA1056
2x



0a-6d
MA7505, M5x25
2x


7. Fixations murales
1x P4958

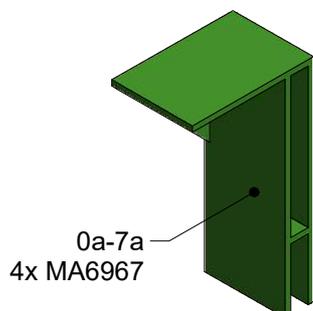

0a-7a
4x MA6967




0a-7b
3x MA7131

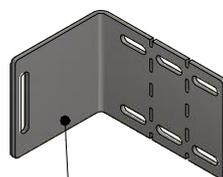


0a-7c
1x MA7130




0a-7e
12x MA7508
M4x10

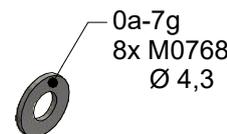


0a-7g
8x M0768
Ø 4,3

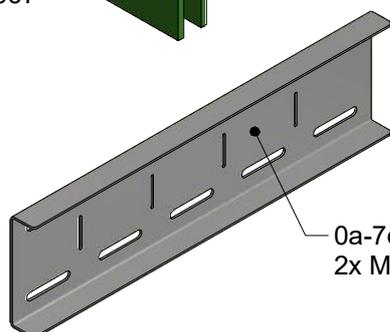

0a-7d
2x MA7466

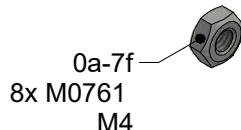

0a-7f
8x M0761
M4

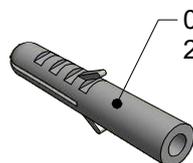


0a-7h
2x M0511



0a-7i
2x M0811

Tablette PELLET


ONLY FOR COMFORT VARIANT
Shelf PELLET
1x MA7006 for ANTHRACITE Variant
1x MA7005 for WHITE Variant

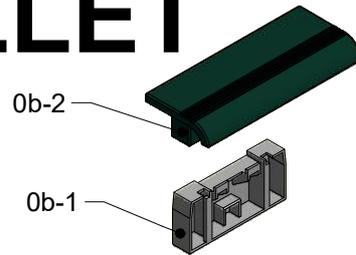

0b

Barre de maintien PELLET


UNIQUEMENT POUR VERSION
COMFORT
Barre de maintien PELLET 1x MA7431

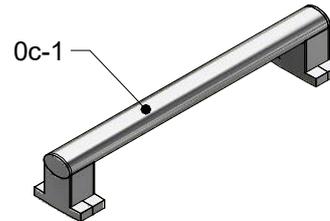

0c

Robinetterie Hansgrohe


Hansgrohe Crometta 100
1x MA7175

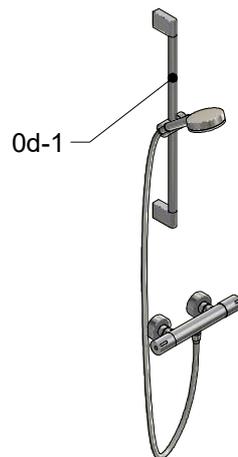

0d

Porte-flacons Hansgrohe


Porte-flacons Hansgrohe
1x MA7454

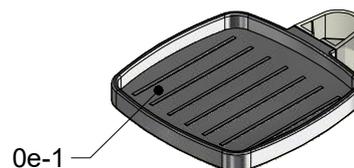

0e

Pieds réglables pour receveur

Pieds pour receveur
1x VI10001

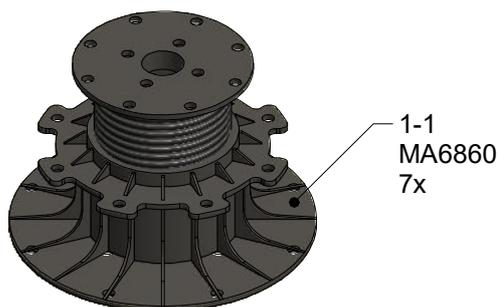


1

Receveur

Dimension [mm]	COMFORT	SPIRIT	Pc
1160x677	VI20100	VI20001	1x
1160x777	VI20101	VI20002	1x
1160x877	VI20102	VI20003	1x
1360x677	VI20103	VI20004	1x
1360x777	VI20104	VI20005	1x
1360x877	VI20105	VI20006	1x
1560x677	VI20106	VI20007	1x
1560x777	VI20107	VI20008	1x
1560x877	VI20108	VI20009	1x
1660x677	VI20109	VI20010	1x
1660x777	VI20110	VI20011	1x
1660x877	VI20111	VI20012	1x








2

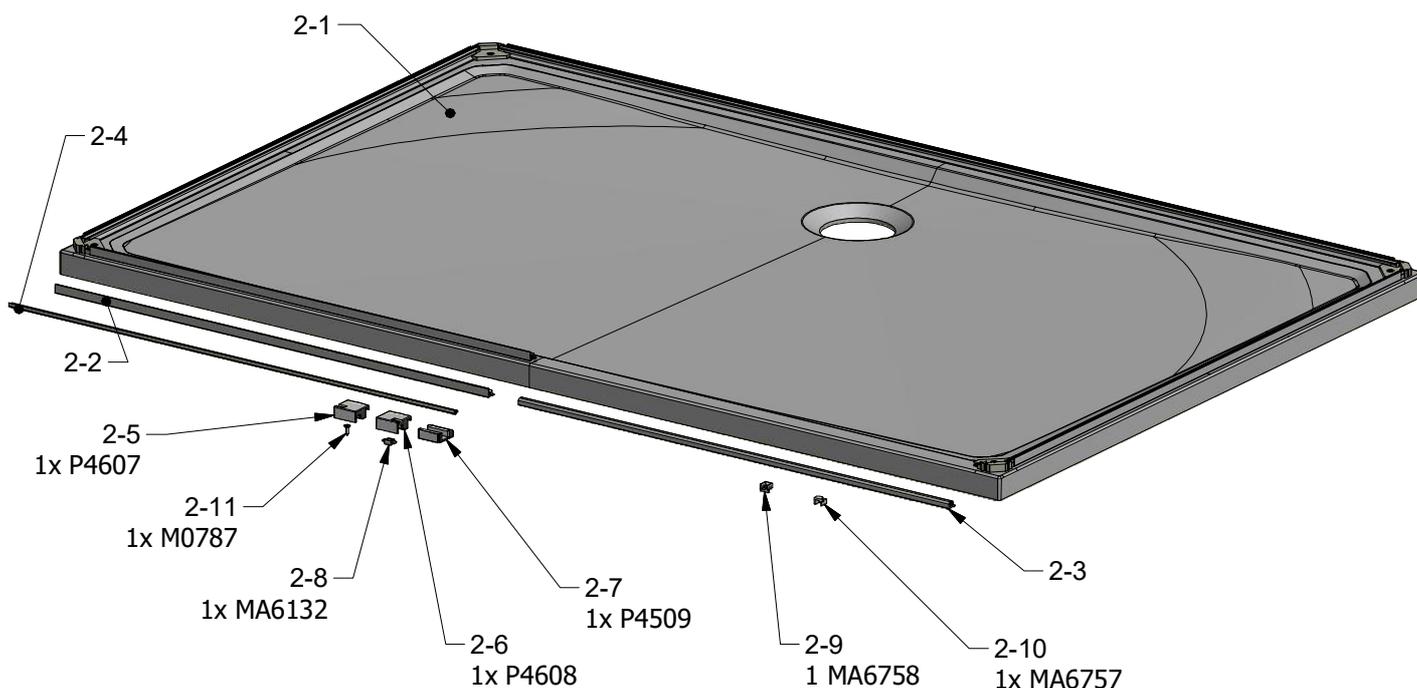

Profils muraux et joints d'étanchéité

1x VI43001


3a

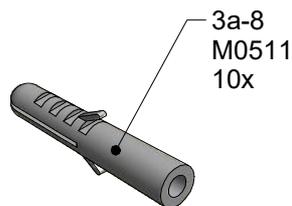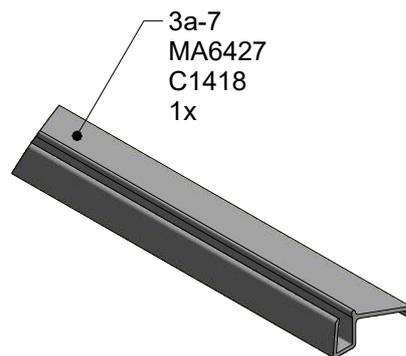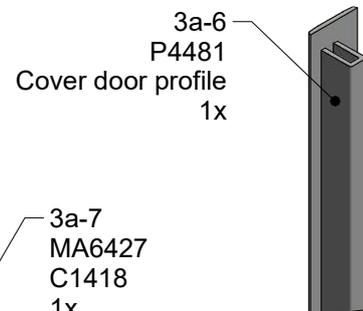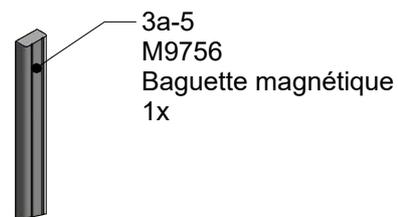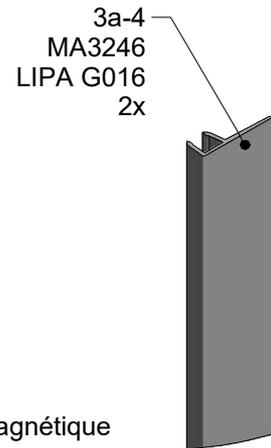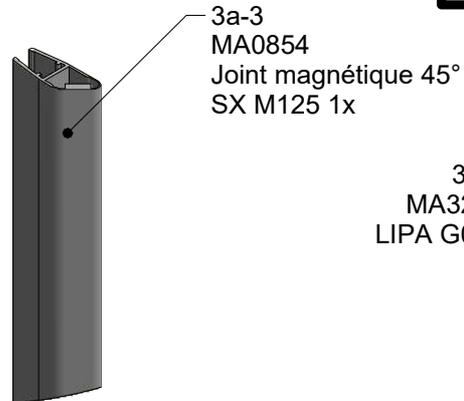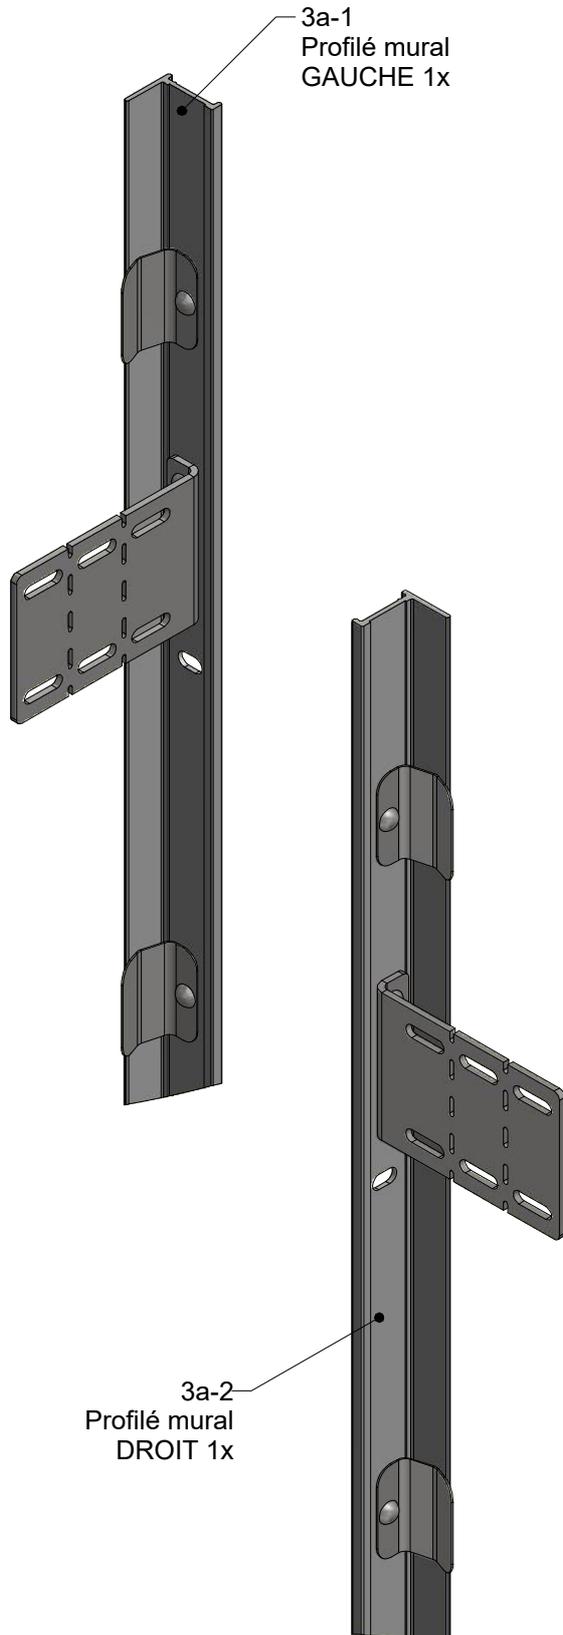

Profilé version basse


3b

1x VI45010

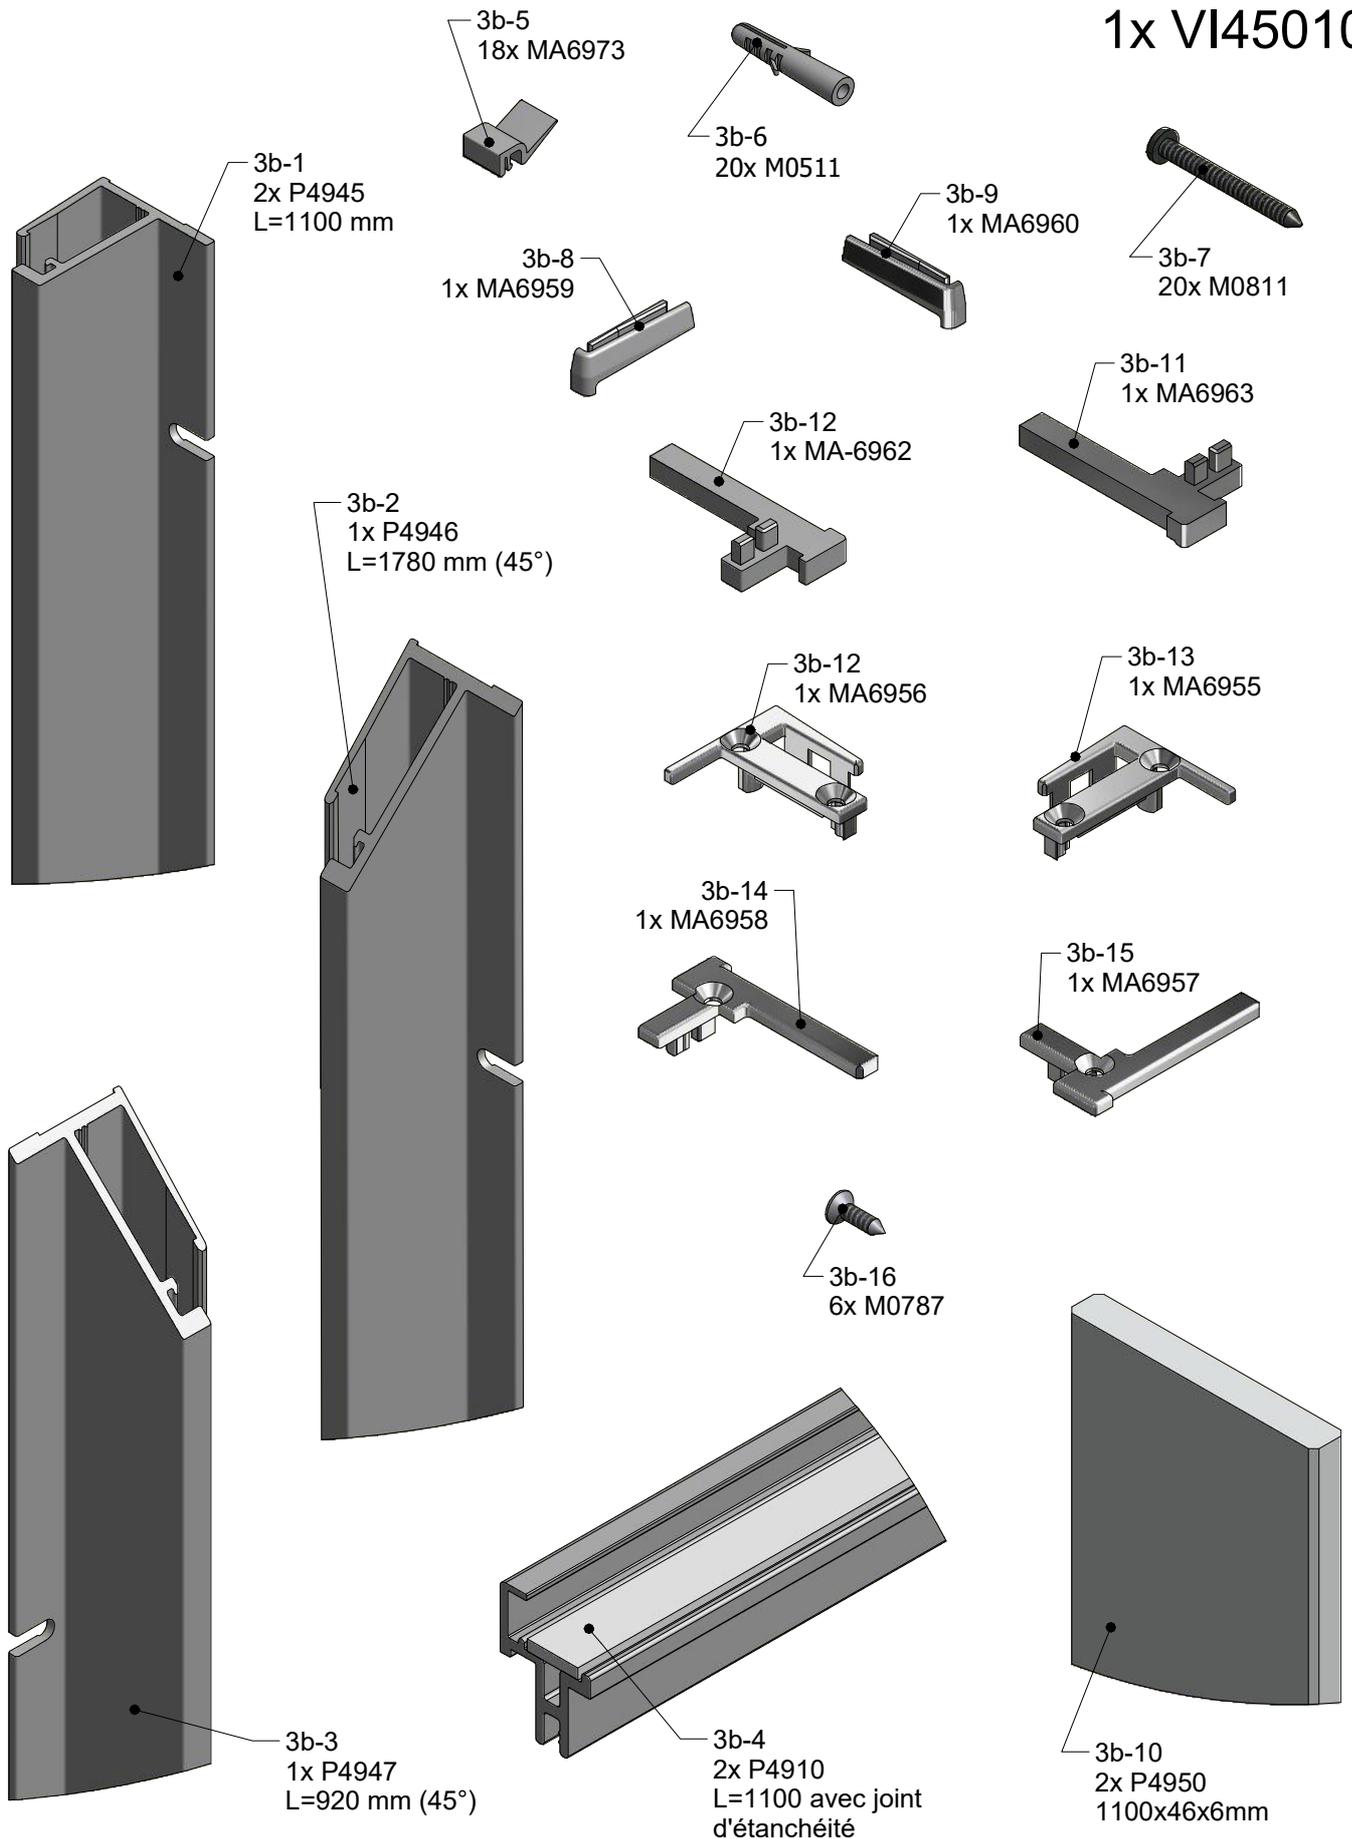

Profilé d'angle 90° version basse



3c

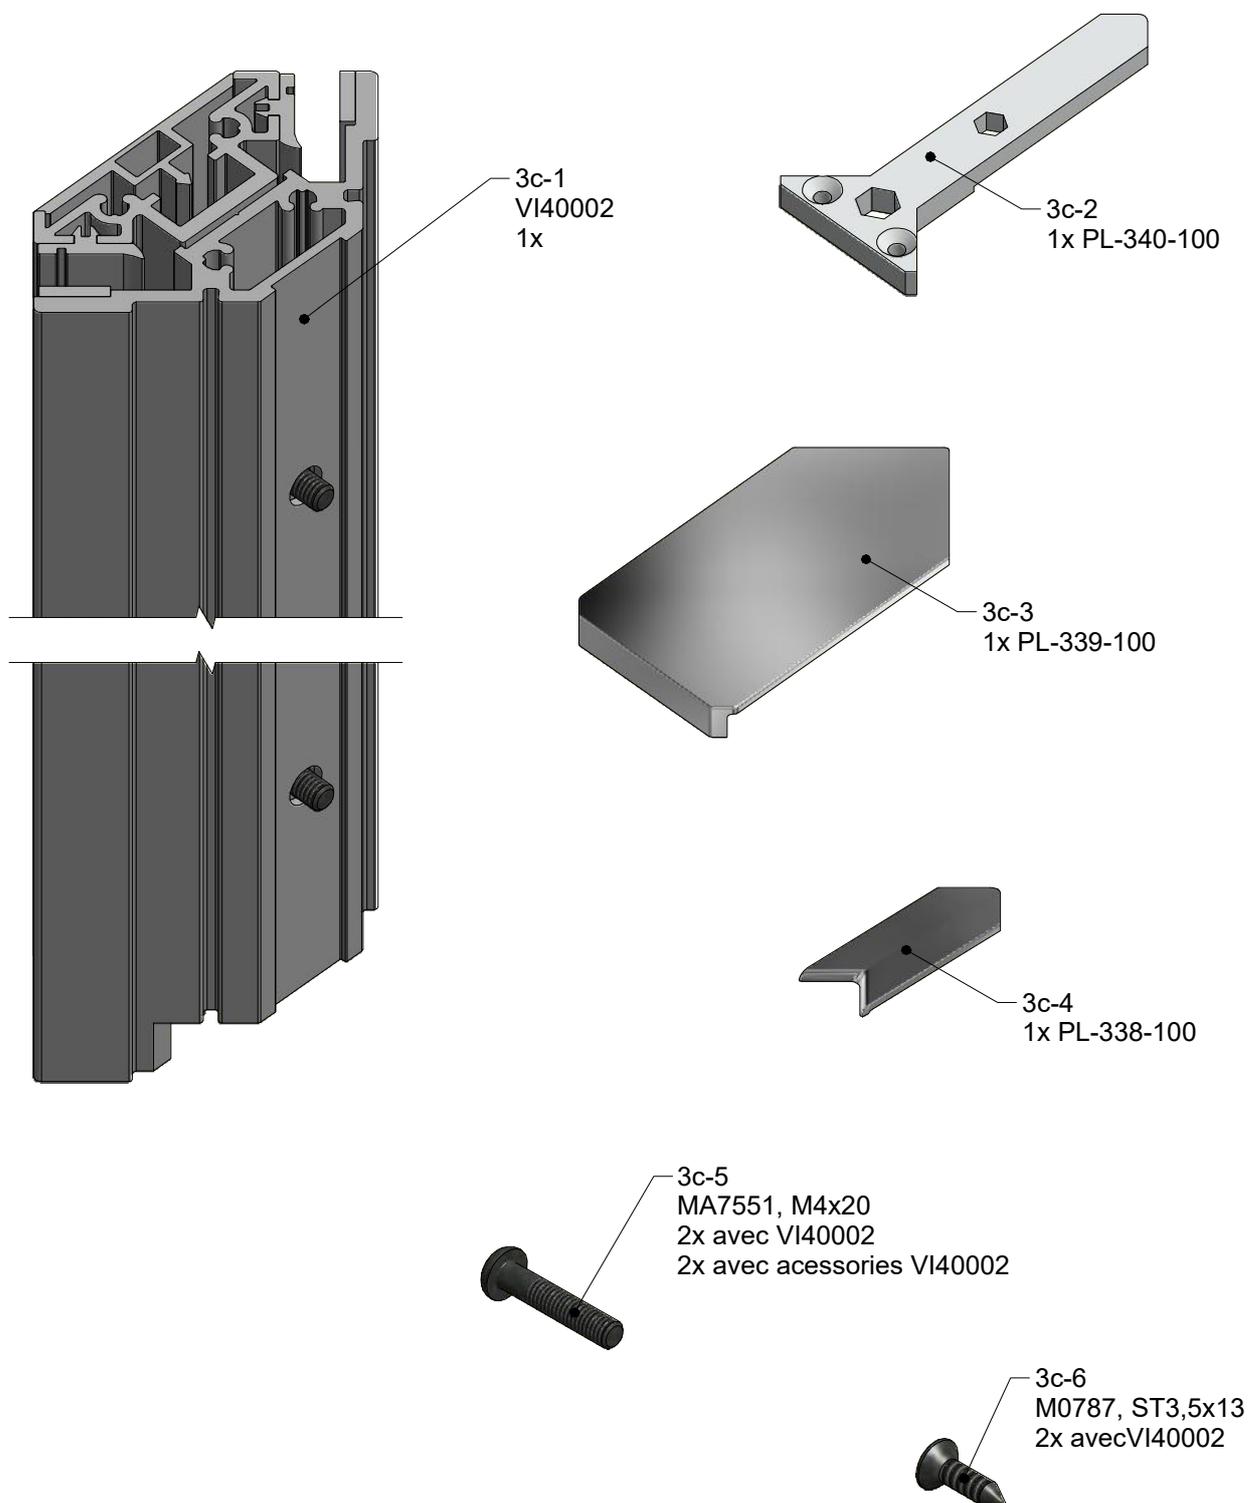

Set de profilés pour version basse


Dimension [mm]	Id.	Pc
1160x677	VI46101	1x
1160x777	VI46102	1x
1160x877	VI46103	1x
1360x677	VI46104	1x
1360x777	VI46105	1x
1360x877	VI46106	1x
1560x677	VI46107	1x
1560x777	VI46108	1x
1560x877	VI46109	1x
1660x677	VI46110	1x
1660x777	VI46111	1x
1660x877	VI46112	1x

3d

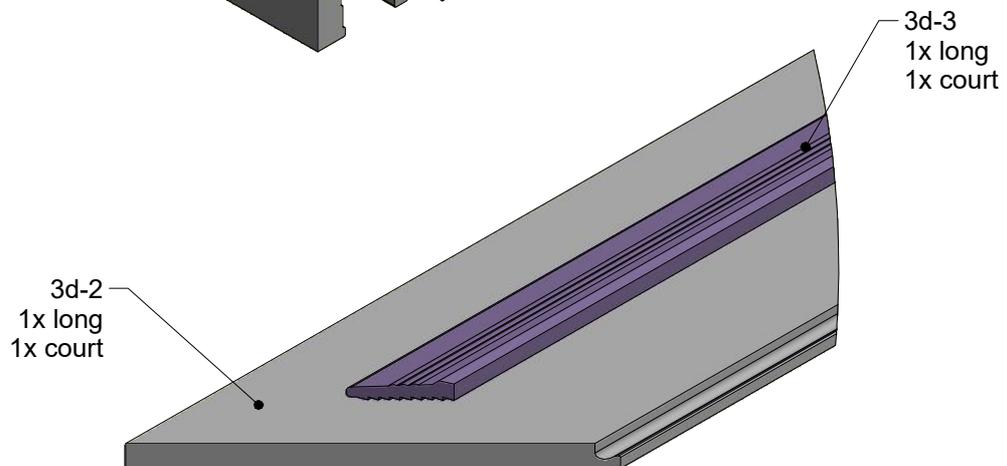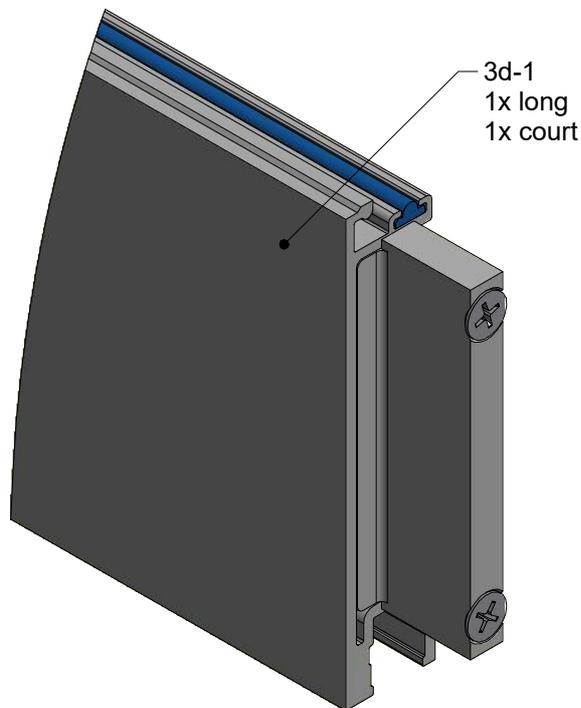


Profilé d'angle avant 90°

3e

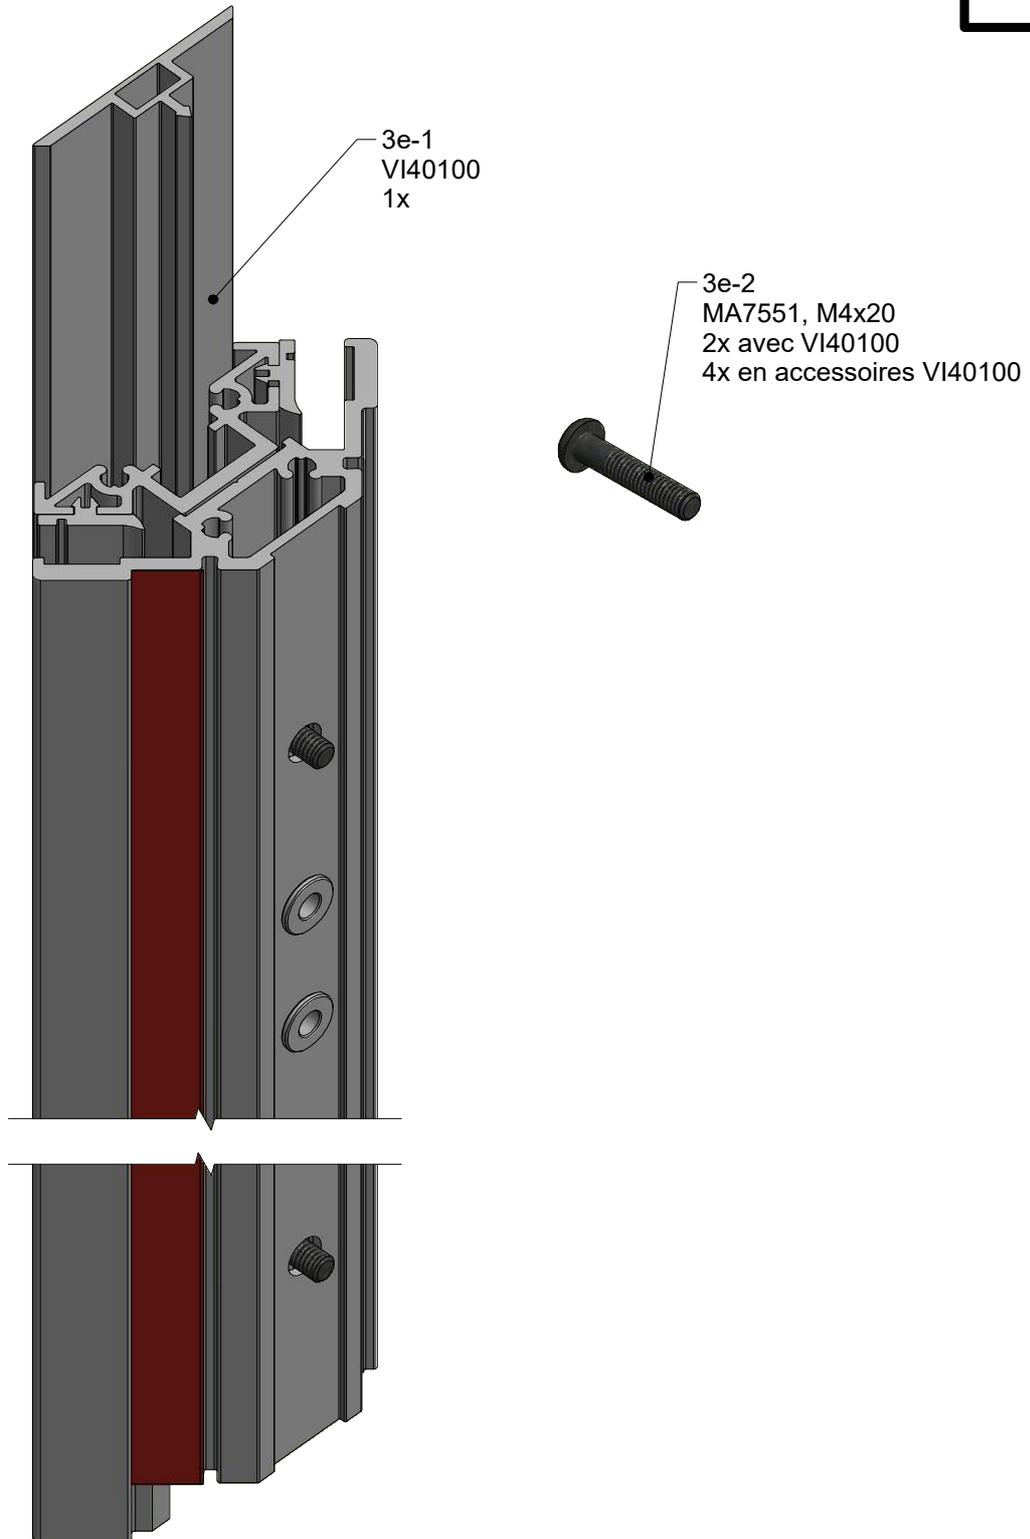


Profilé d'angle arrière 90°

3f

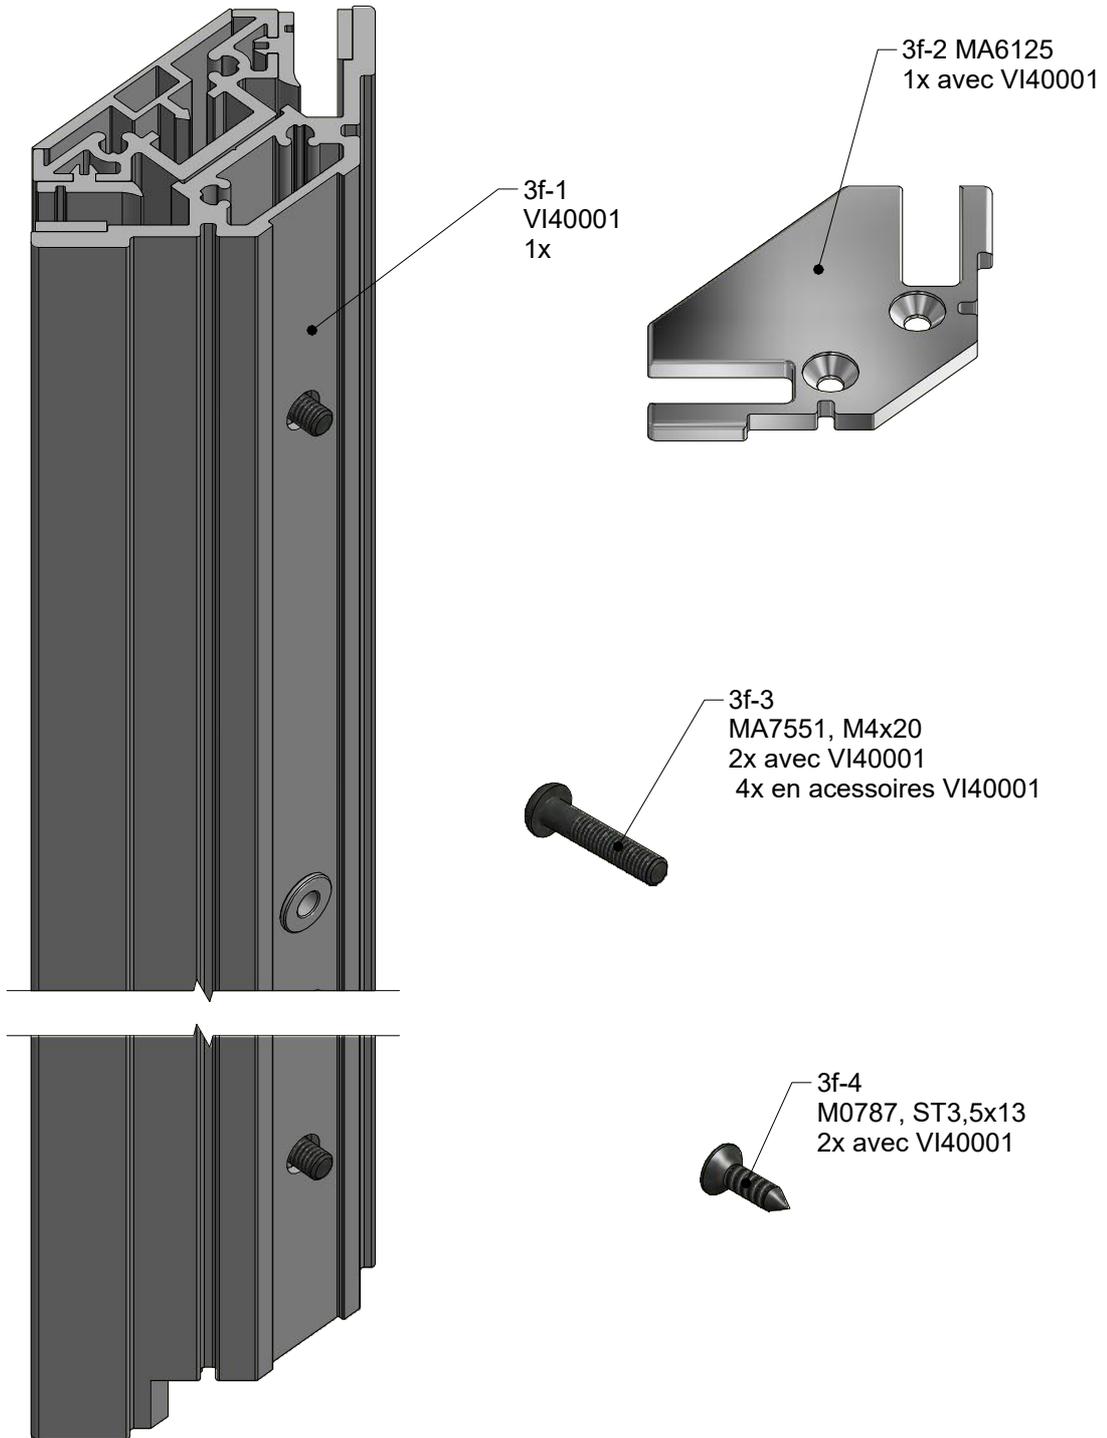

Profilé d'angle avant 90°


3g

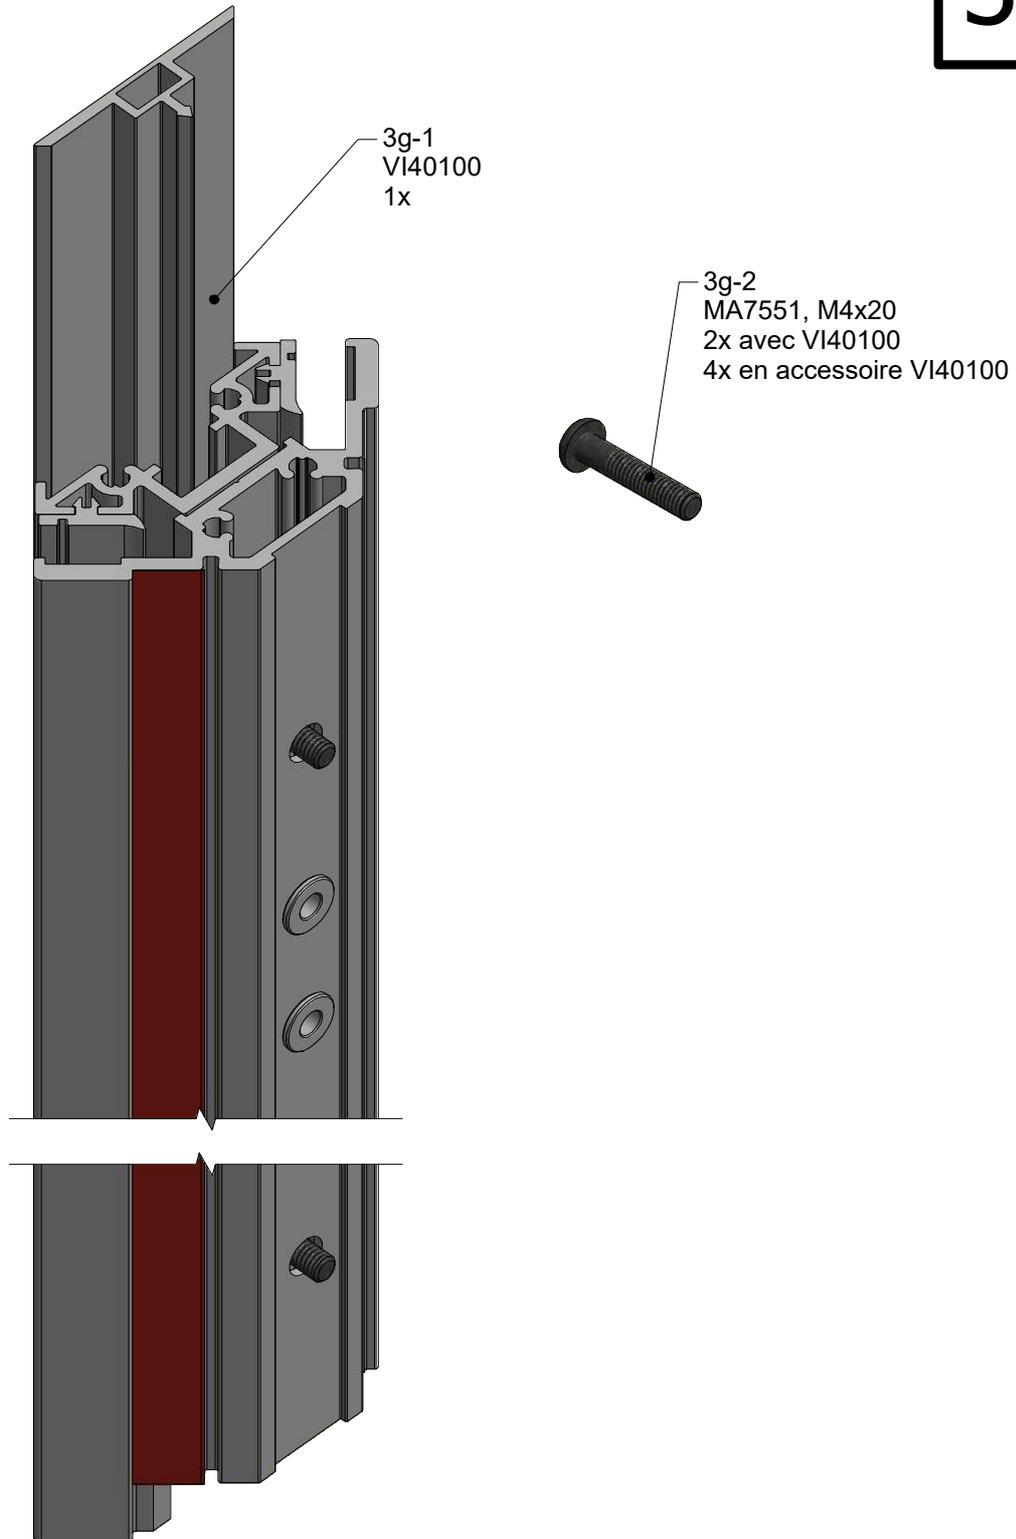

Rail pour porte coulissante

3h

Largeur receveur	COMFORT/SPIRIT	Pc
1160 mm	VI30001	1x
1360 mm	VI30002	1x
1560 mm	VI30003	1x
1660 mm	VI30004	1x

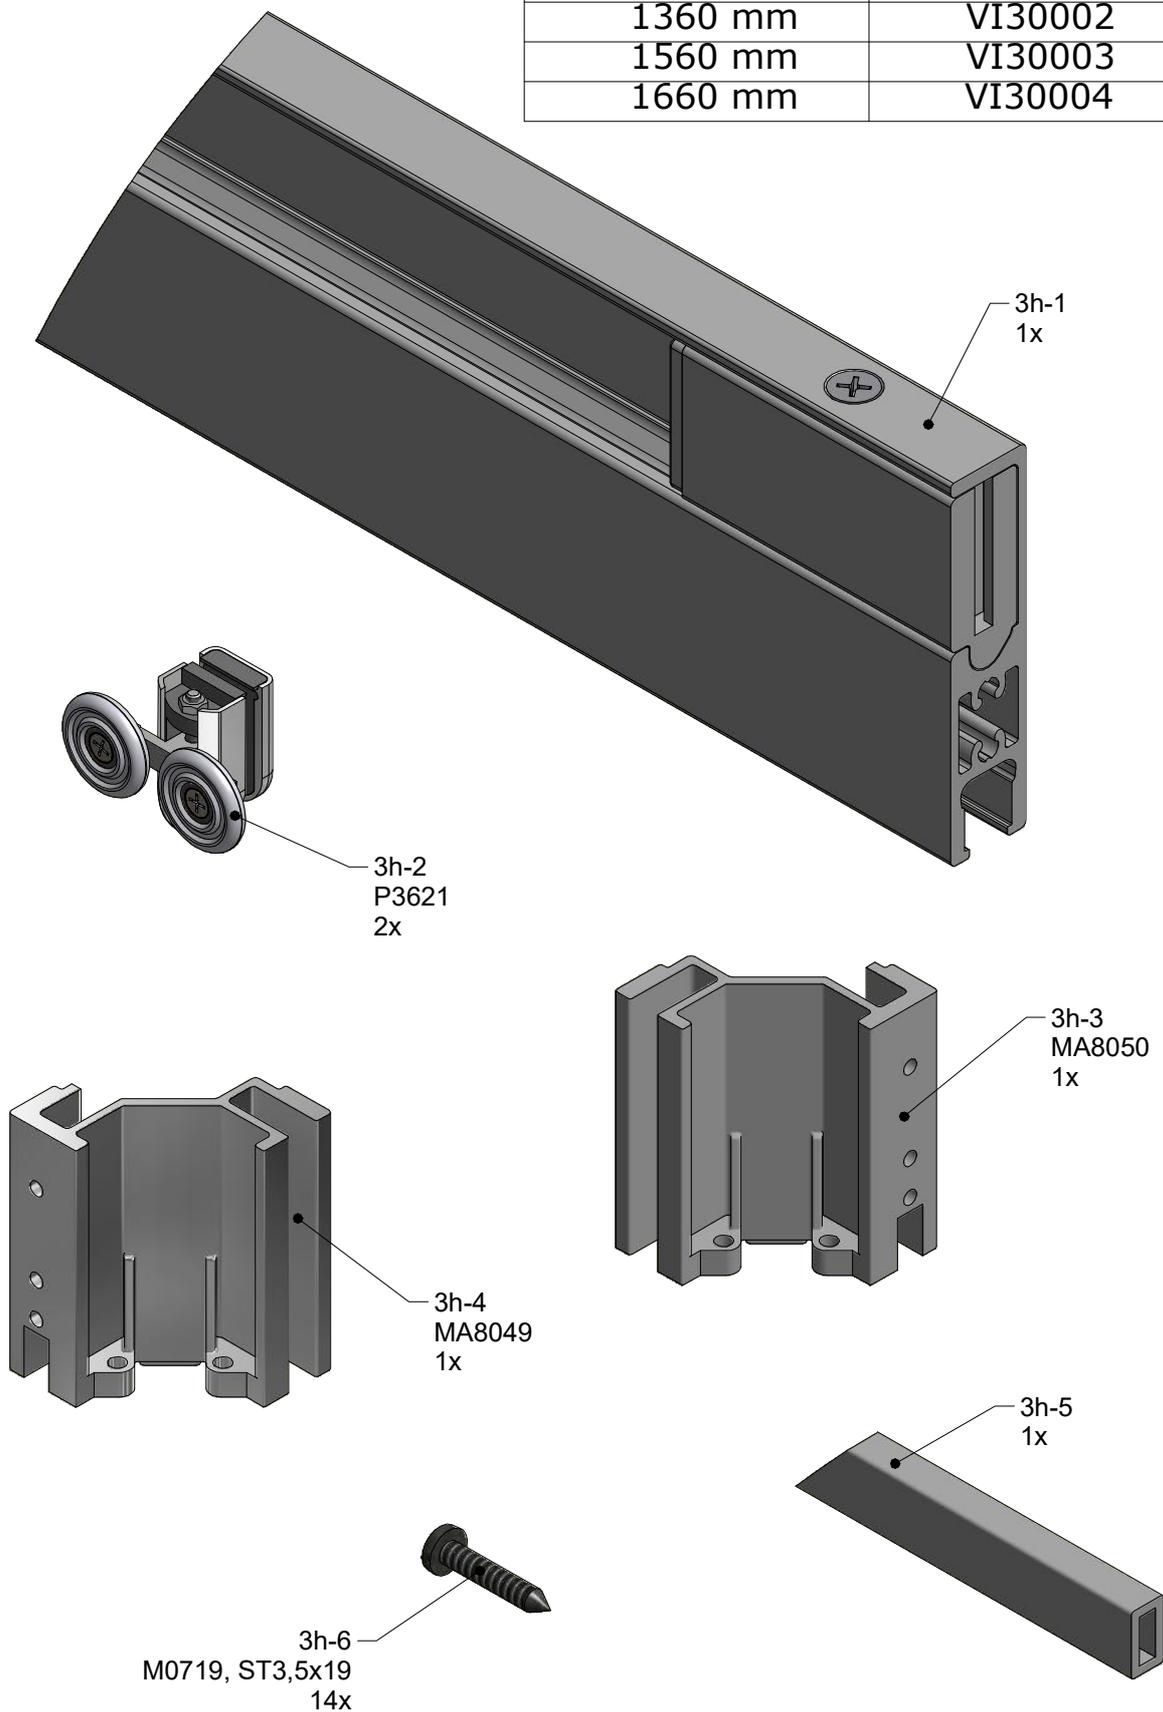


Panneau latéral (tablette/siège)

Le verre de la version SPIRIT est livré sans perçage
(pas de tablette ou siège)

Receveur	ANTHRACITE COMFORT	BLANC COMFORT	ANTHRACITE SPIRIT	BLANC SPIRIT	Pc
677 mm	VI56001	VI56011	VI56101	VI56111	1x
777 mm	VI56002	VI56012	VI56102	VI56112	1x
877 mm	VI56003	VI56013	VI56103	VI56113	1x

4a


Emplacement perçage

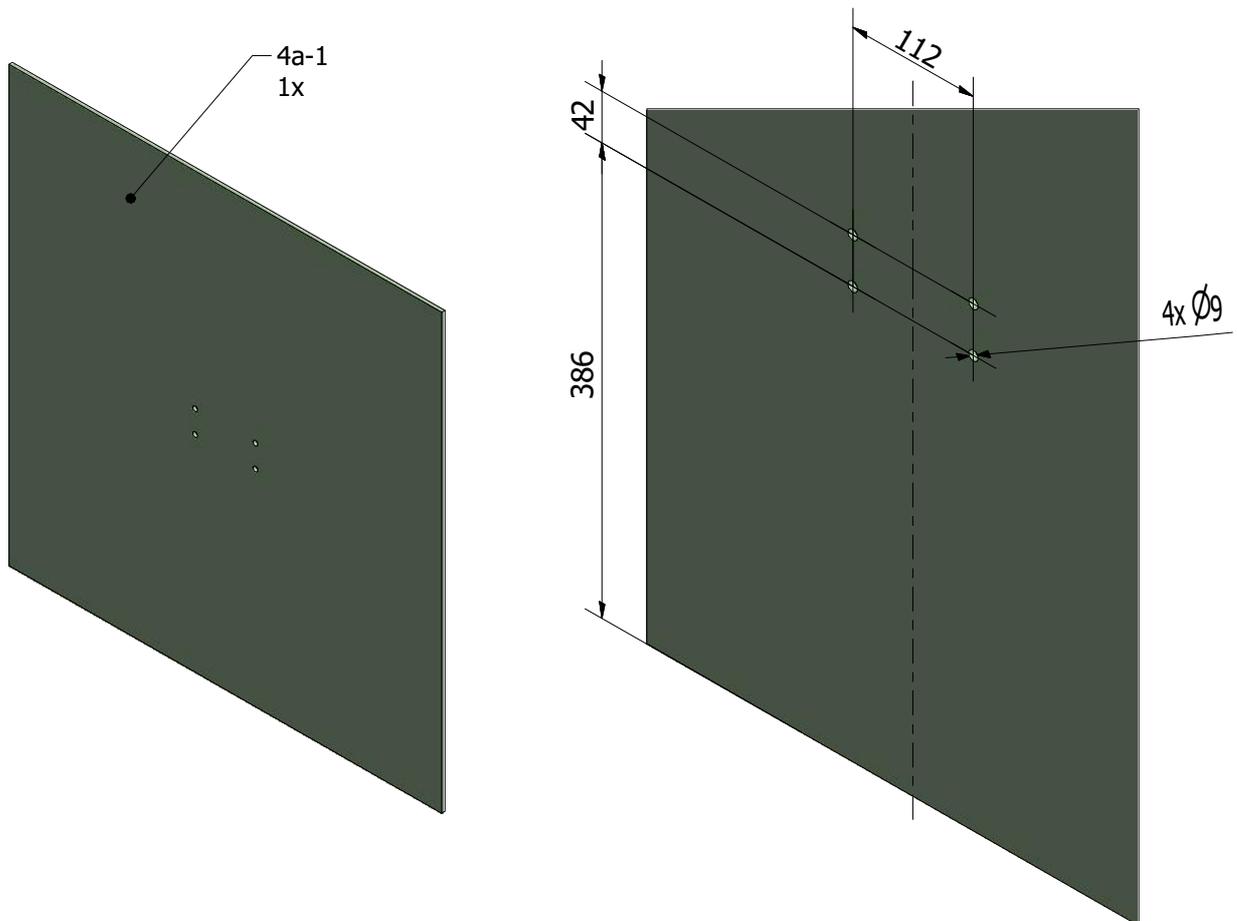

Panneau de fond

4b



Dim. Receveur	ANTHRACITE	BLANC	Pc
1160 mm	VI55001	VI55101	1x
1360 mm	VI55002	VI55102	1x
1560 mm	VI55003	VI55103	1x
1660 mm	VI55004	VI55104	1x

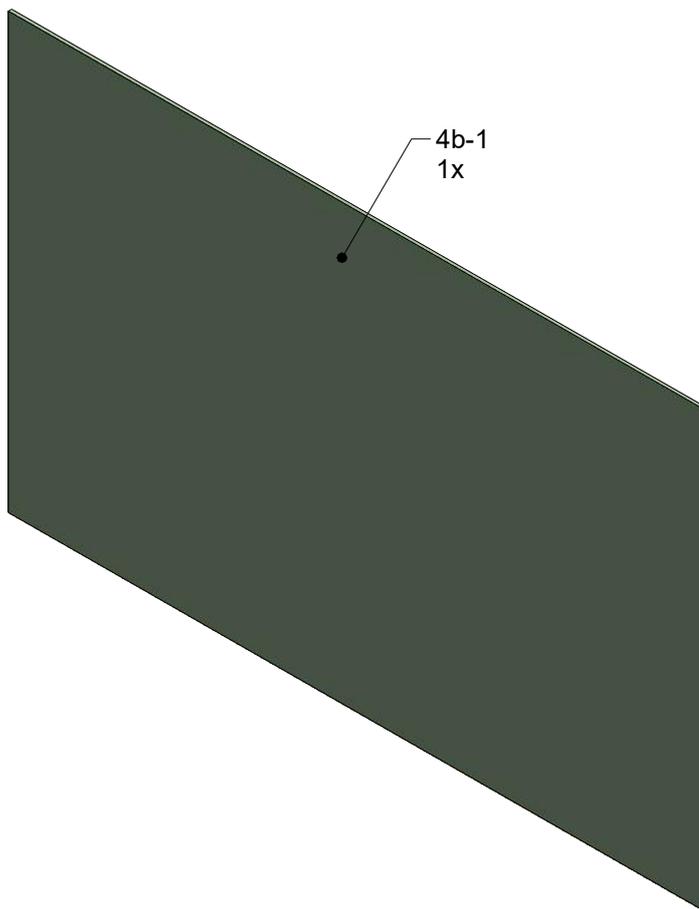


Panneau latéral (barre de maintien)

Le verre de la version SPIRIT est livré sans perçage
(pas de barre de maintien)


Dim. receveur	COMFORT ANTHRA	SPIRIT ANTHRA	COMFORT BLANC	SPIRIT BLANC	Pc
677 mm	VI54001	VI51201	VI54101	VI51301	1x
777 mm	VI54002	VI51202	VI54102	VI51302	1x
877 mm	VI54003	VI51203	VI54103	VI51303	1x

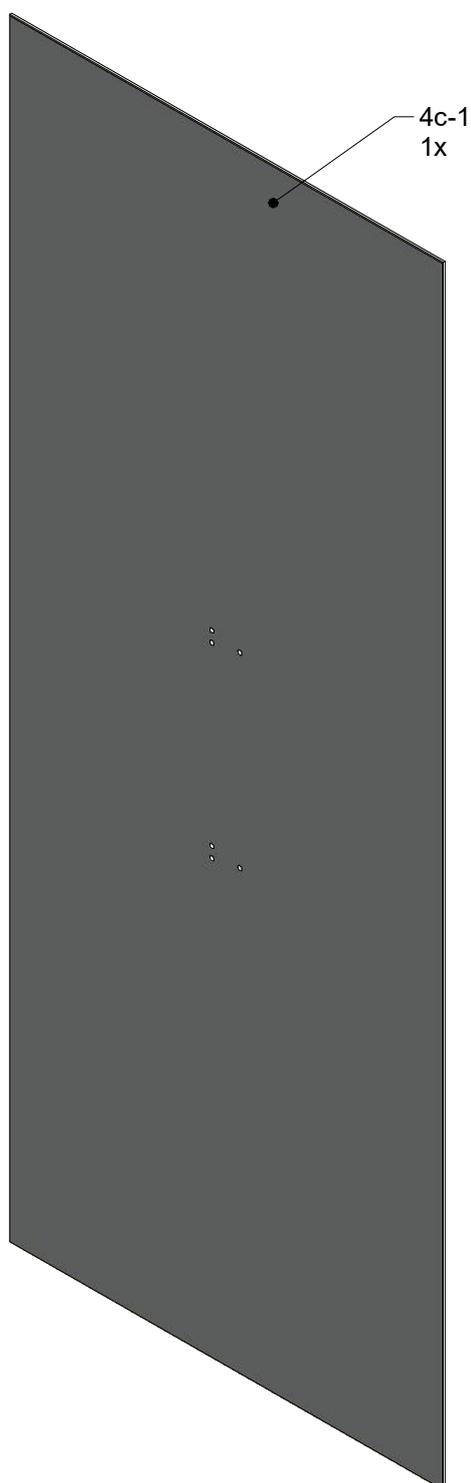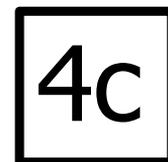


Emplacement perçage

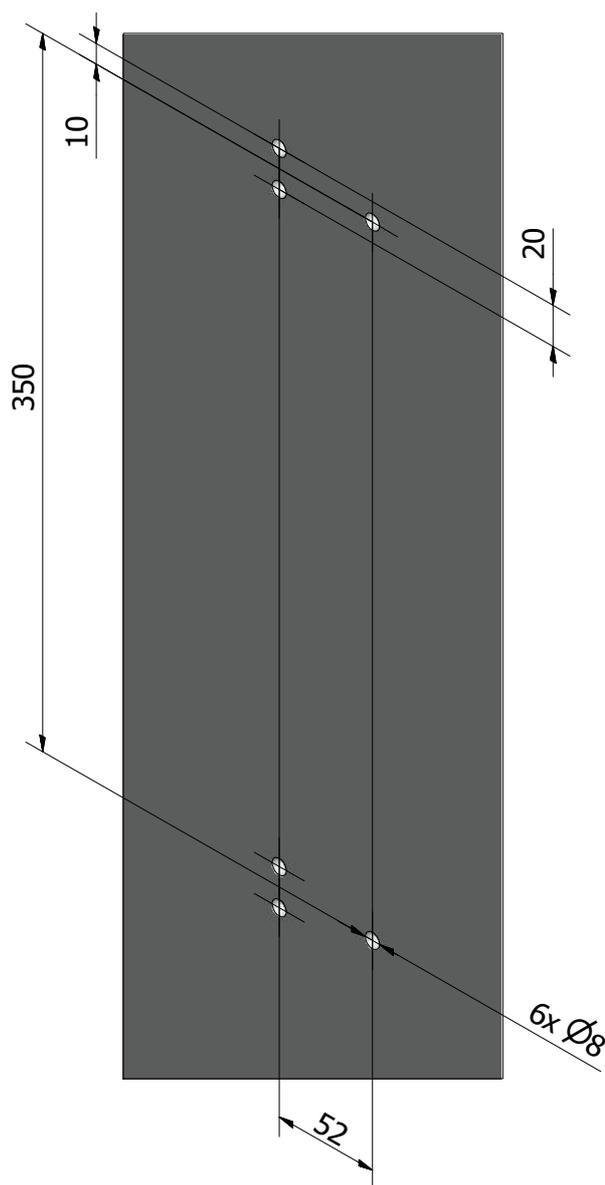

Verres de la porte coulissante

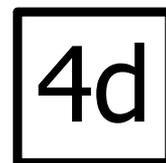





Largeur receveur	TRANSPARENT	SERIG	Pc
1160 mm	VI50001	VI50101	1x
1360 mm	VI50002	VI50102	1x
1560 mm	VI50003	VI50103	1x
1660 mm	VI50004	VI50104	1x

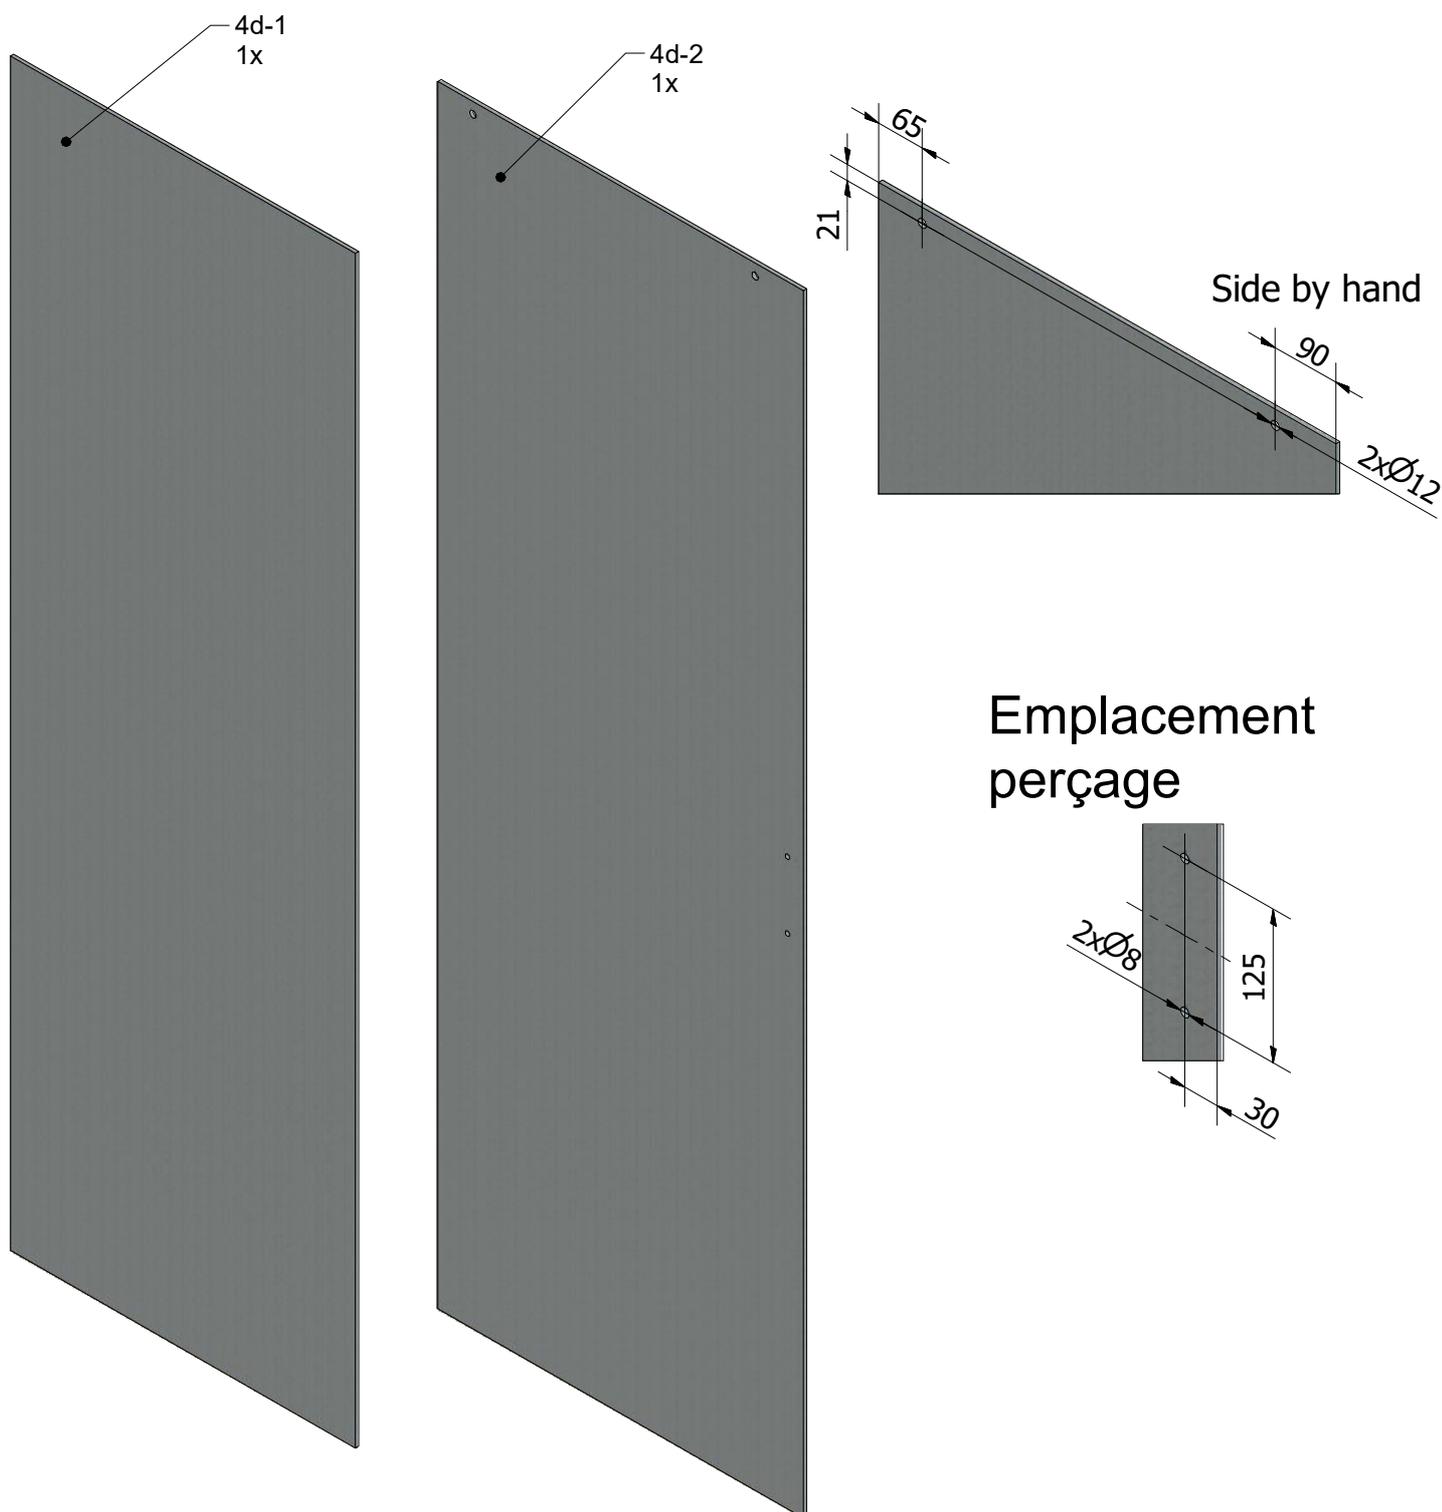

Tabliers et fileurs latéraux

5

Dimension	COMFORT SPIRIT	Pc
1160x677	VI60100	1x
1160x777	VI60101	1x
1160x877	VI60102	1x
1360x677	VI60103	1x
1360x777	VI60104	1x
1360x877	VI60105	1x
1560x677	VI60106	1x
1560x777	VI60107	1x
1560x877	VI60108	1x
1660x677	VI60109	1x
1660x777	VI60110	1x
1660x877	VI60111	1x

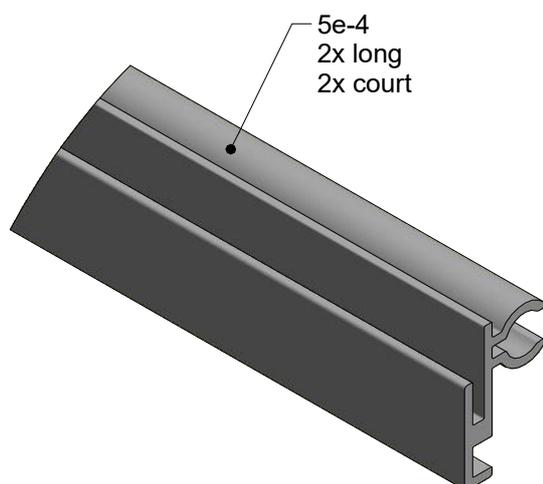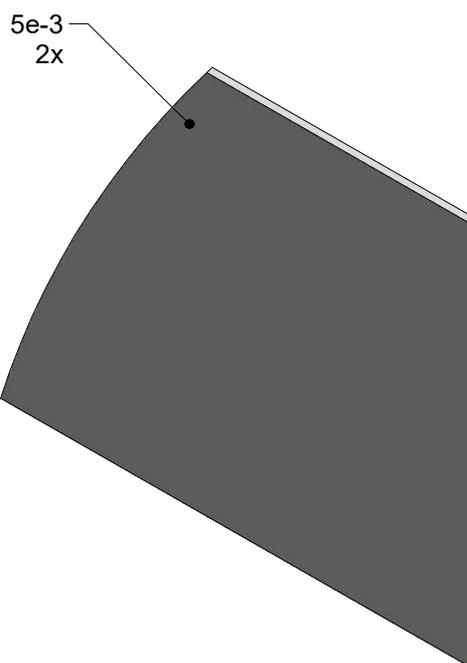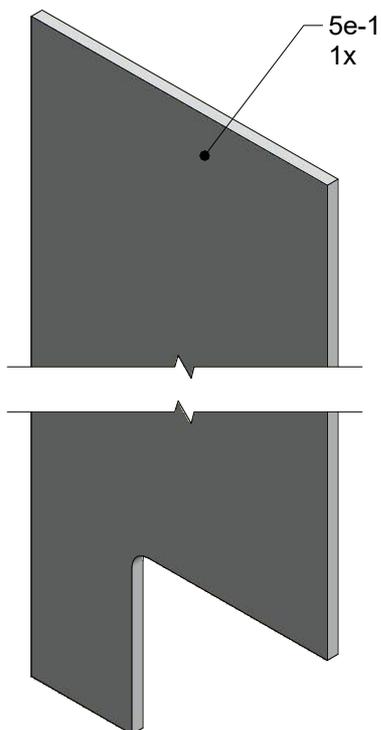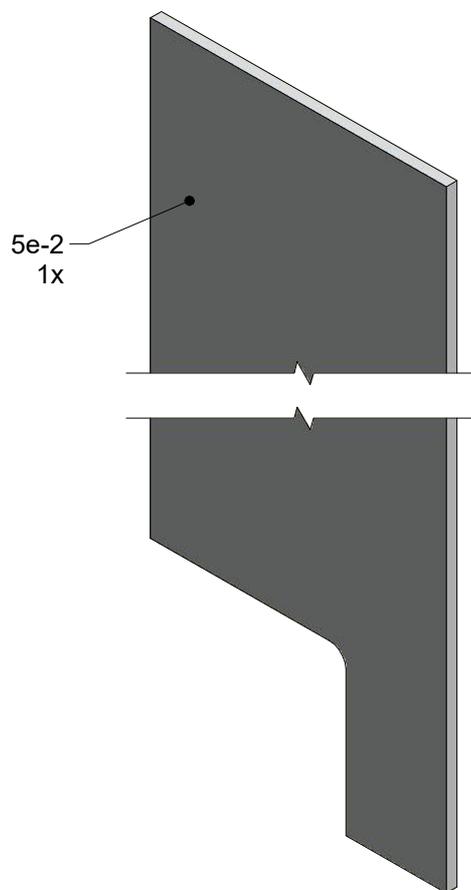

Pièces à utiliser		
Qté.	Numéro	Colis
7	1-1	1
1	2-1	2
1	0a-1	0a

A₁=30-50mm (LOW glass)


A₂=30-250mm

B=30-50mm



A1

88mm < H < 130mm

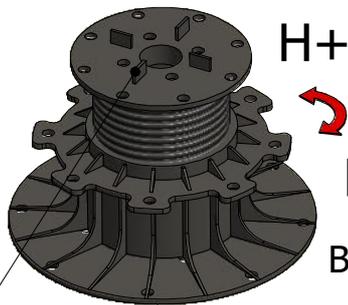

cut 4x plastic
before installation

A1

A2

X

A2

B

Y

B+150mm

B+390mm

B+Y/2

B+Y-150mm

A₁+150mm

A₂+150mm

A₁+X/2-325mm


A₂+X/2-325mm

A₁+X/2

2-1

7x 1-1


Les liaisons
"pieds - sol" et
"pieds - receveur"
sont à réaliser
au silicone

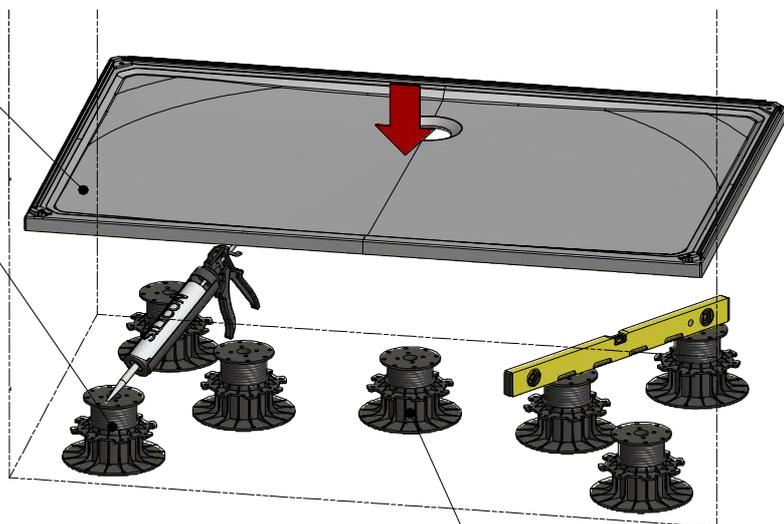


A3

A4

0a-1
installer le siphon

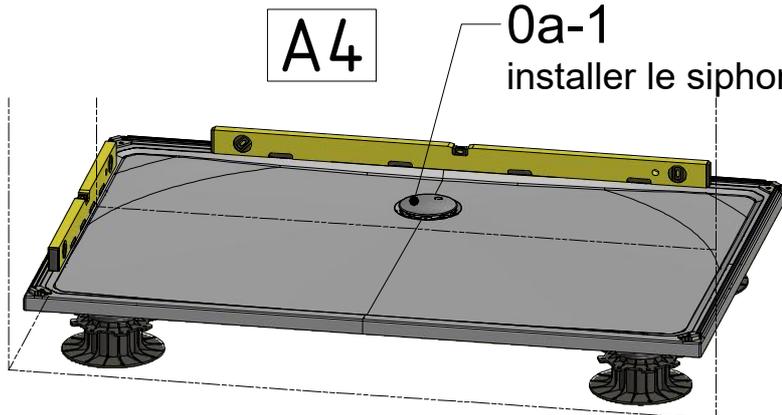

Pièces à utiliser		
Qté	Numéro	Colis
3	0a-6a	0a

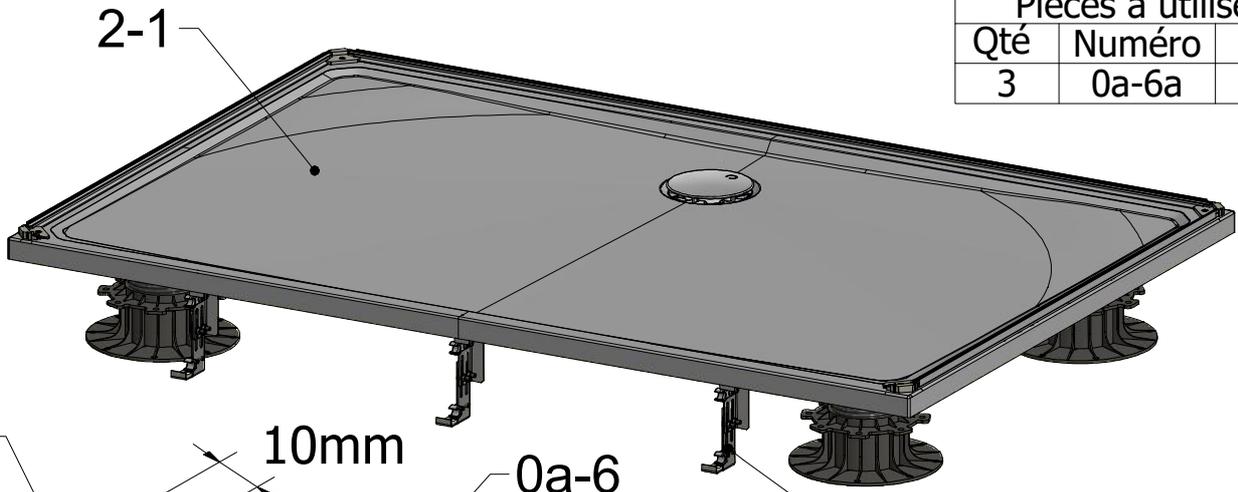


2-1 10mm 0a-6

3x 0a-6a



B1

3x

B2 3x

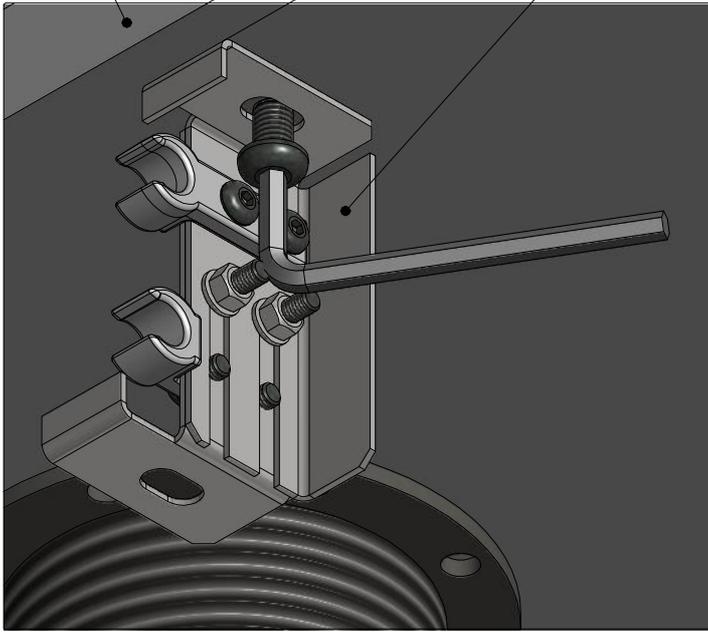






B3 5x

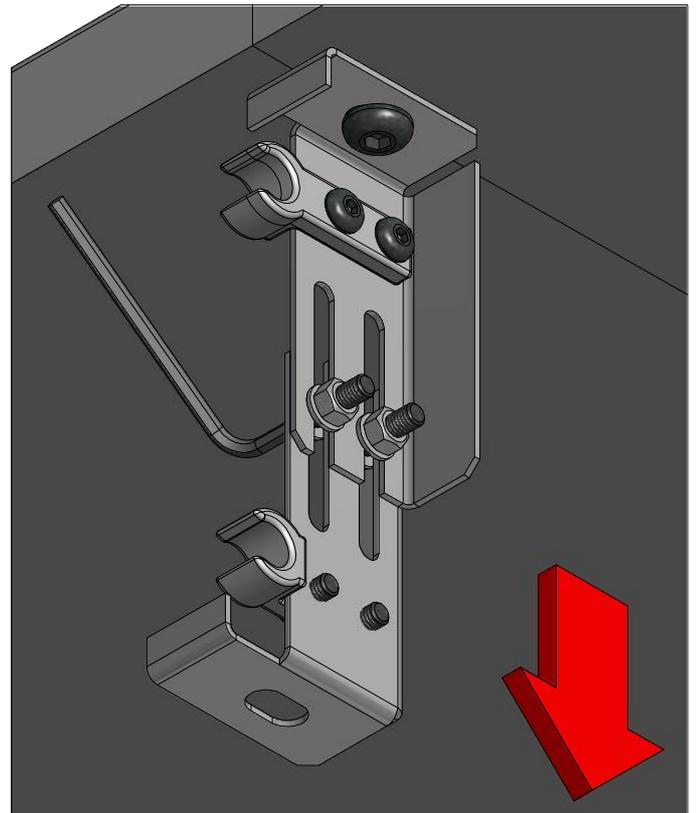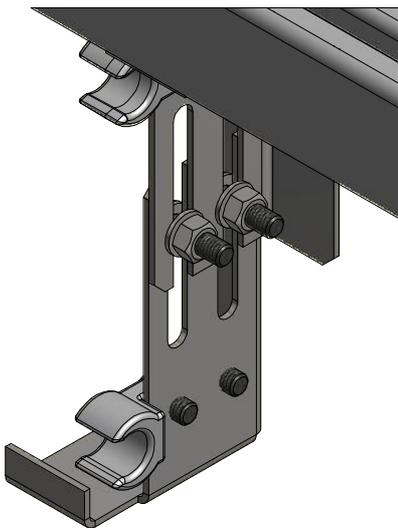

régler la hauteur des supports de tabliers

Pour une porte à droite - installer le profilé à gauche
 Pour une porte à gauche - installer le profilé à droite


Pièces à utiliser		
Qté	Numéro	Colis
1	2-2	2
1	2-8	2
1	2-11	2

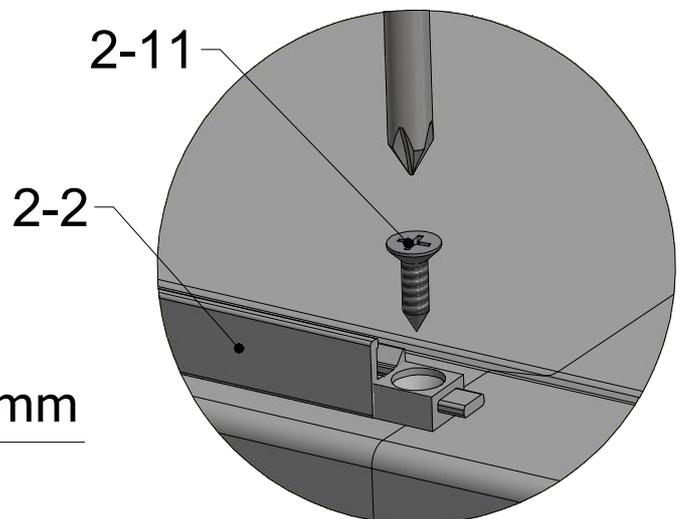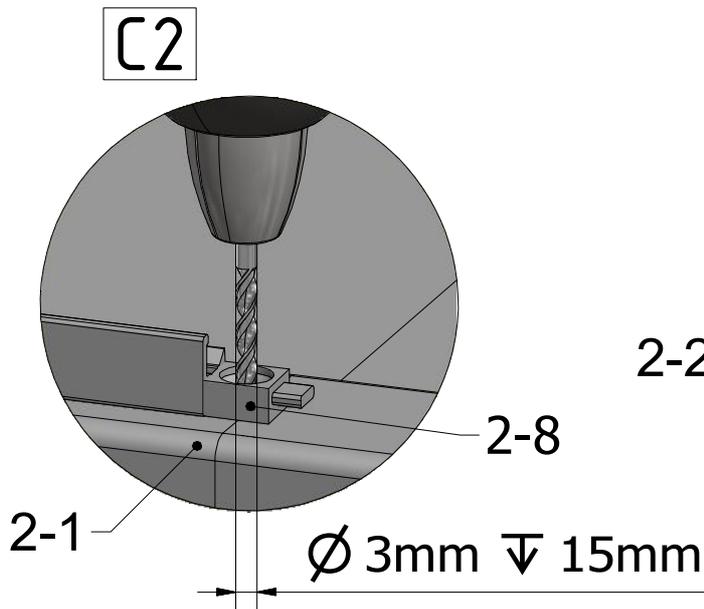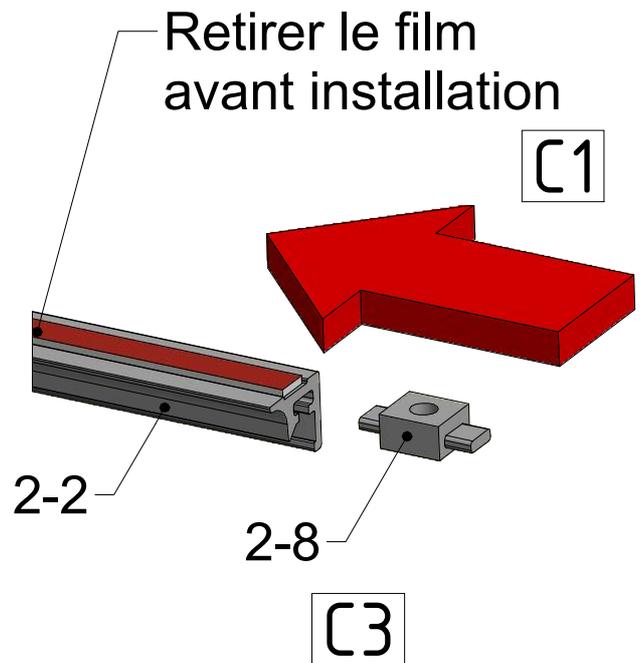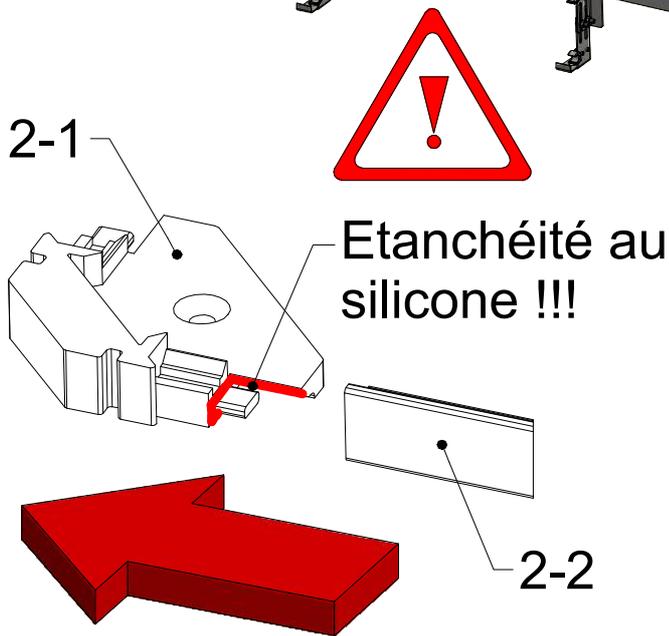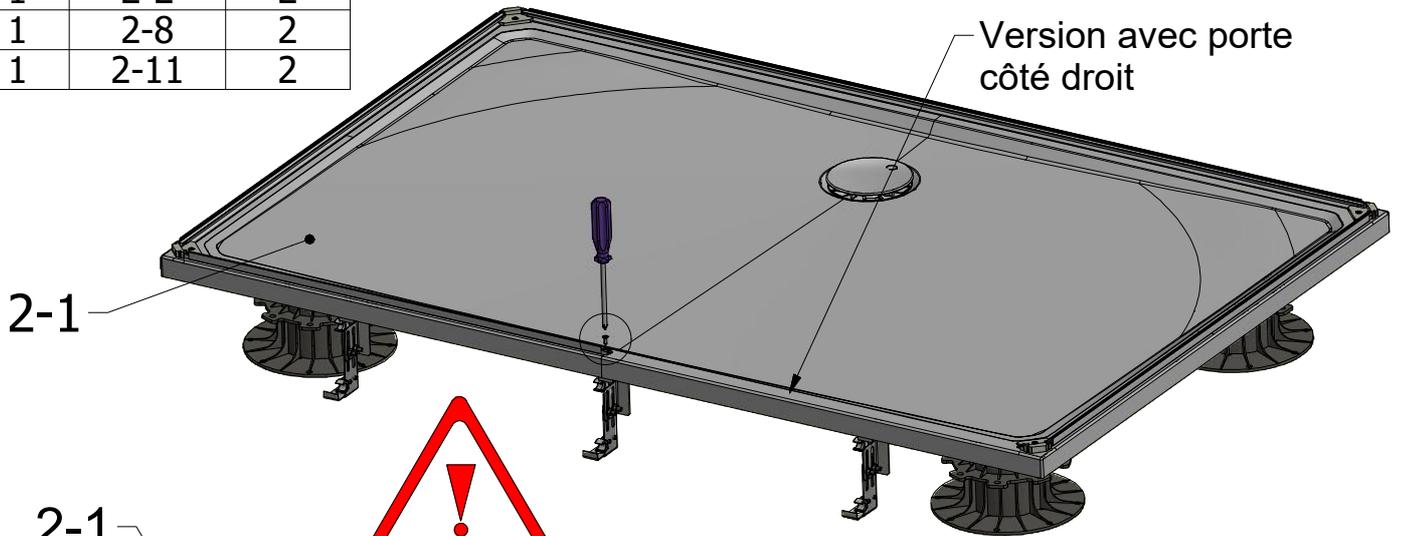


Pièces à utiliser		
Qté	Numéro	Colis
1	2-5 (2-6)	2
1	2-3	2

D4 , **D5** et **D6** :

Uniquement
Pour installation
avec baguette
d'étanchéité

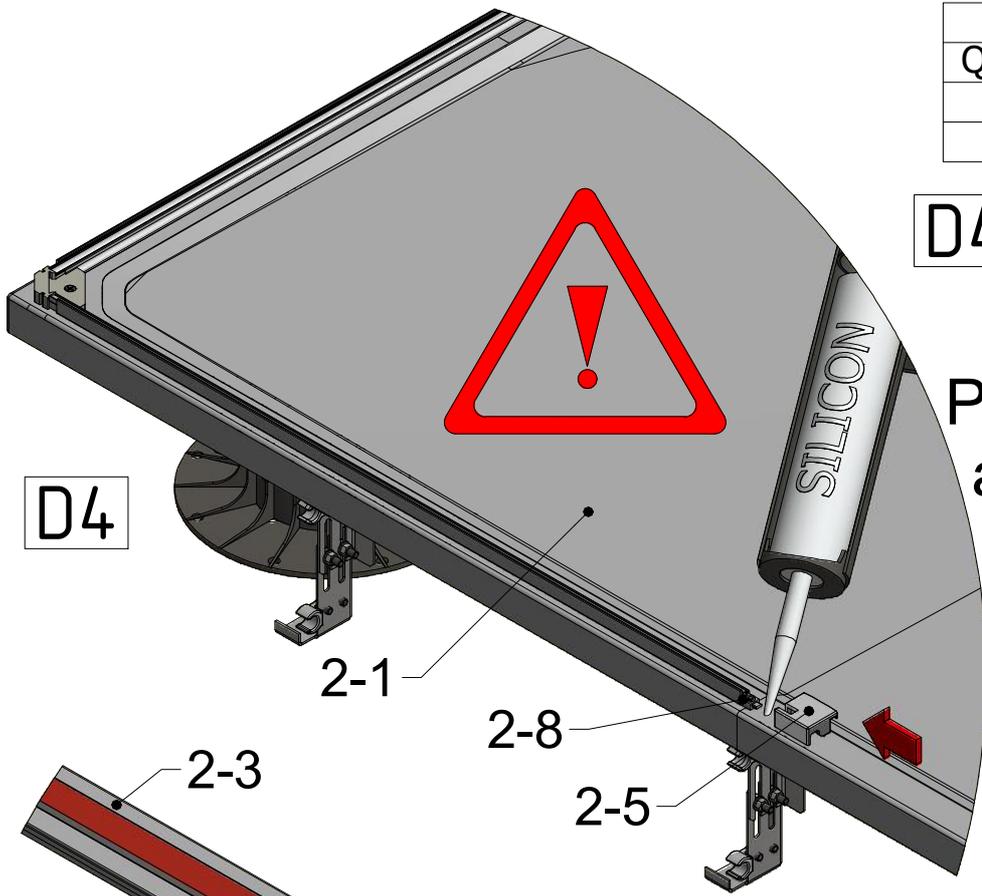

D4

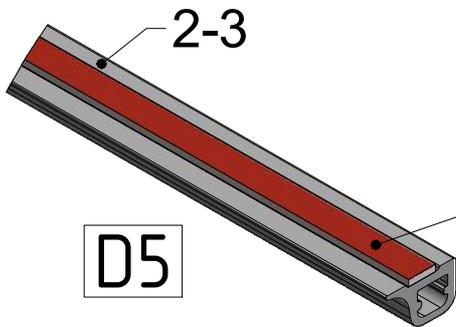


D5

Retirer le
film avant
installation

Espace pour
le cache du
profilé d'angle


2-3

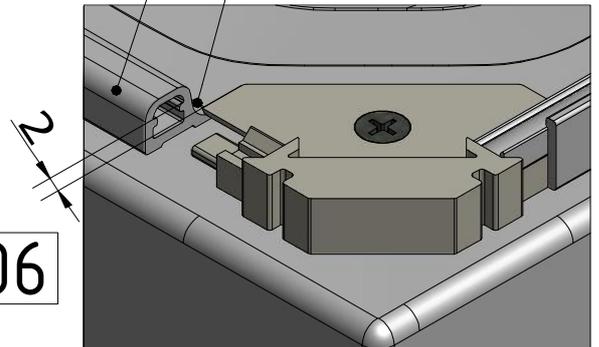

D6

Version porte
côté droit.
(Porte côté gauche :
utiliser 2-6)

Insérer le profilé jusqu'à la butée et
le coller parallèlement au bord du
receveur

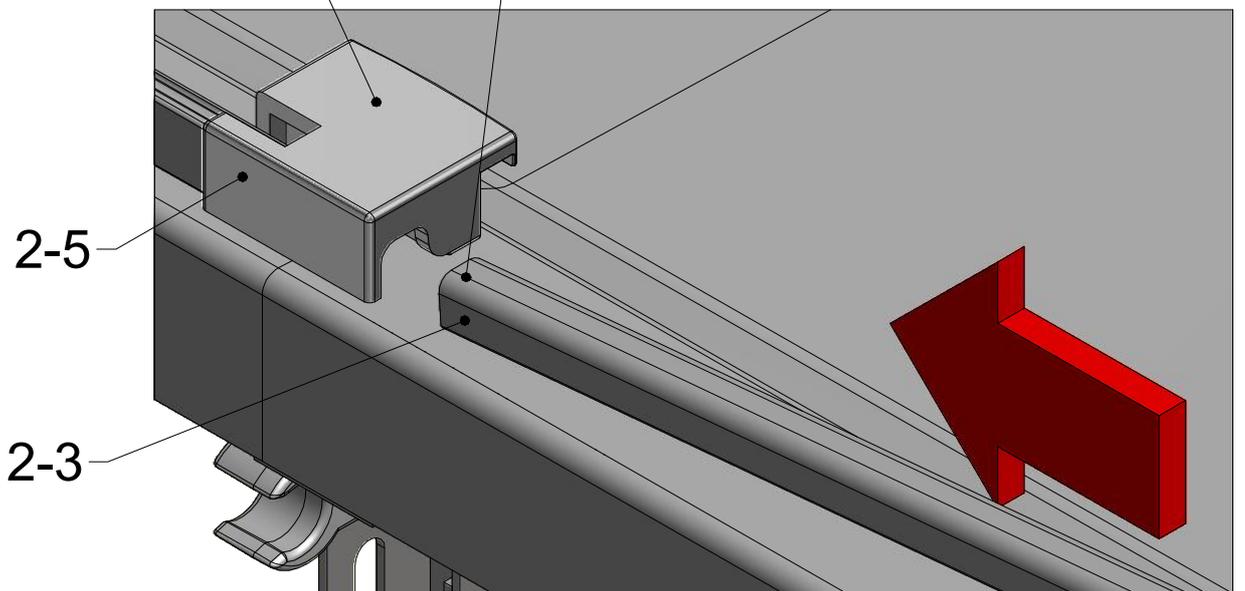

E2

2x

Pièces à utiliser		
Qté	Numéro	Colis
1	3a-1	3a
2	3a-2	3a

E1

Toujours couper à l'opposé de l'équerre rivetée (3a-1, 3a-2)

1x Gauche (3a-1)

1x Droit (3a-2)

2000+H2

H2

Couper à la scie (équerre rivetée)

5

L1(4)

5

2x E3

Couper à la scie (équerre rivetée)

Pour L4 > 75 mm utiliser 0a-7d

L1(4) + 5mm


Gauche (3a-1)


L1

L1=30-50mm


L4=30-250mm

Droit (3a-2)
L4



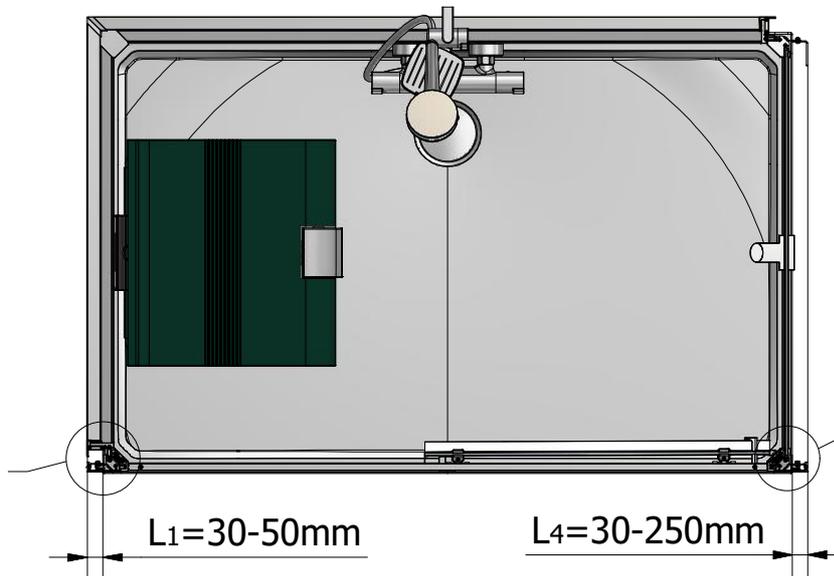


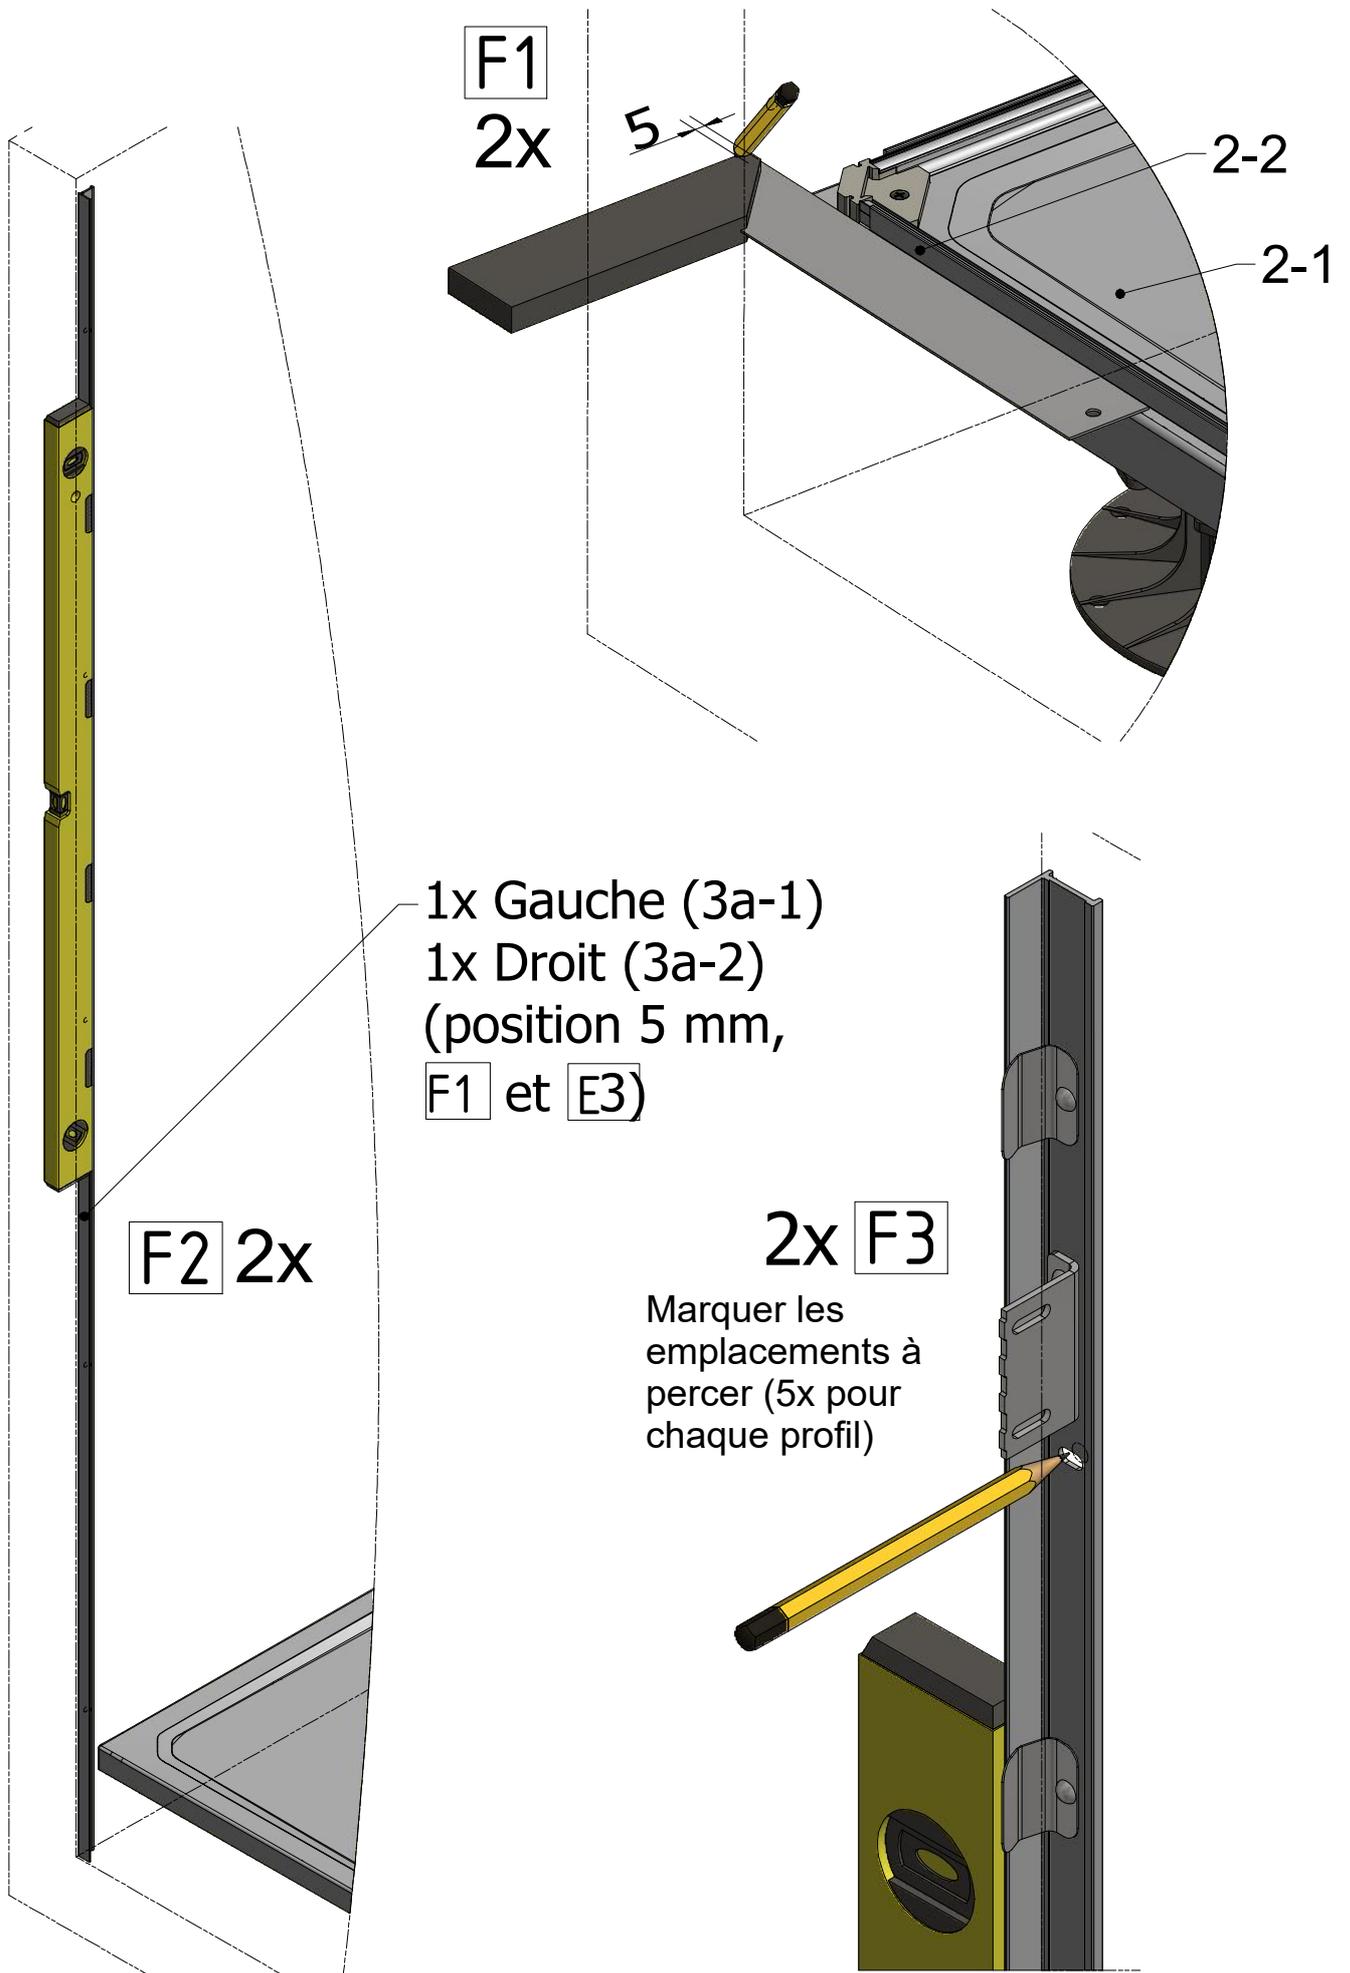


Pièces à utiliser		
Qté	Numéro	Colis
5+5	3a-8	3a
5+5	3a-9	3a

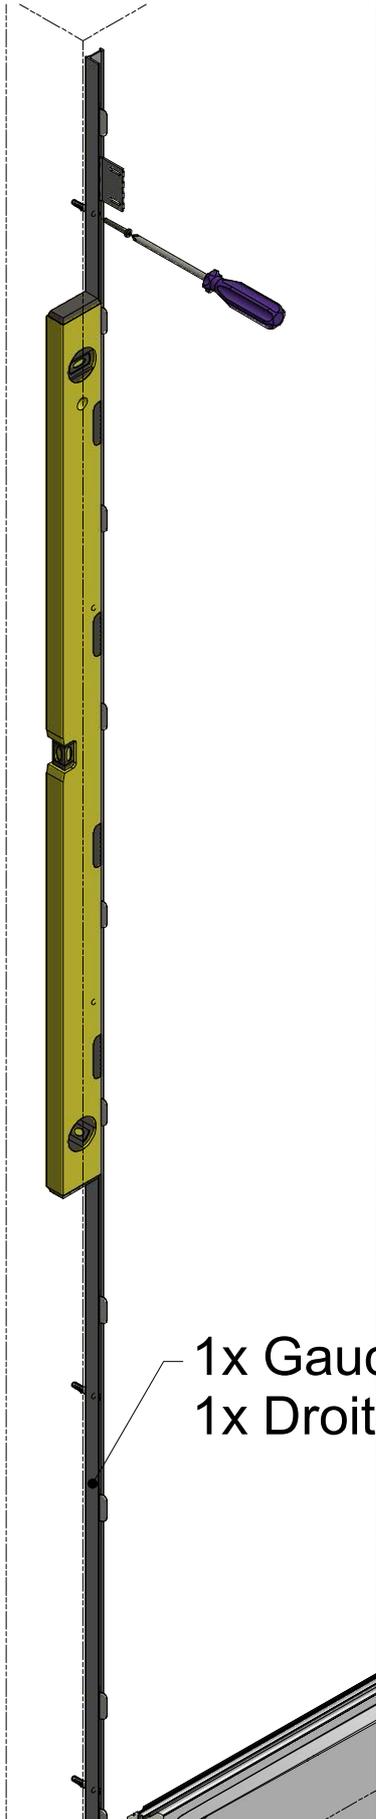

1x Gauche (3a-1)
1x Droit (3a-2)

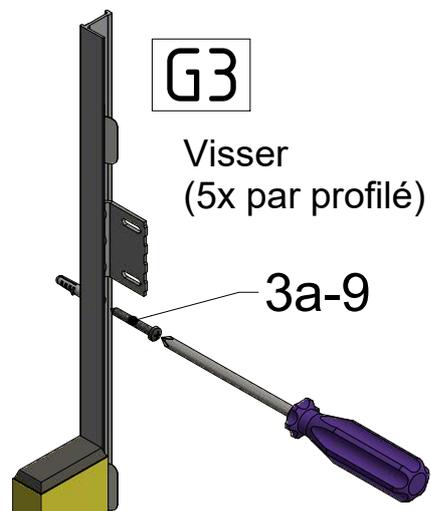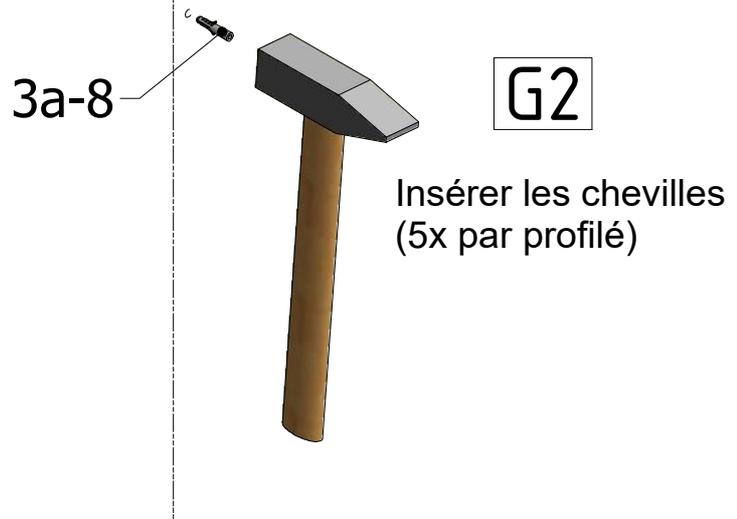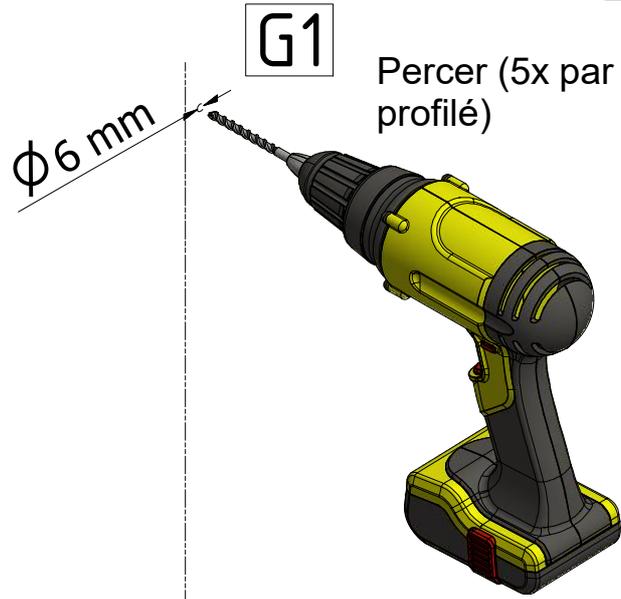


Pour la porte côté droit

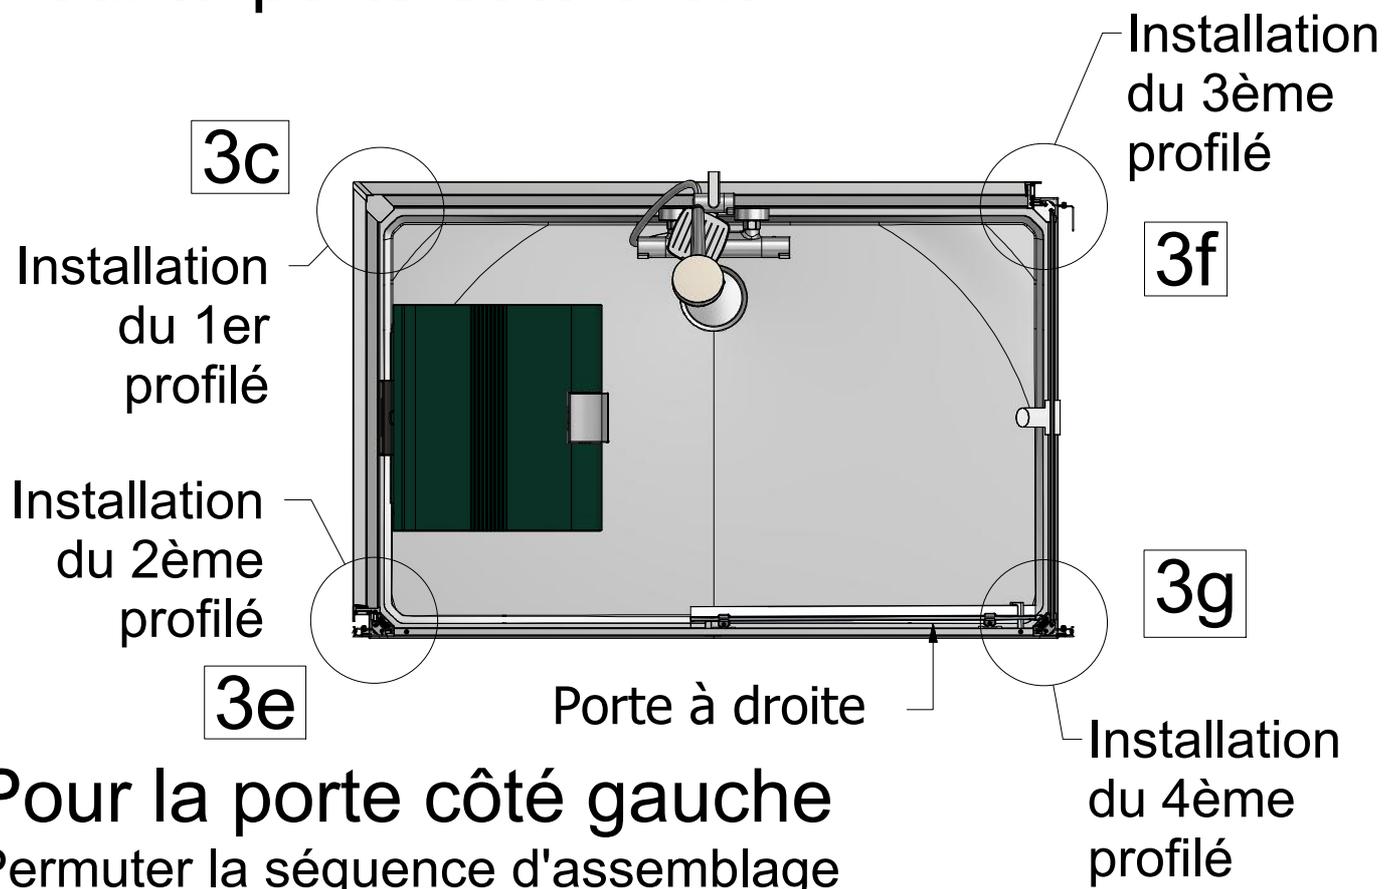


Pour la porte côté gauche


Permuter la séquence d'assemblage

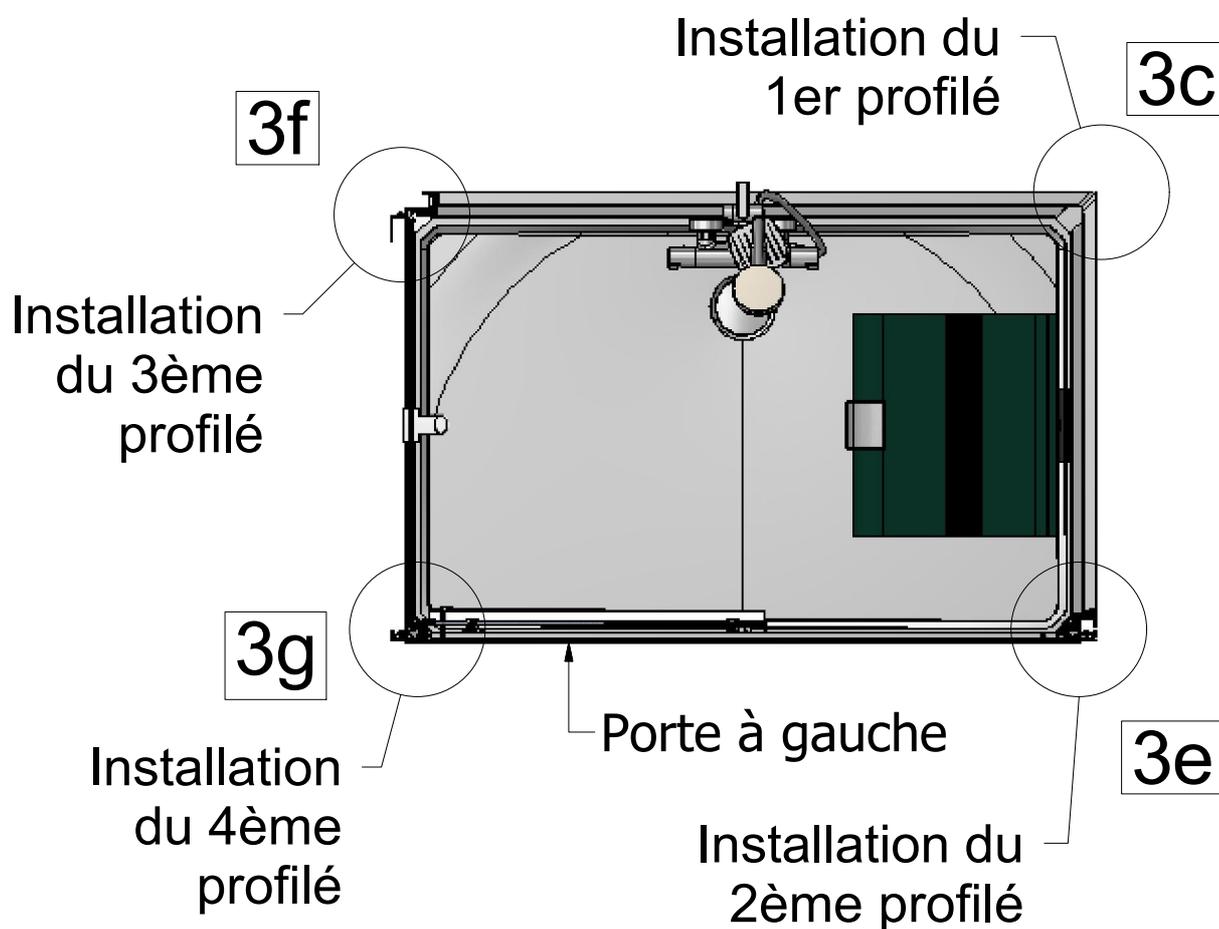


Uniquement pour VINATA COMFORT

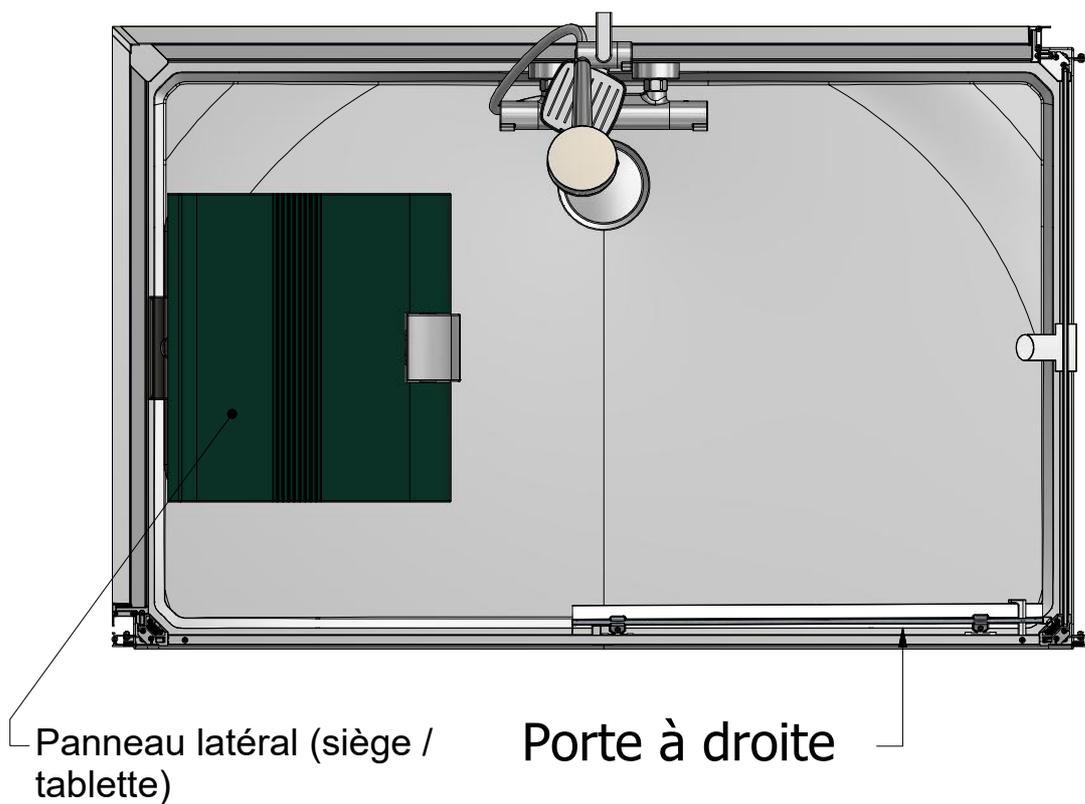


Pièces à utiliser		
Qté	Numéro	Colis
1	4a-1	4b
1	0b-1	0b
1	0a-4	0a

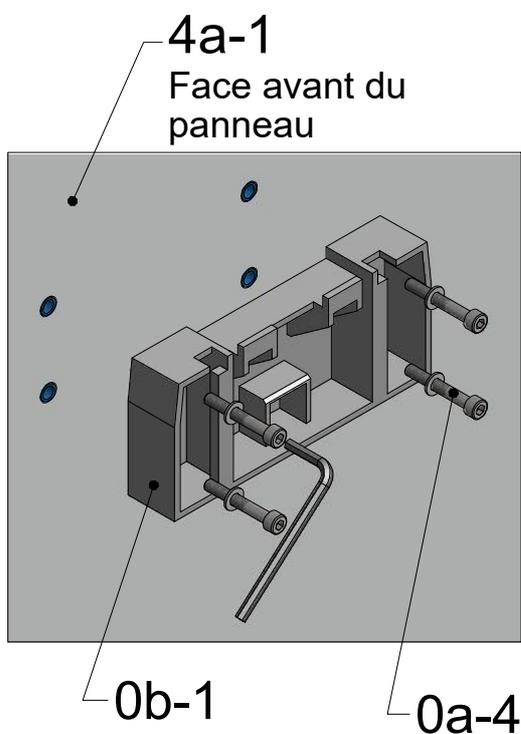

H1

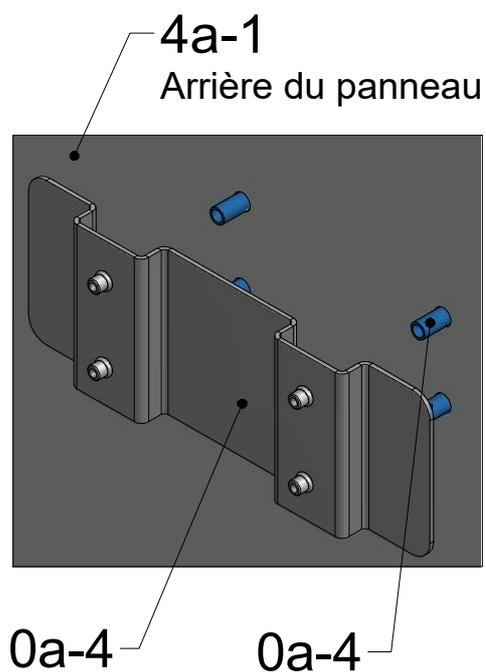


The position of the rear wall profile

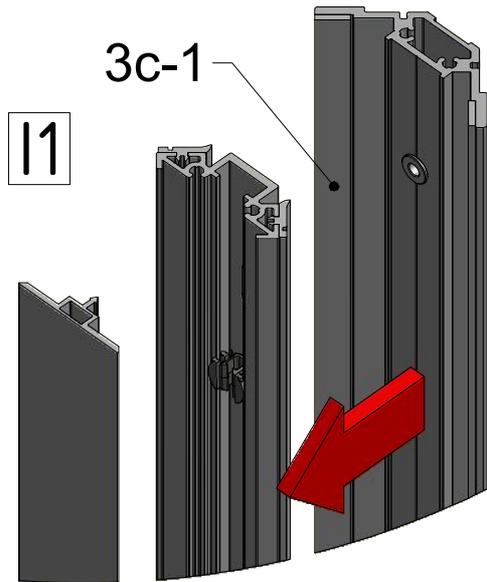


Pièces à utiliser		
Qté	Numéro	Colis
1	3c-1	3d
2	3c-5	3d

Remove cover and pressure profiles before installation
-unscrew 2x 3c-5


Parts to be used		
Qty.	Number	BOX
1	4a-1	4a
1	4b-1	4b

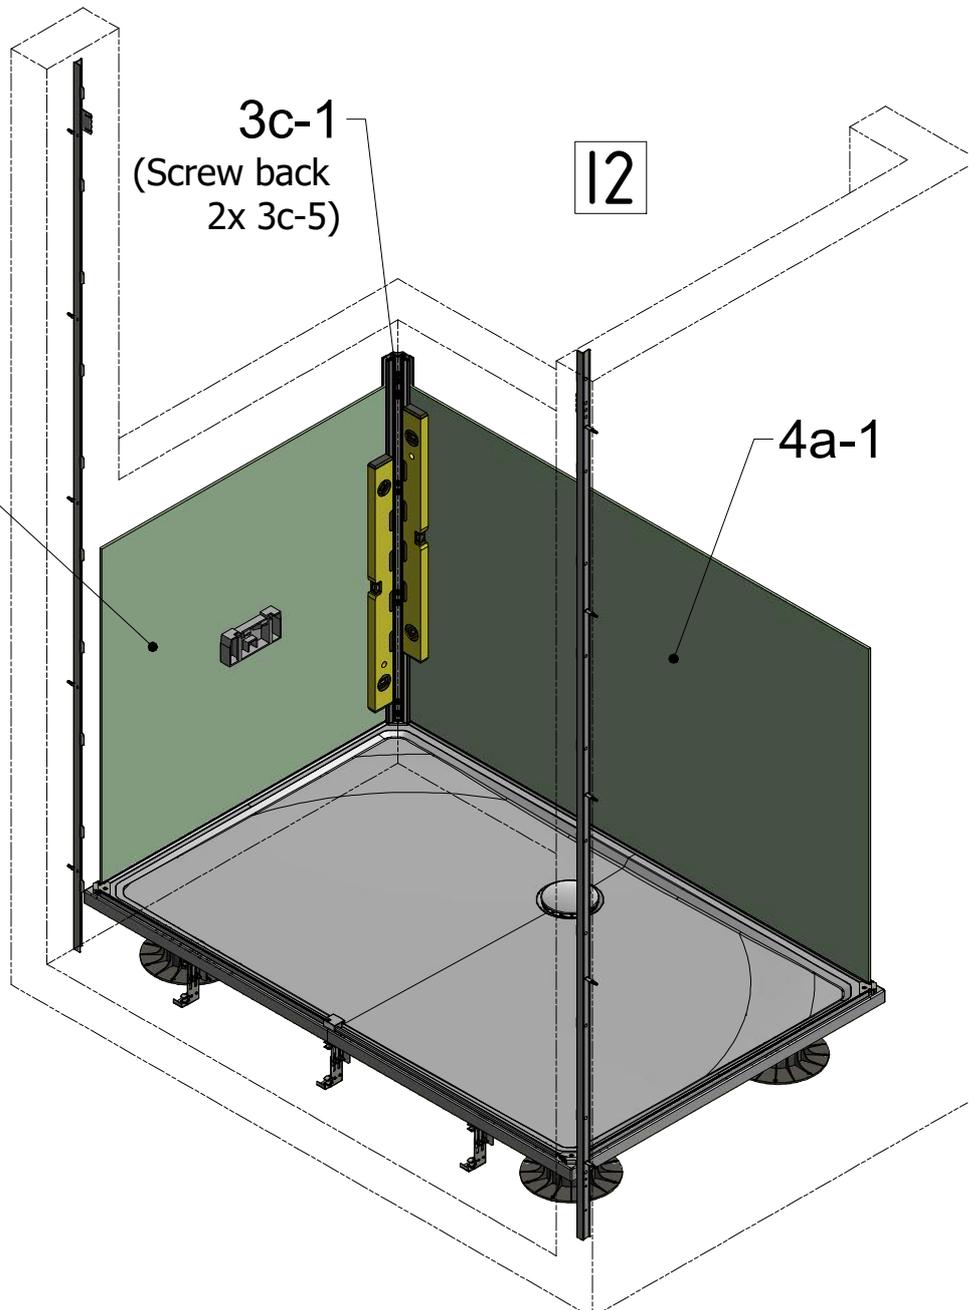

Do not use silicone, assembly only to allow the height of the back wall profile to be focused

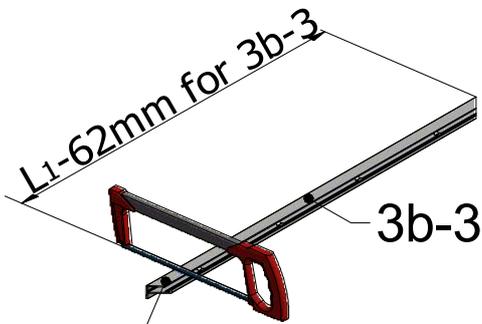

Cut for the right side door
For the left, cut the opposite side

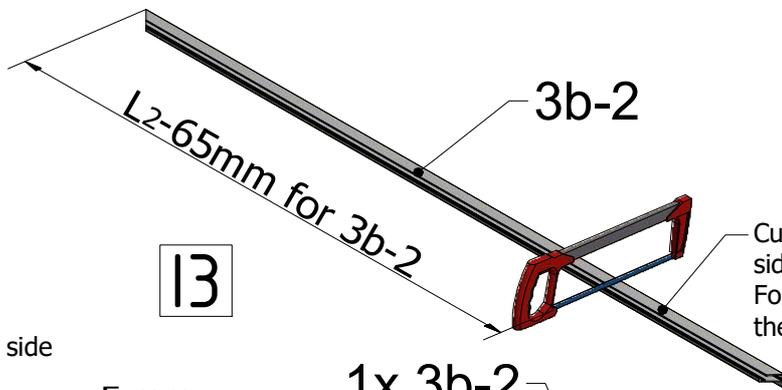


Cut for the right side door
For the left, cut the opposite side




SILICONE !!!

Seal by silicone
under profile !!!

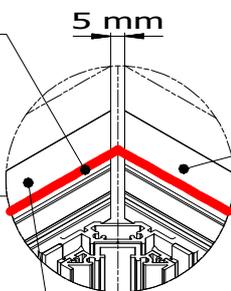


1x 3b-2
1x 3b-3

3b-2

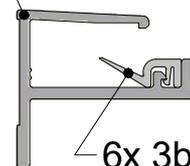

6x 3b-5 for 3b-2
4x 3b-5 for 3b-3

Pièces à utiliser		
Qté	Numéro	Colis
4	0a-7a	0a
1	3b-2	3b
1	3b-3	3b
10	3b-5	3b
10	3b-6	3b
10	3b-7	3b

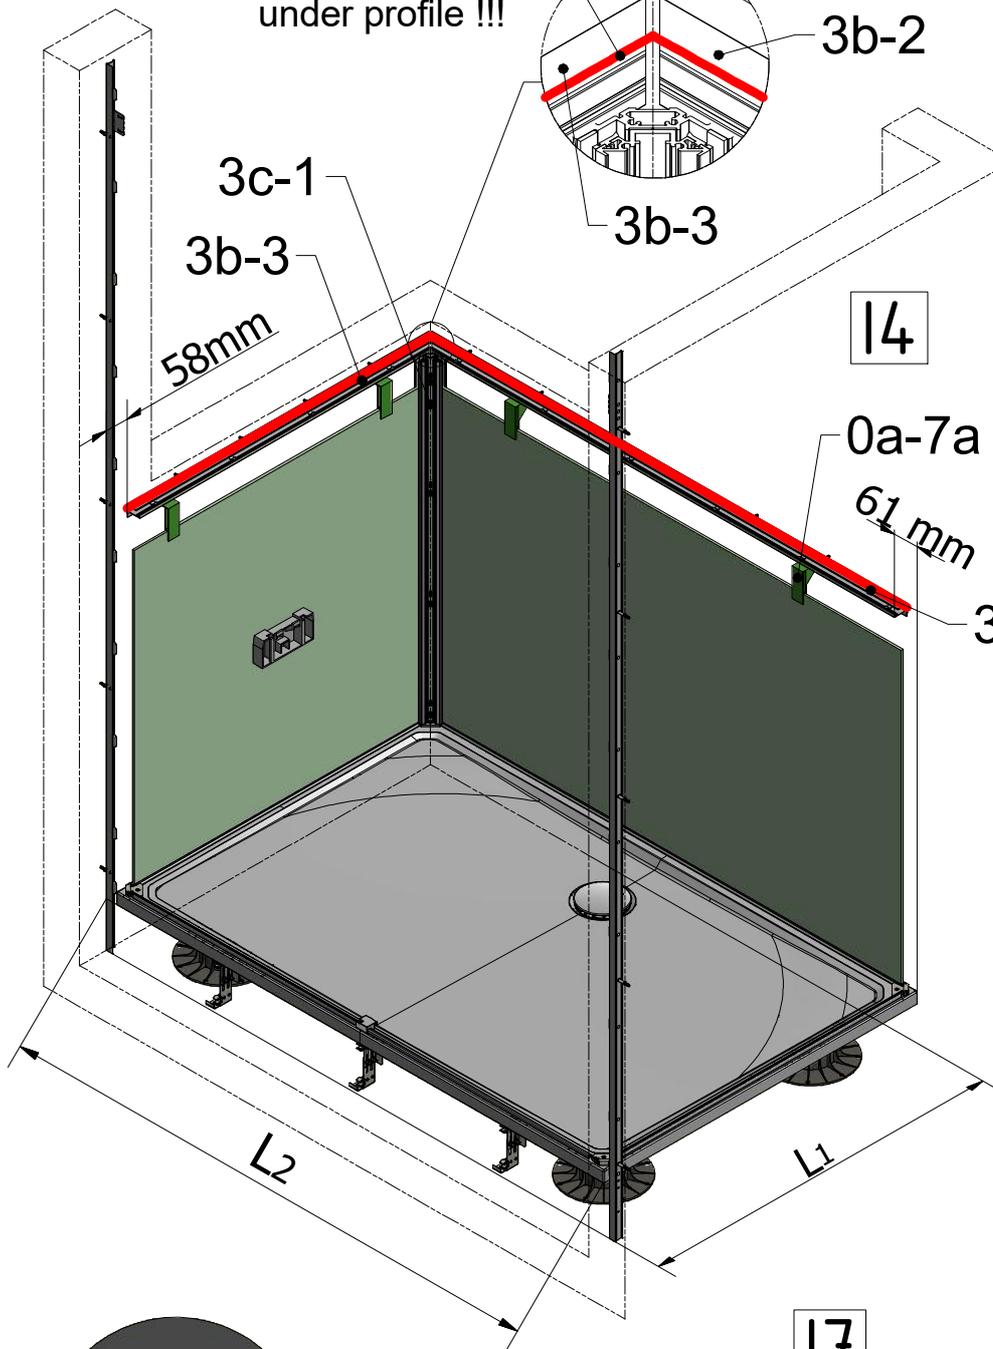


14

0a-7a

61 mm


3b-2

15 6x for 3b-2
4x for 3b-3

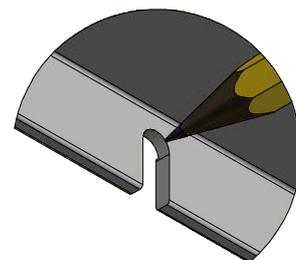


16

Ø 6mm

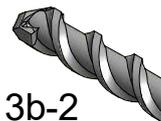


6x for 3b-2
4x for 3b-3

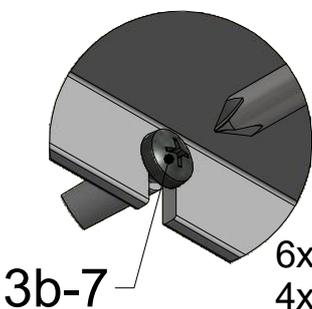

18

6x for 3b-2
4x for 3b-3

3b-6

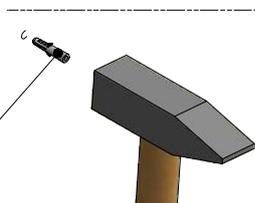


17




6x for 3b-2
4x for 3b-3




Pièces à utiliser		
Qté	Numéro	Colis
1	3d-1 long	3d
1	0a-3	0a
1	0d-1	0d

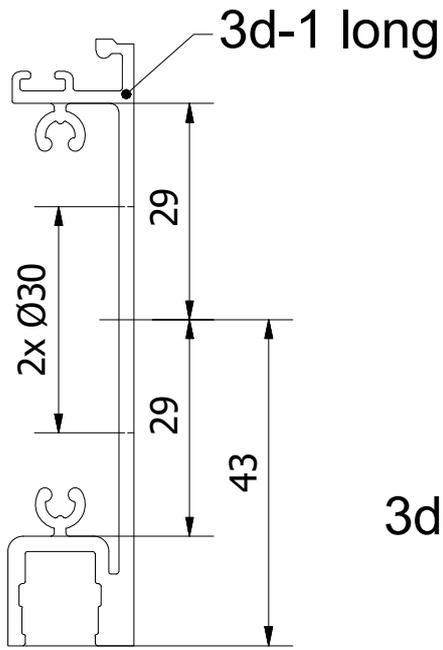


J1

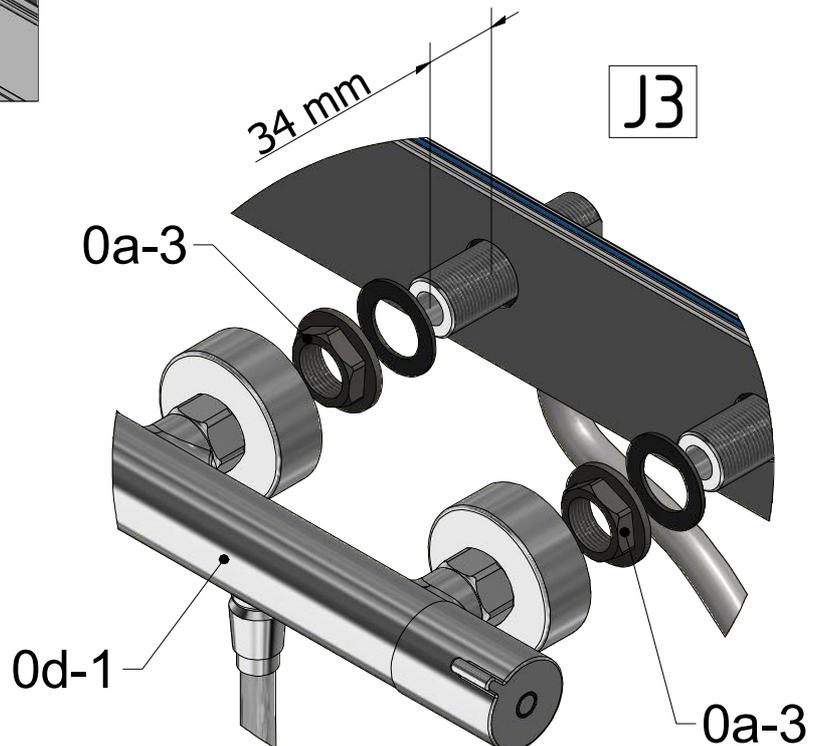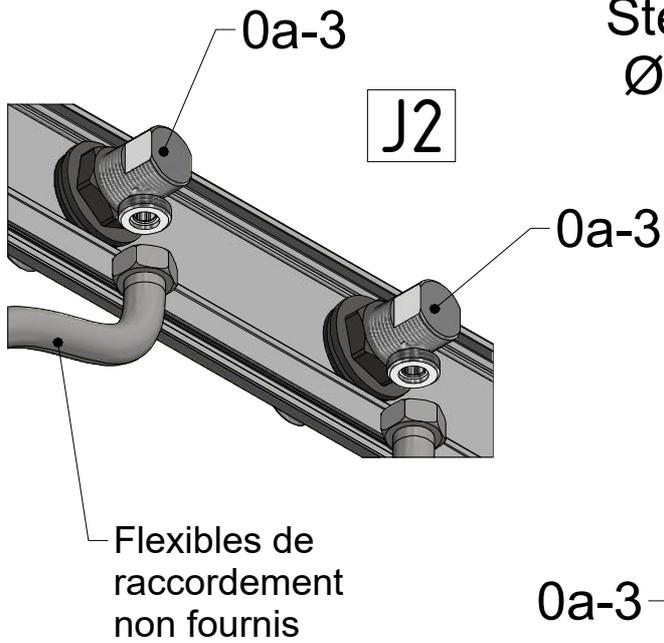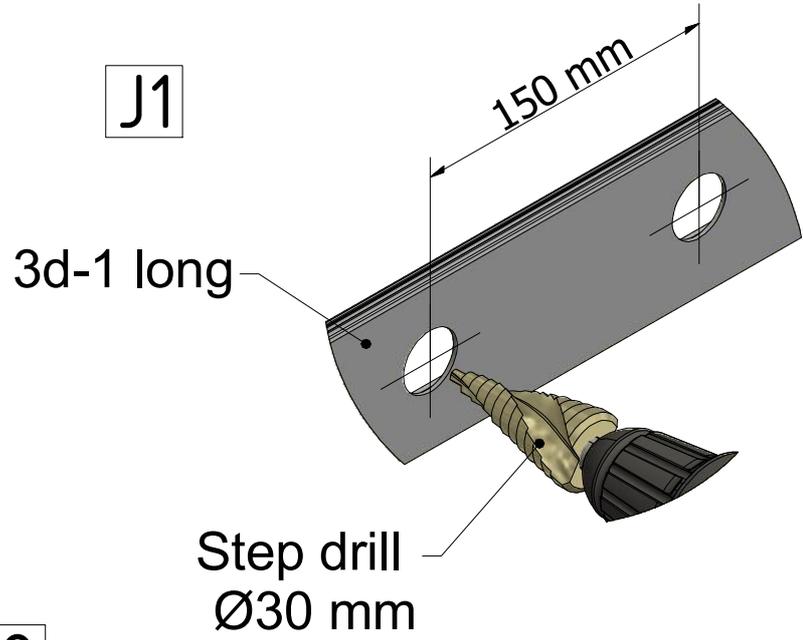

Pièces à utiliser		
Qté	Numéro	Colis
1	3c-1	3d
1	3d-1 short	3e
1	3d-2 short	3e
1	4a-1	4a

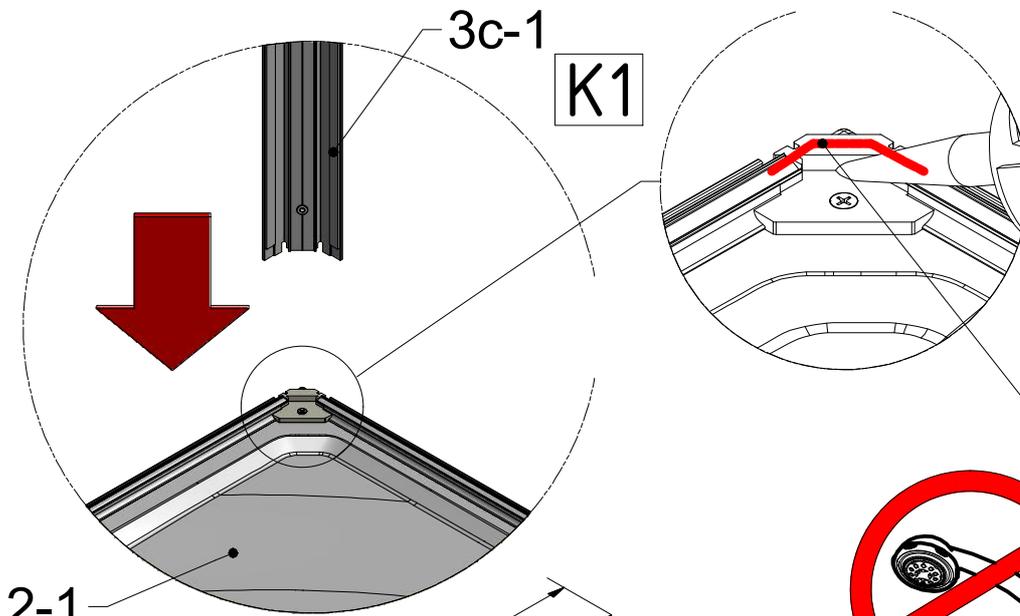


SILICONE !!!


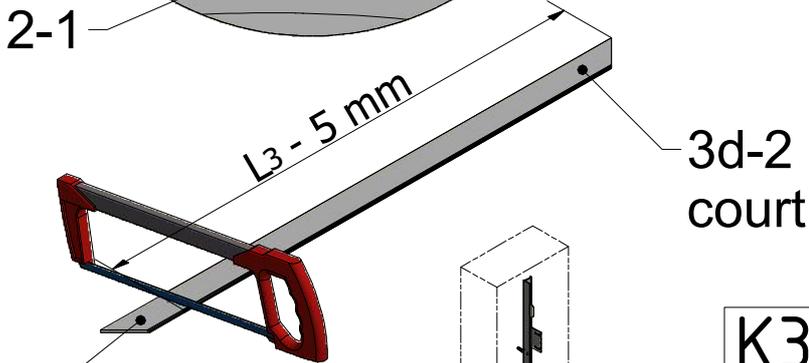


K3

Couper pour la porte à droite
Pour la porte à gauche, couper le
côté opposé (HAUT)

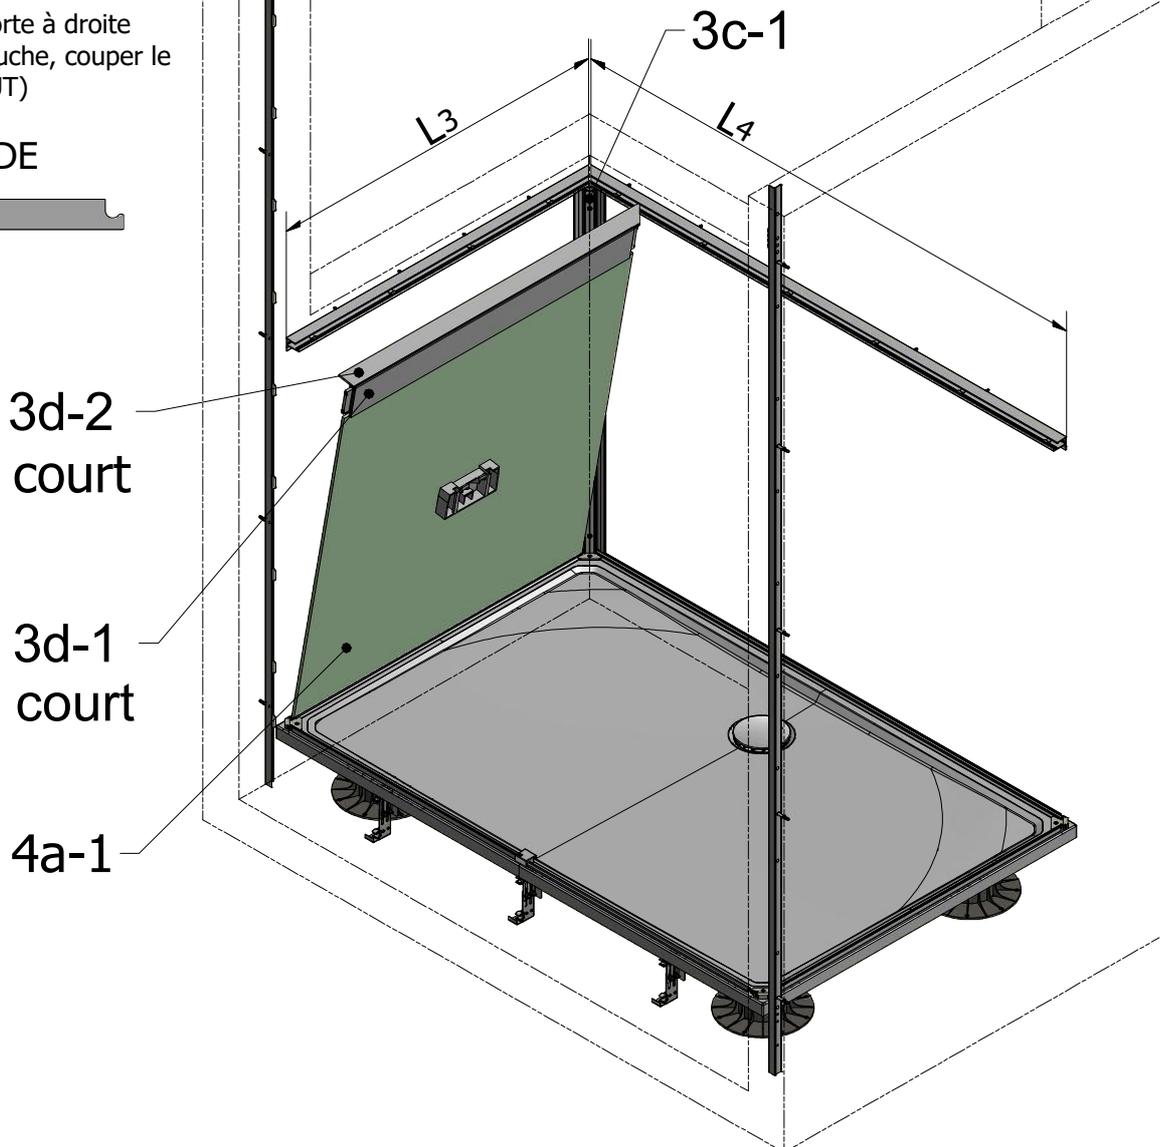

Pièces à utiliser		
Qté	Numéro	Colis
1	3d-1 long	3d
1	3d-2 long	3d
1	4b-1	4b

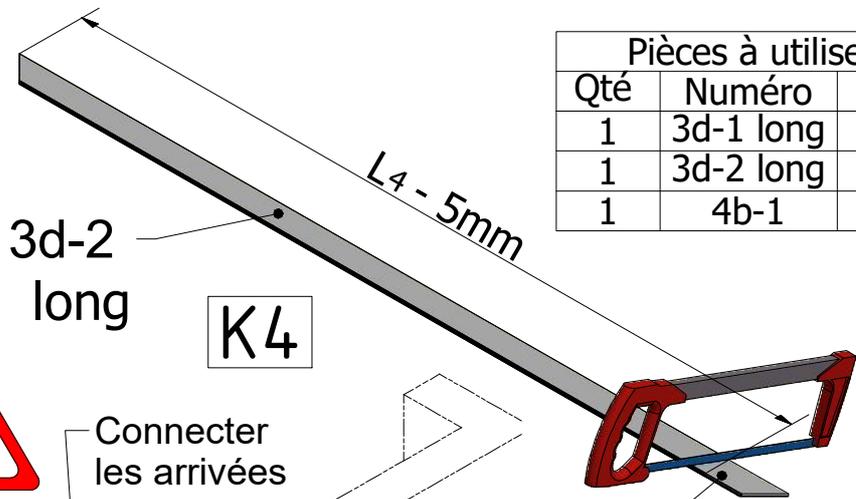
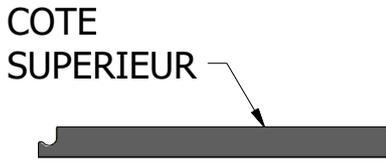


K4



Connecter les arrivées d'eau

Couper pour la porte à droite
Pour la porte à gauche, couper le côté opposé (HAUT)

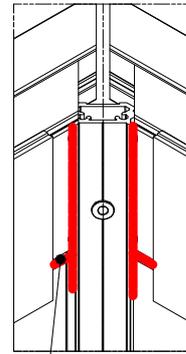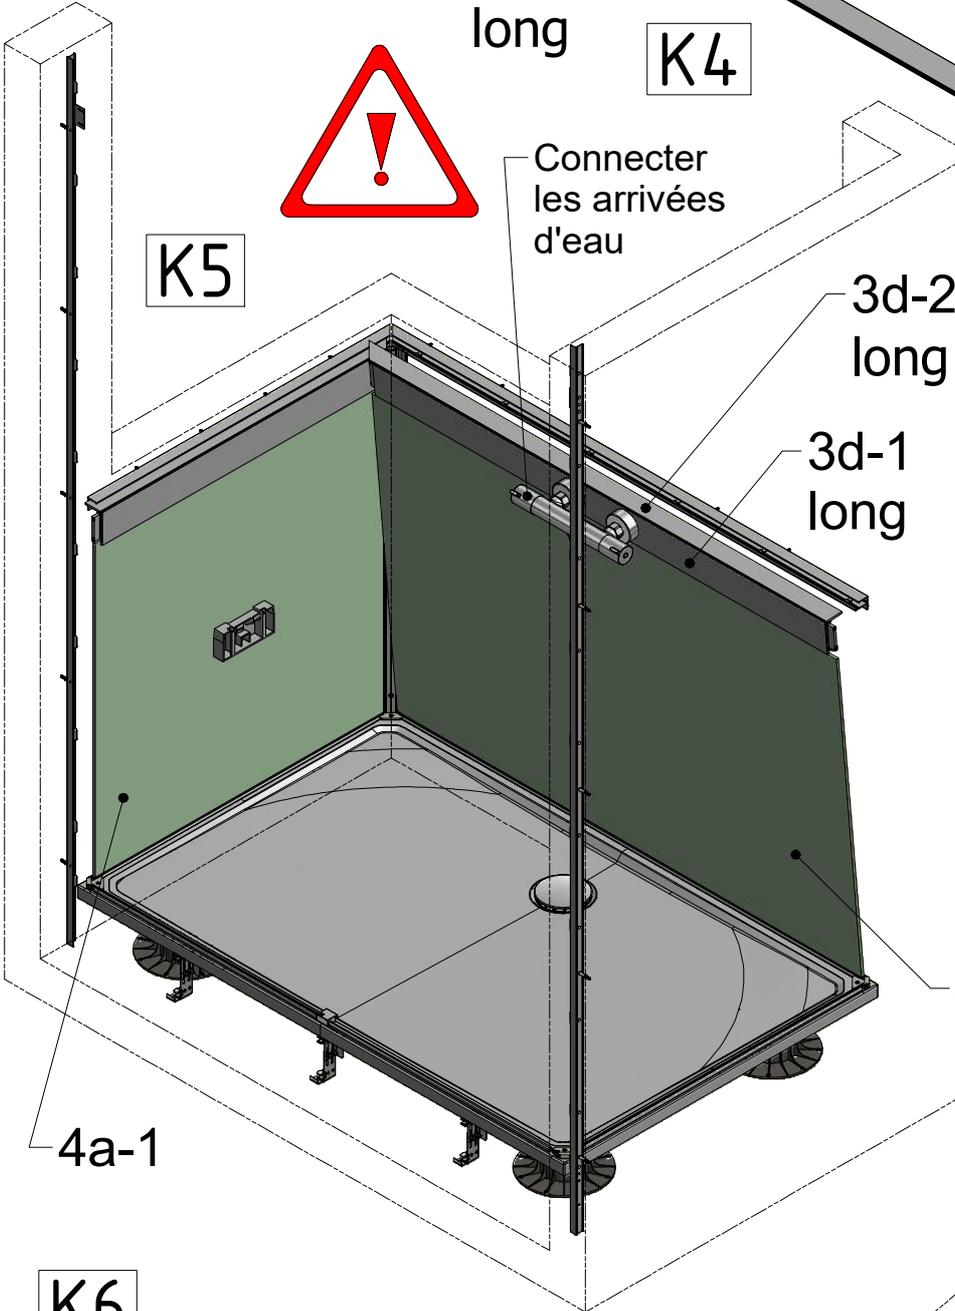


K7



SILICONE !!!
Etanchéité au silicone !!!


3c-1
Insérer et serrer avec les vis 3c-5 (4x par profile)

K6

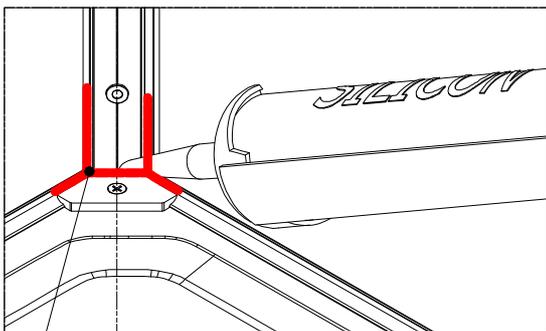

SILICONE !!!
Etanchéité au silicone

3d-1 court

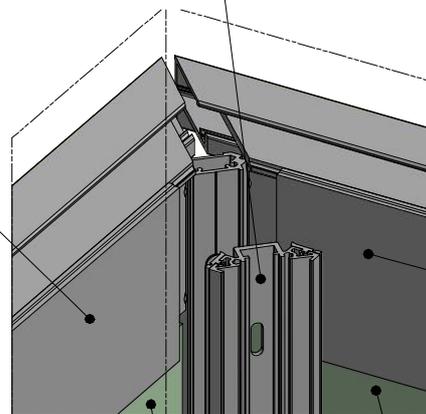


K8

3d-1 long


4a-1

4b-1

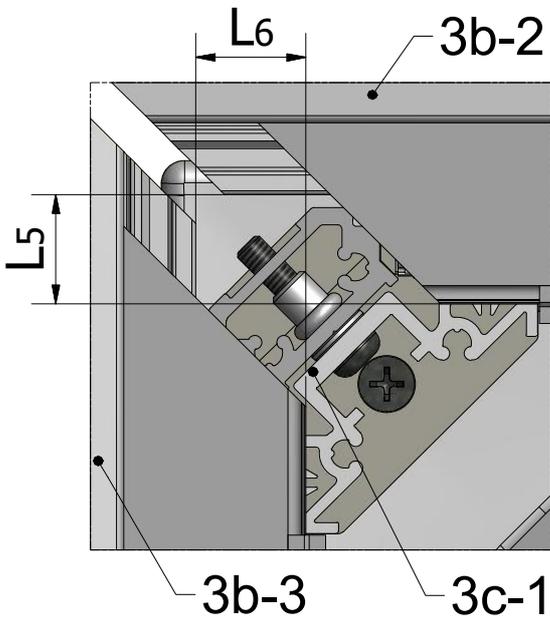


Pièces à utiliser		
Qté	Numéro	Colis
1	3c-2	3c
2	3c-6	3c
1	3c-3	3c
1	3c-4	3c
2	3d-3 (long+court)	3d

K9

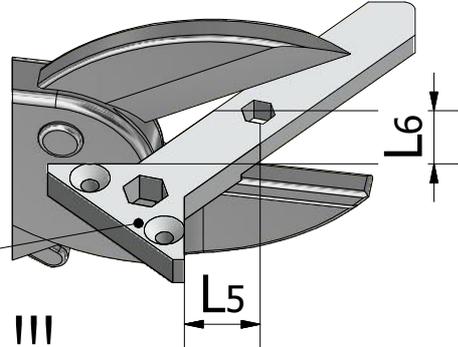

K10



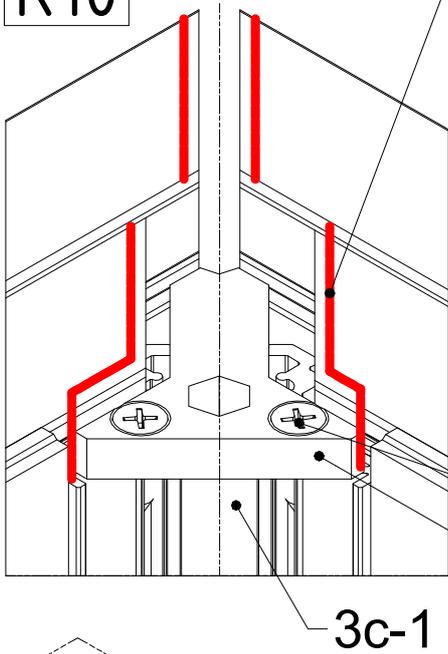


SILICONE !!!
Etanchéité au silicone !!!




SILICONE !!!
Etanchéité au silicone !!!

K11

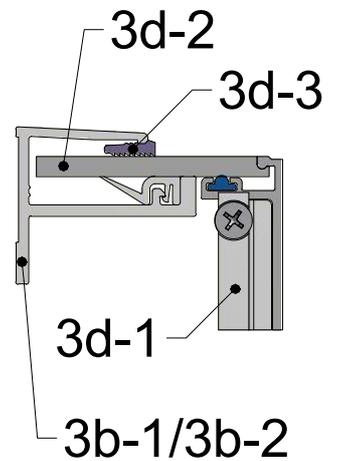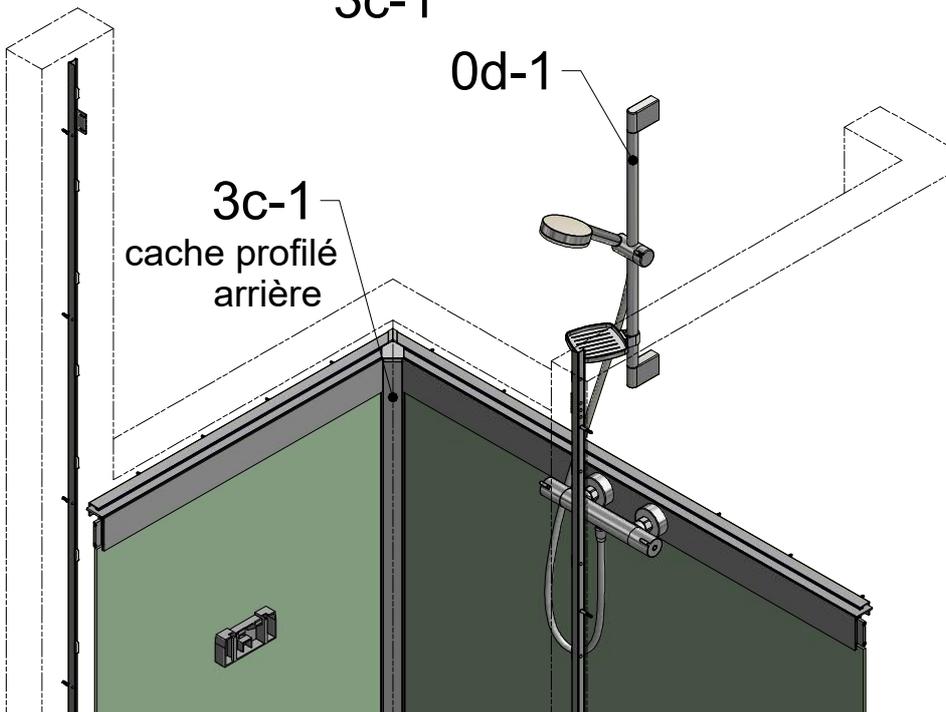
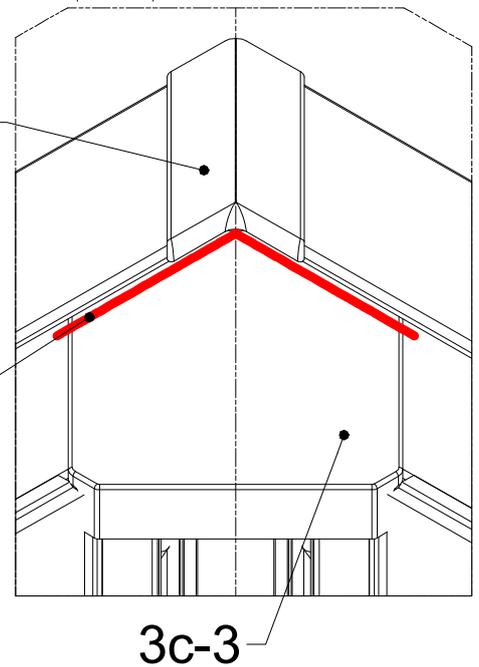


K12

Pièces à utiliser		
Qté	Numéro	Colis
2	3b-1	3b
8	3b-5	3b
1	3b-8	3b
1	3b-9	3b
5	3b-6	3b
5	3b-7	3b





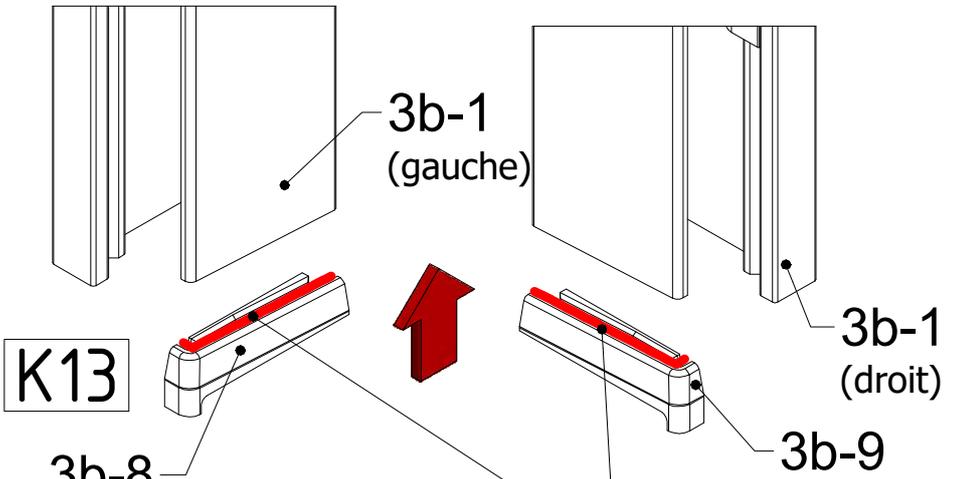


SILICONE !!!

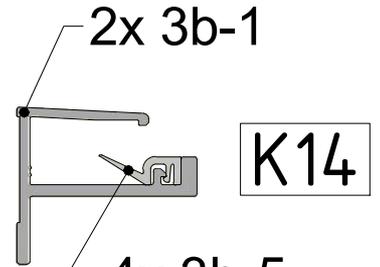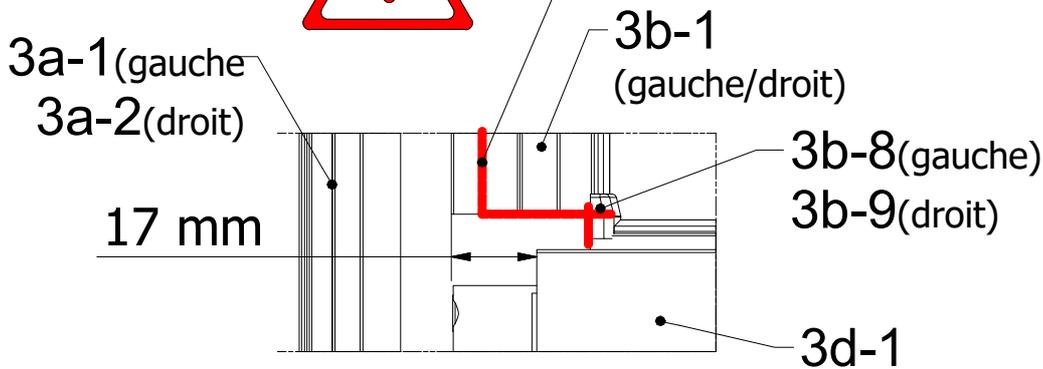




4x 3b-5
(pour chaque 3b-1)

5x pour chaque profilé utiliser un niveau

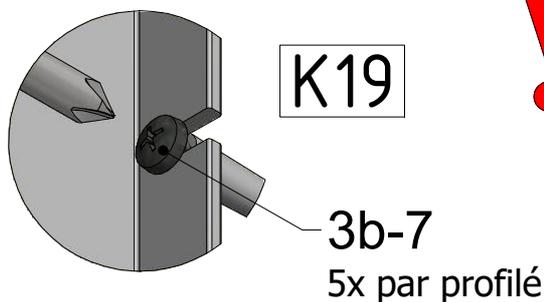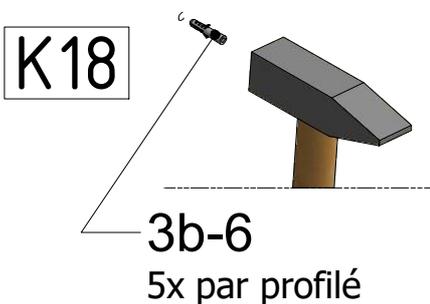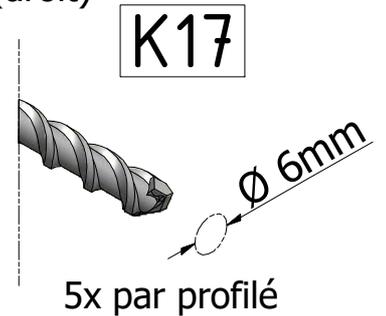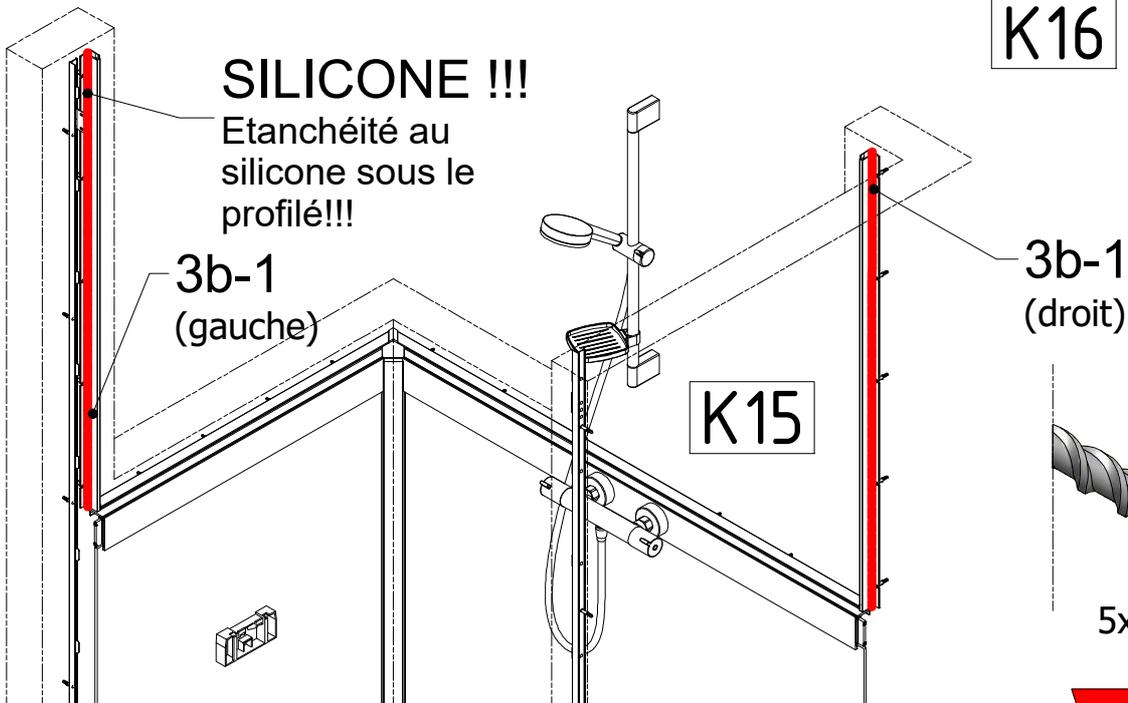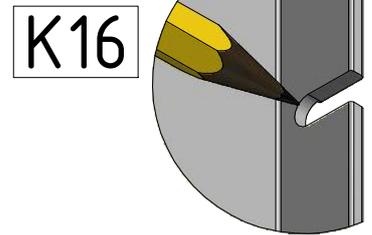


Installation du 2ème profilé

Pièces à utiliser		
Qté	Numéro	Colis
1	3e-1	3e
1	0a-7b	0a
2	0a-7e	0a

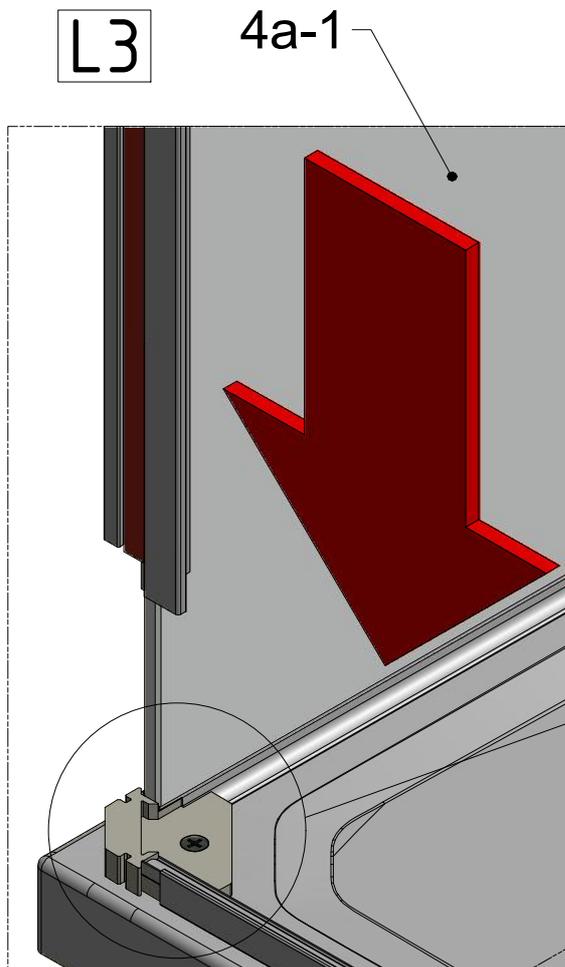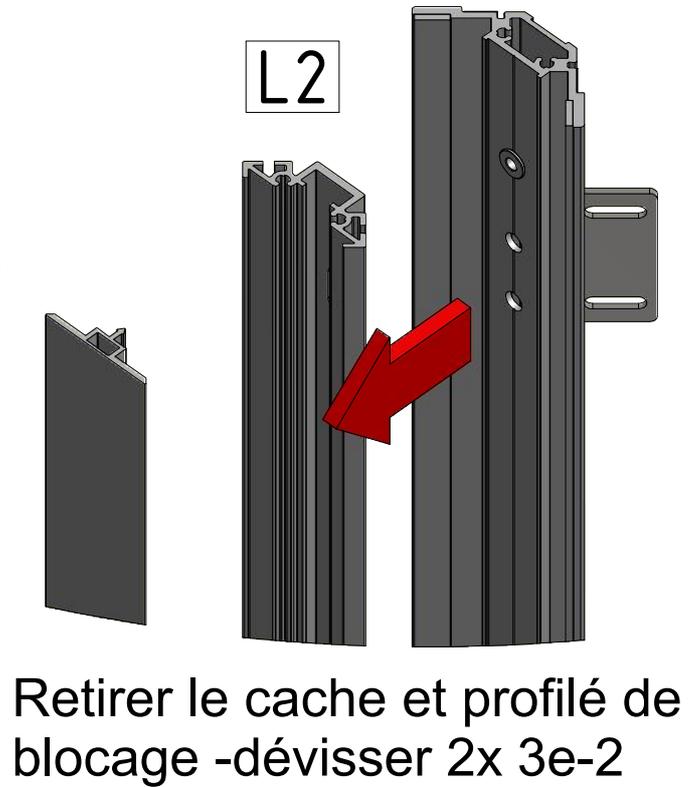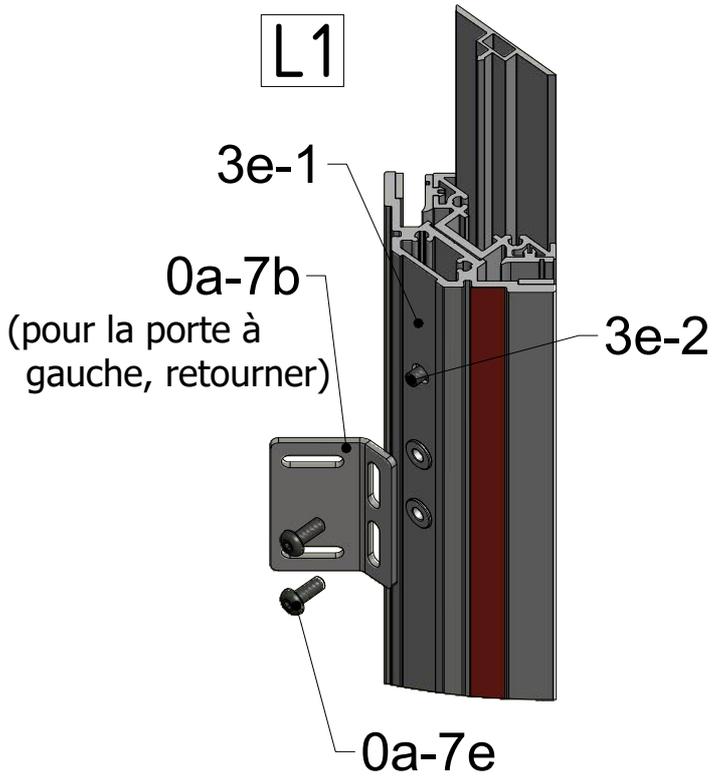




SILICONE !!!
Etanchéité au silicone

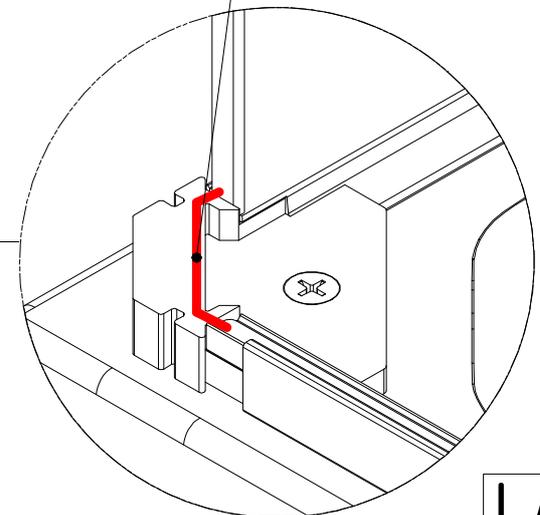


L4

Installation du 3ème profilé

Pièces à utiliser		
Qté	Numéro	Colis
1	3f-1	3f
1	0a-7b	0a
2	0a-7e	0a

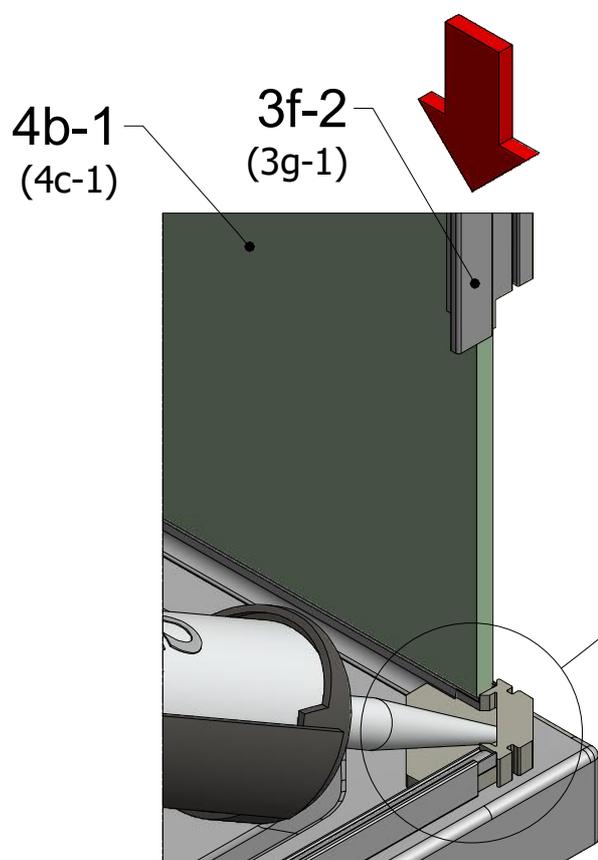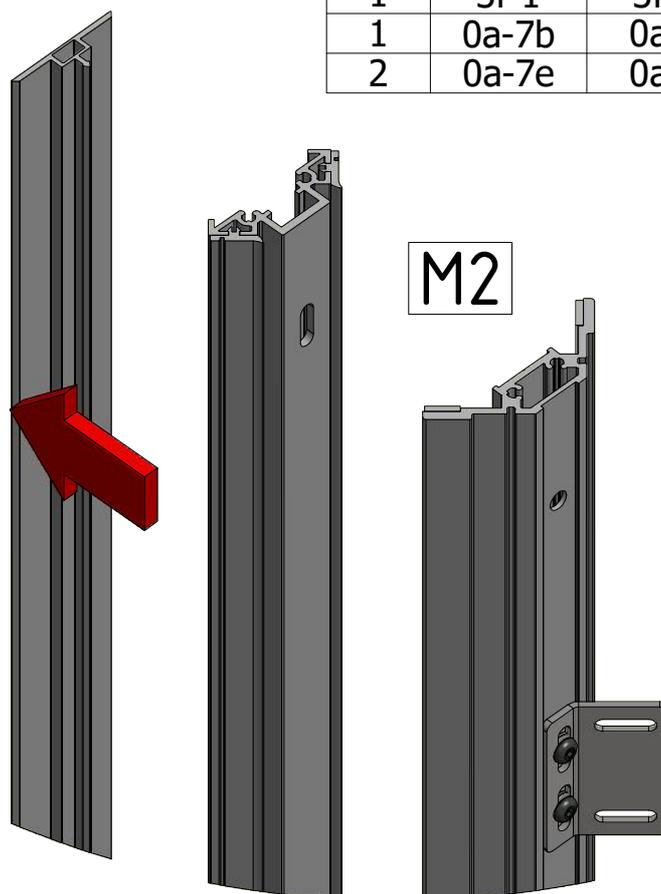
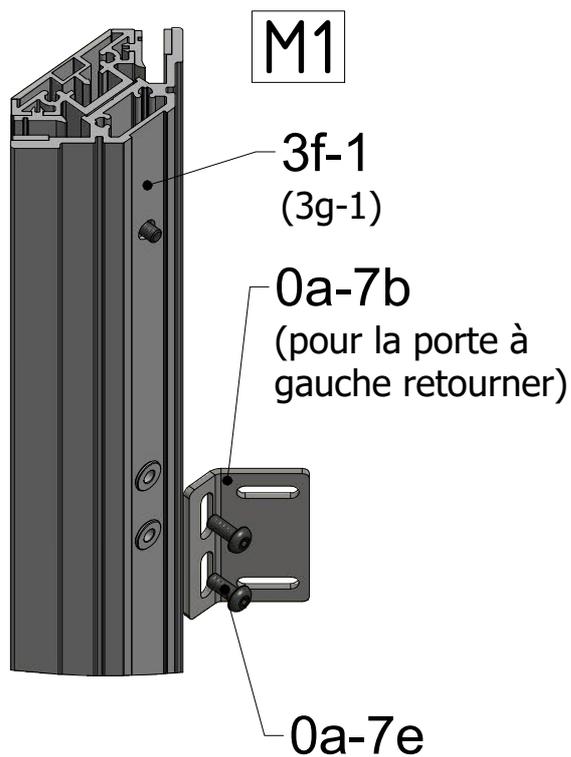


Retirer le cache et profilé de blocage -dévisser 2x 3f-3 (3g-2)

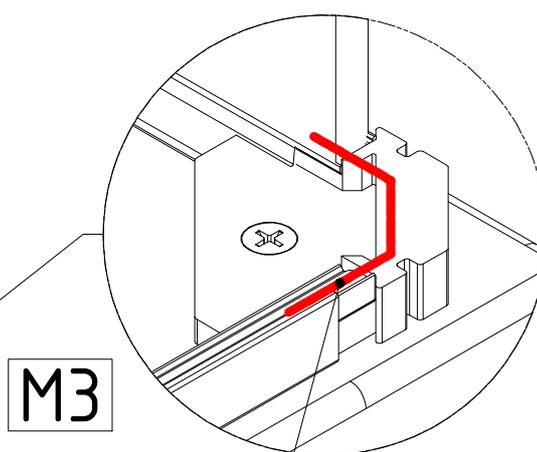

SILICONE !!!
Etanchéité au silicone



Pièces à utiliser		
Qté	Numéro	Colis
1	3e-1	3e
1	3f-1	3f
1	0a-7c	0a
4+4(8)	0a-7g	0a
2+2(4)	0a-7e	0a
2+2(4)	0a-7f	0a

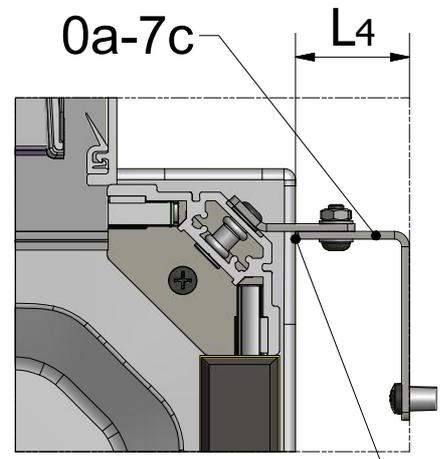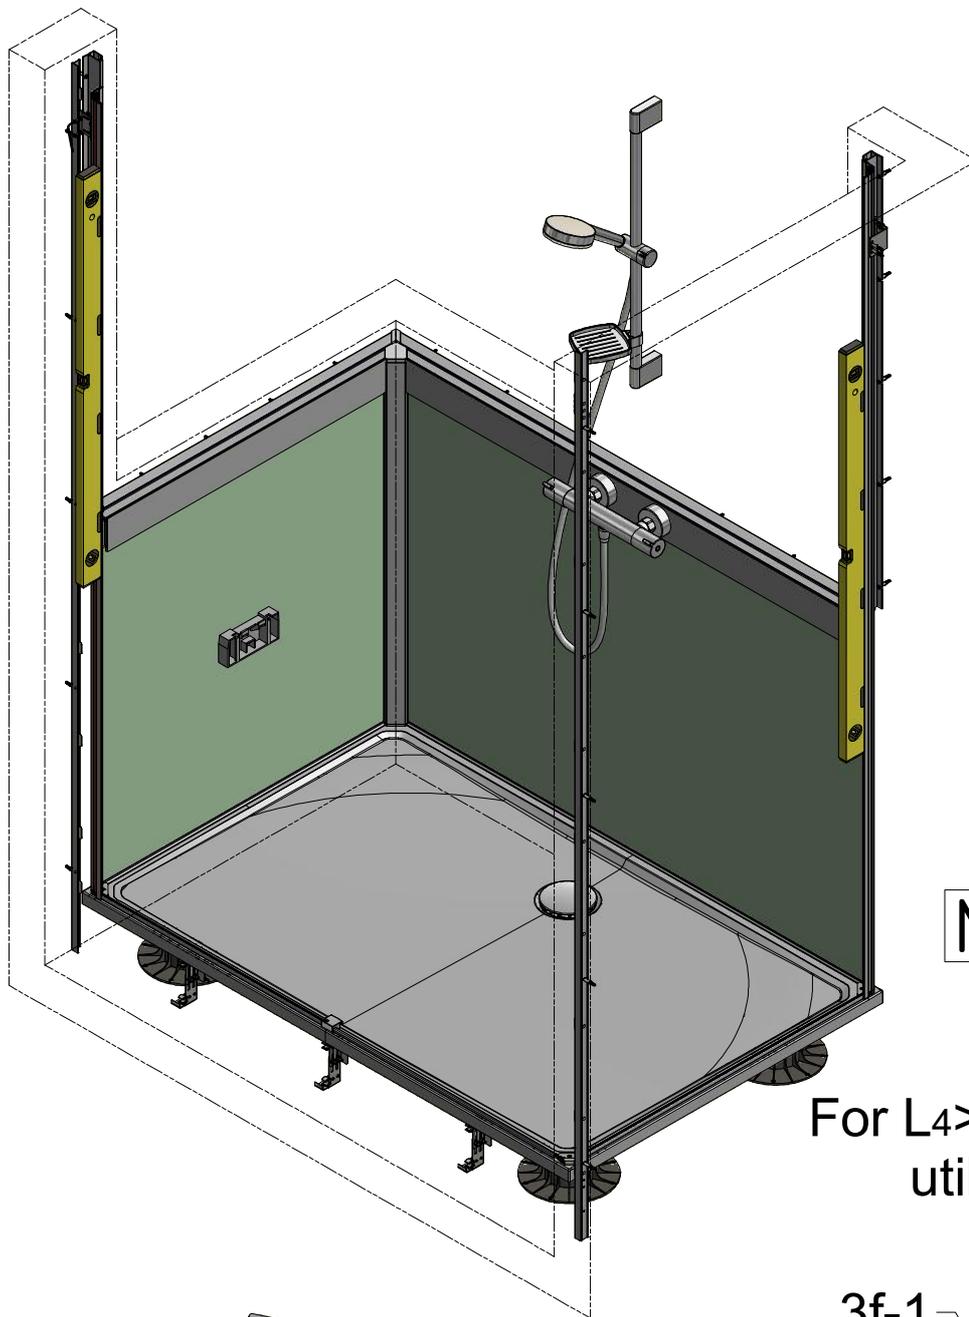

0a-7c (0a-7d)
plus long que L4
couper à la scie

N2


For $L_4 > 75\text{mm}$
utiliser 0a-7d

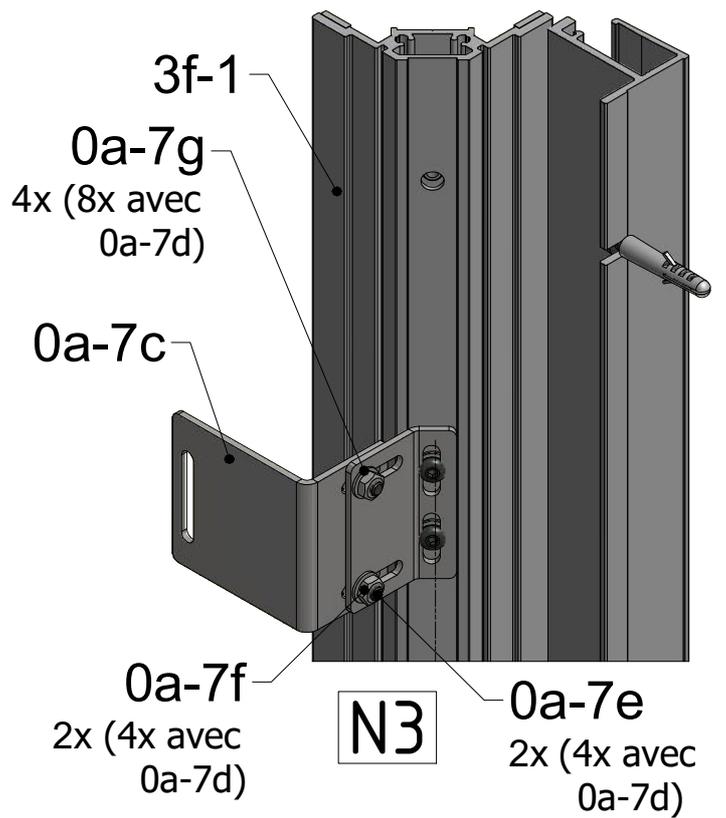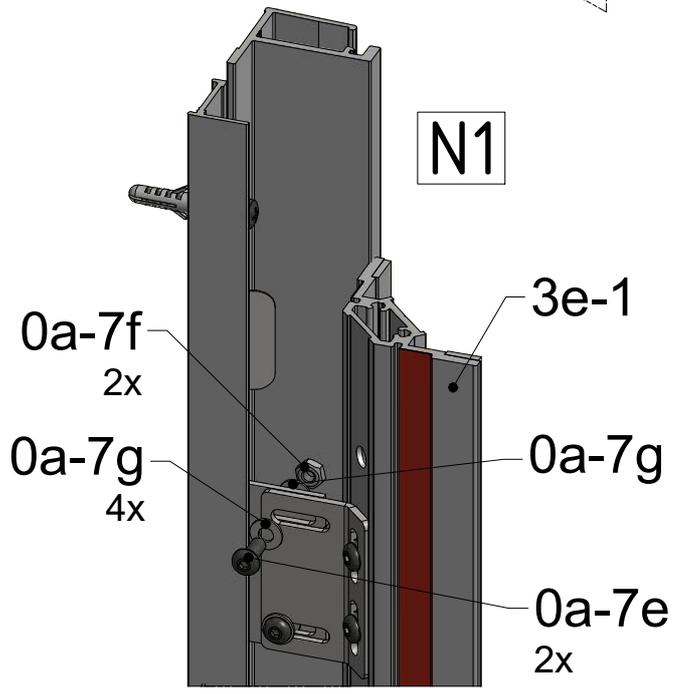

Pièces à utiliser		
Qté	Numéro	Colis
2	0a-7h	0a
2	0a-7i	0a


N4

Marquer deux emplacements de perçage

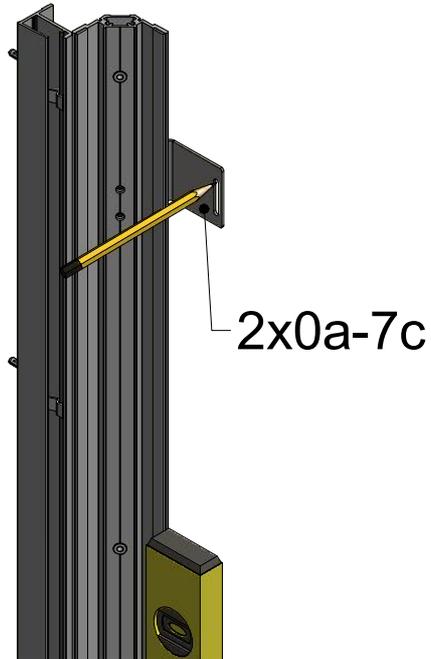


N5

$\phi 6$ Perçer au niveau des marques

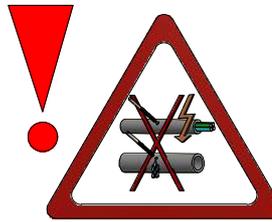


N6

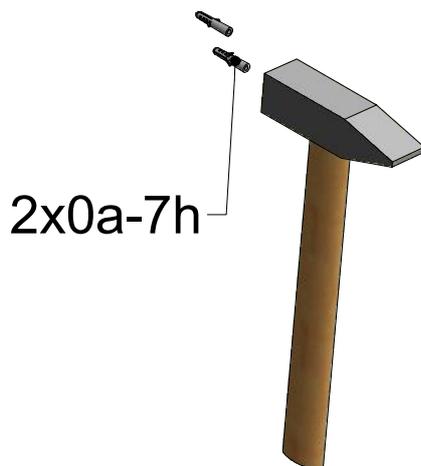


Insérer les chevilles plastiques

N7

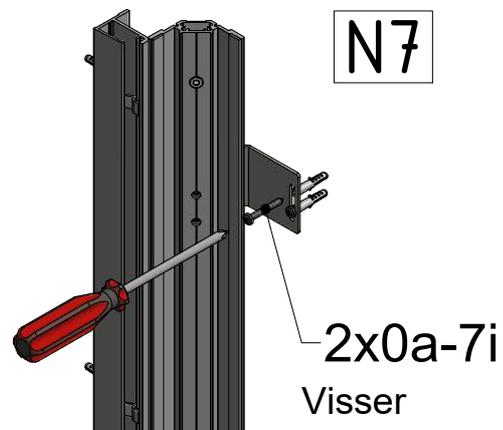


UNIQUEMENT VINATA COMFORT


Pièces à utiliser		
Qté	Numéro	Colis
1	0c-1	0c
1	0a-5	0a
1	4c-1	4c

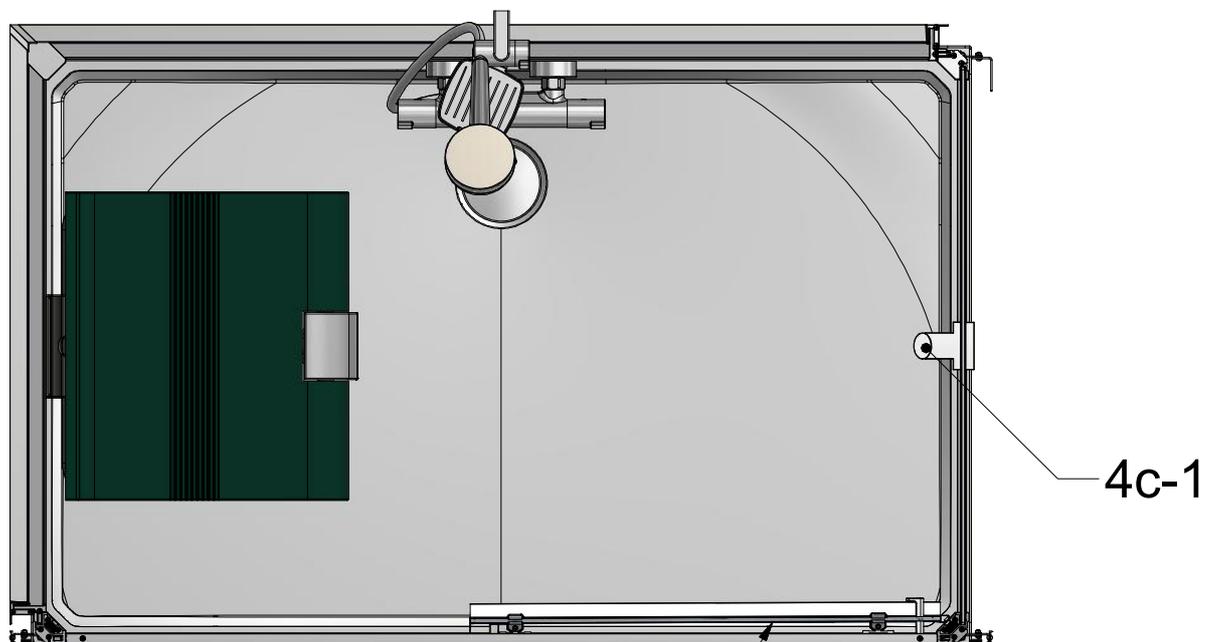

Version porte à droite
(version gauche - sens
inverse d'installation)

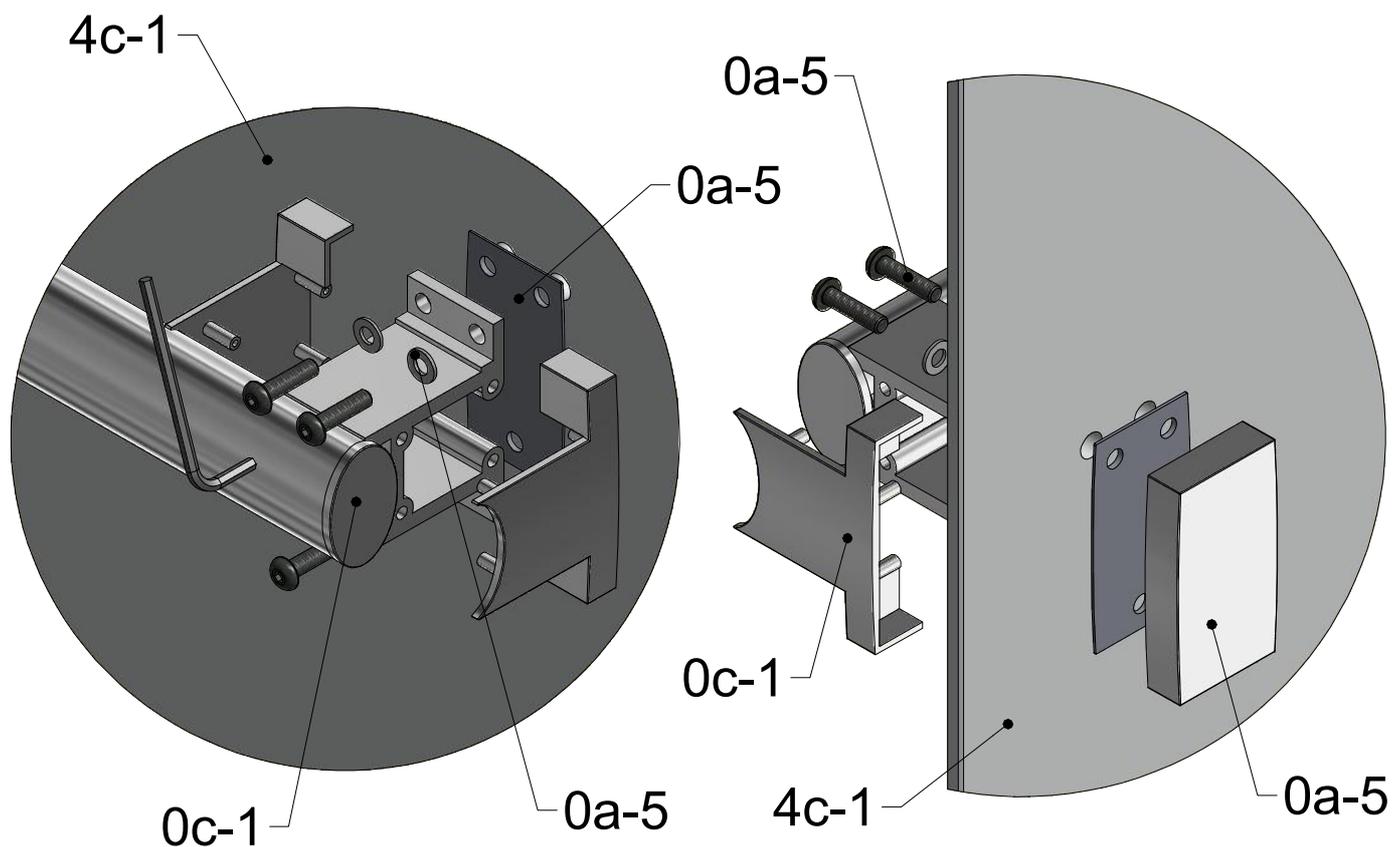


Pièces à utiliser		
Qté	Numéro	Colis
1	3b-4	3b
1	3b-10	3b
1	3b-11	3b
6	3f-3	3f

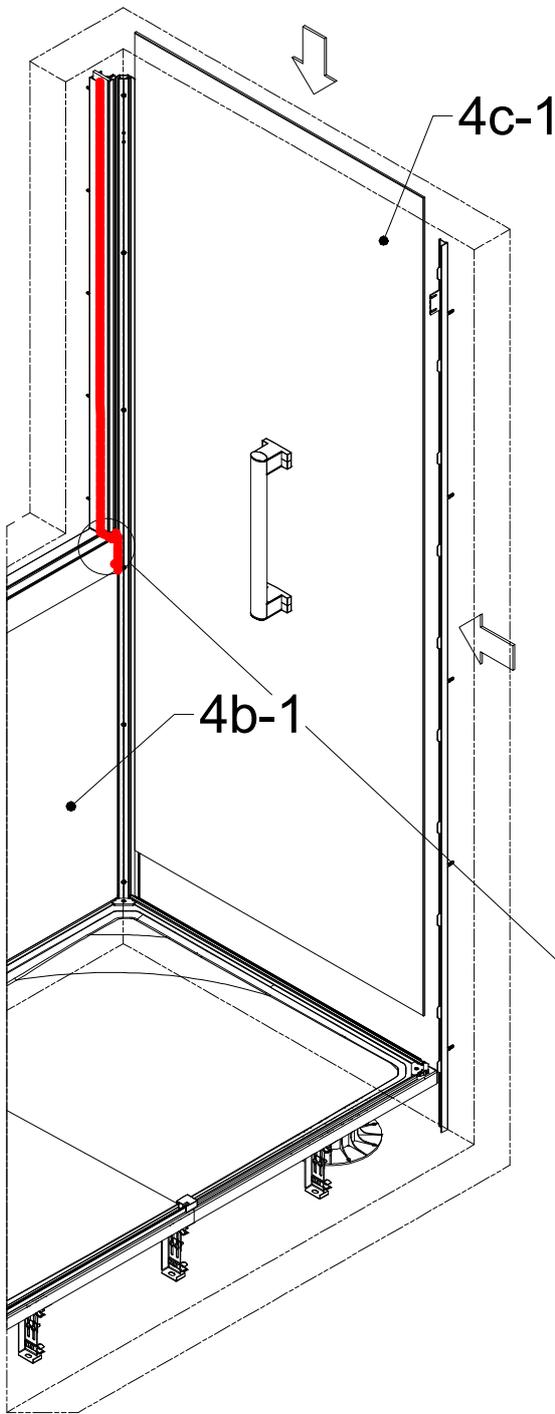


P2



SILICONE !!!
 Etanchéité silicone !

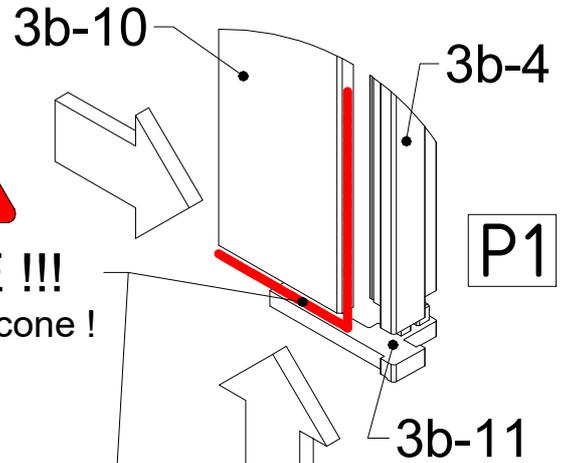

P1

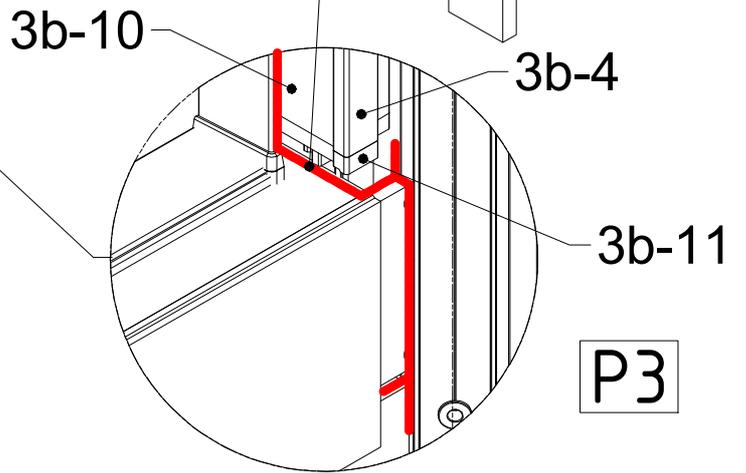


P3

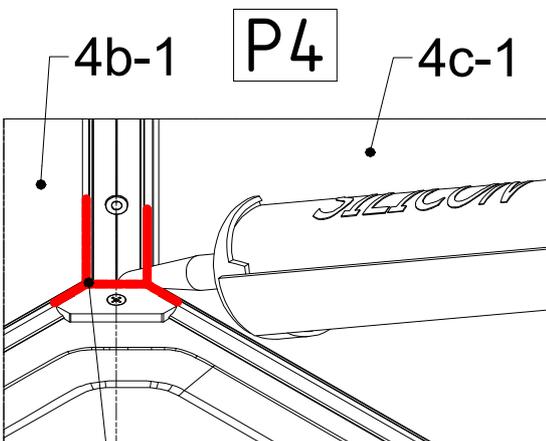


P4

SILICONE !!!
 Etanchéité silicone !


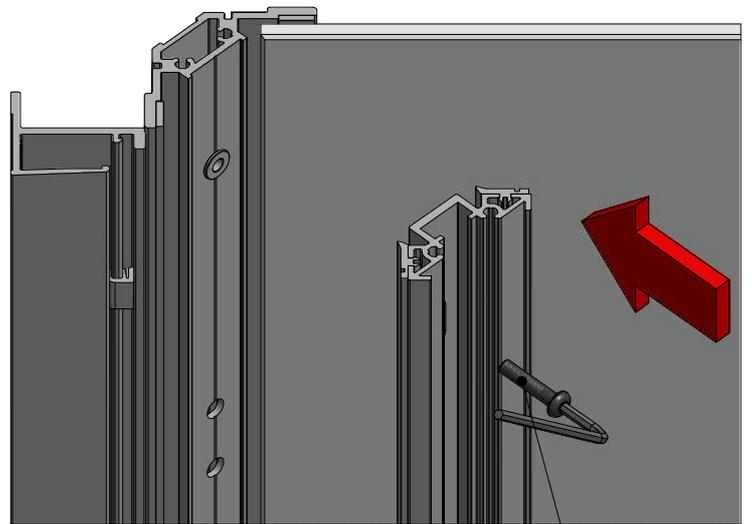


P5

3f-3
6x

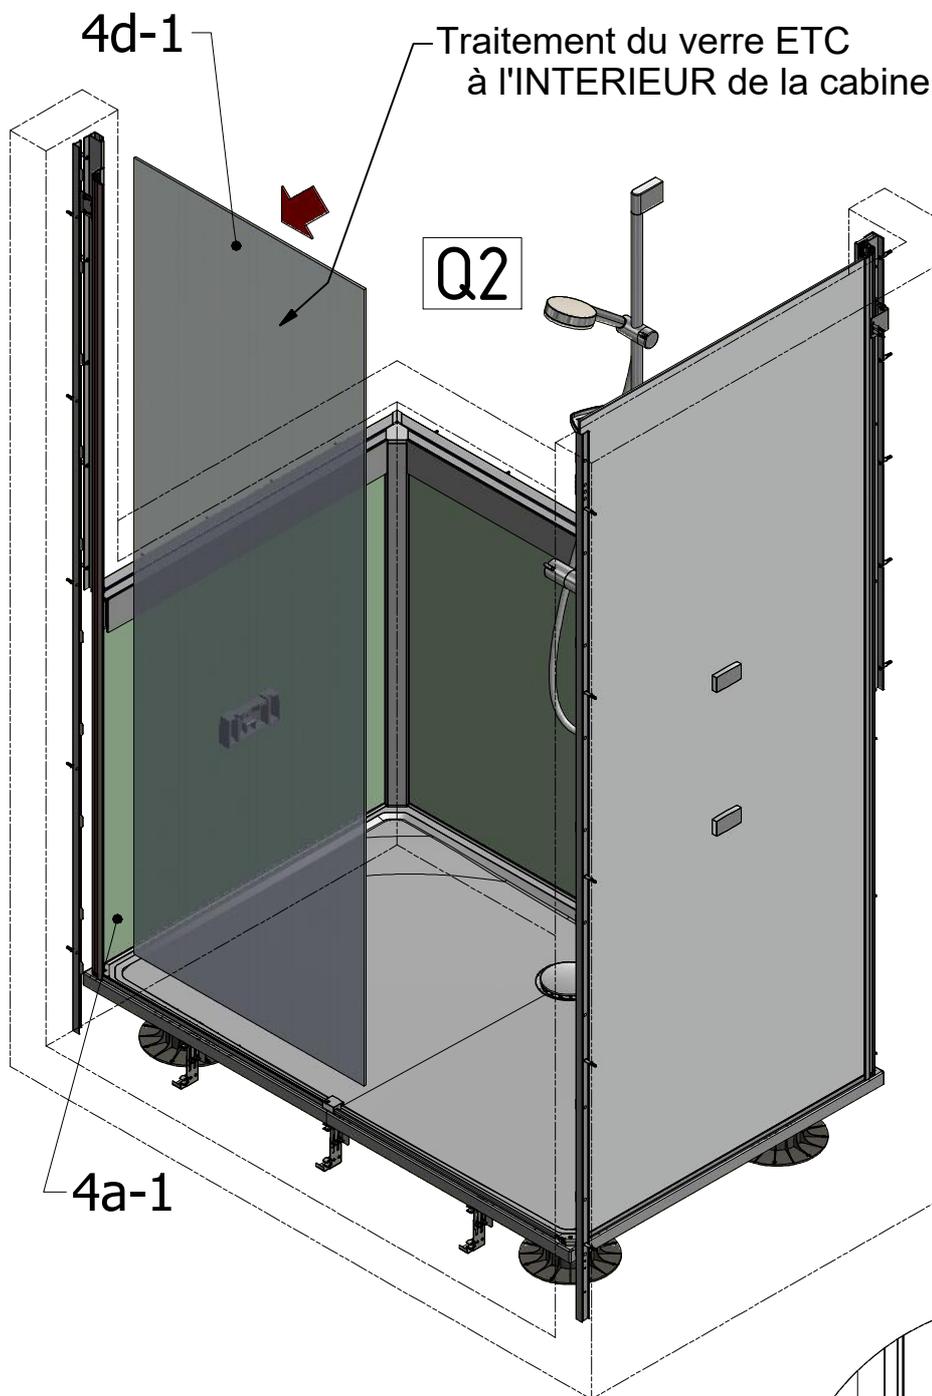


Pièces à utiliser		
Qté	Numéro	Colis
1	4d-1	4d
1	3b-4	3b
1	3b-10	3b
1	3b-12	3b

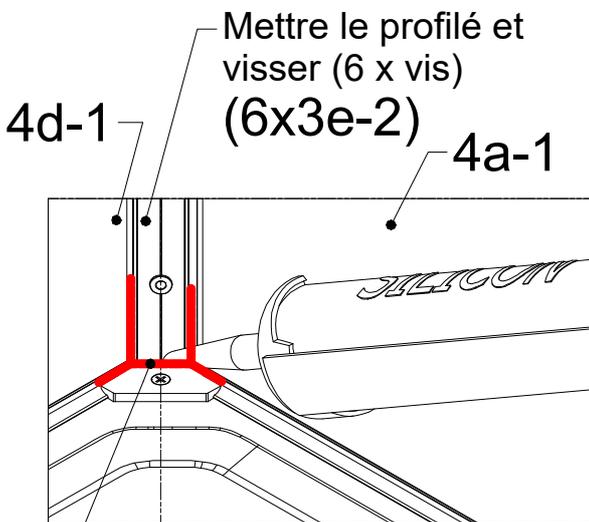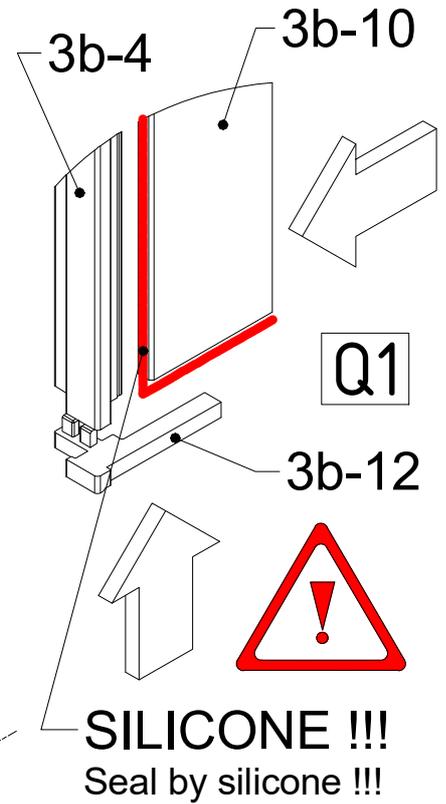

SILICONE !!!
Etanchéité silicone !!!


Q4

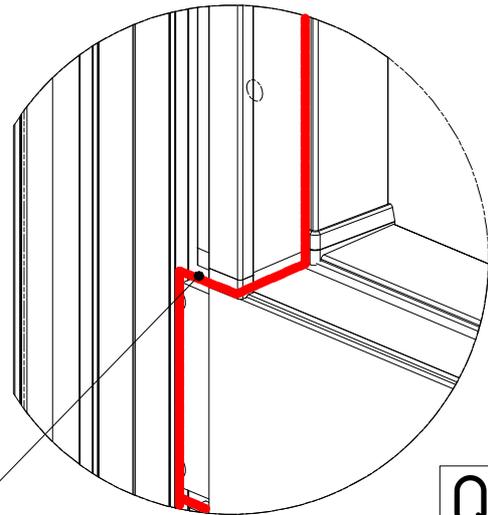

Etanchéité au silicone comme pour les profilés précédents

Q3

Pièces à utiliser		
Qté	Numéro	Colis
1	3g-1	3g
6	3g-2	3g
1	3a-6	3a
1	0a-7b	0a
2	0a-7e	0a
4	0a-7g	0a
2	0a-7f	0a

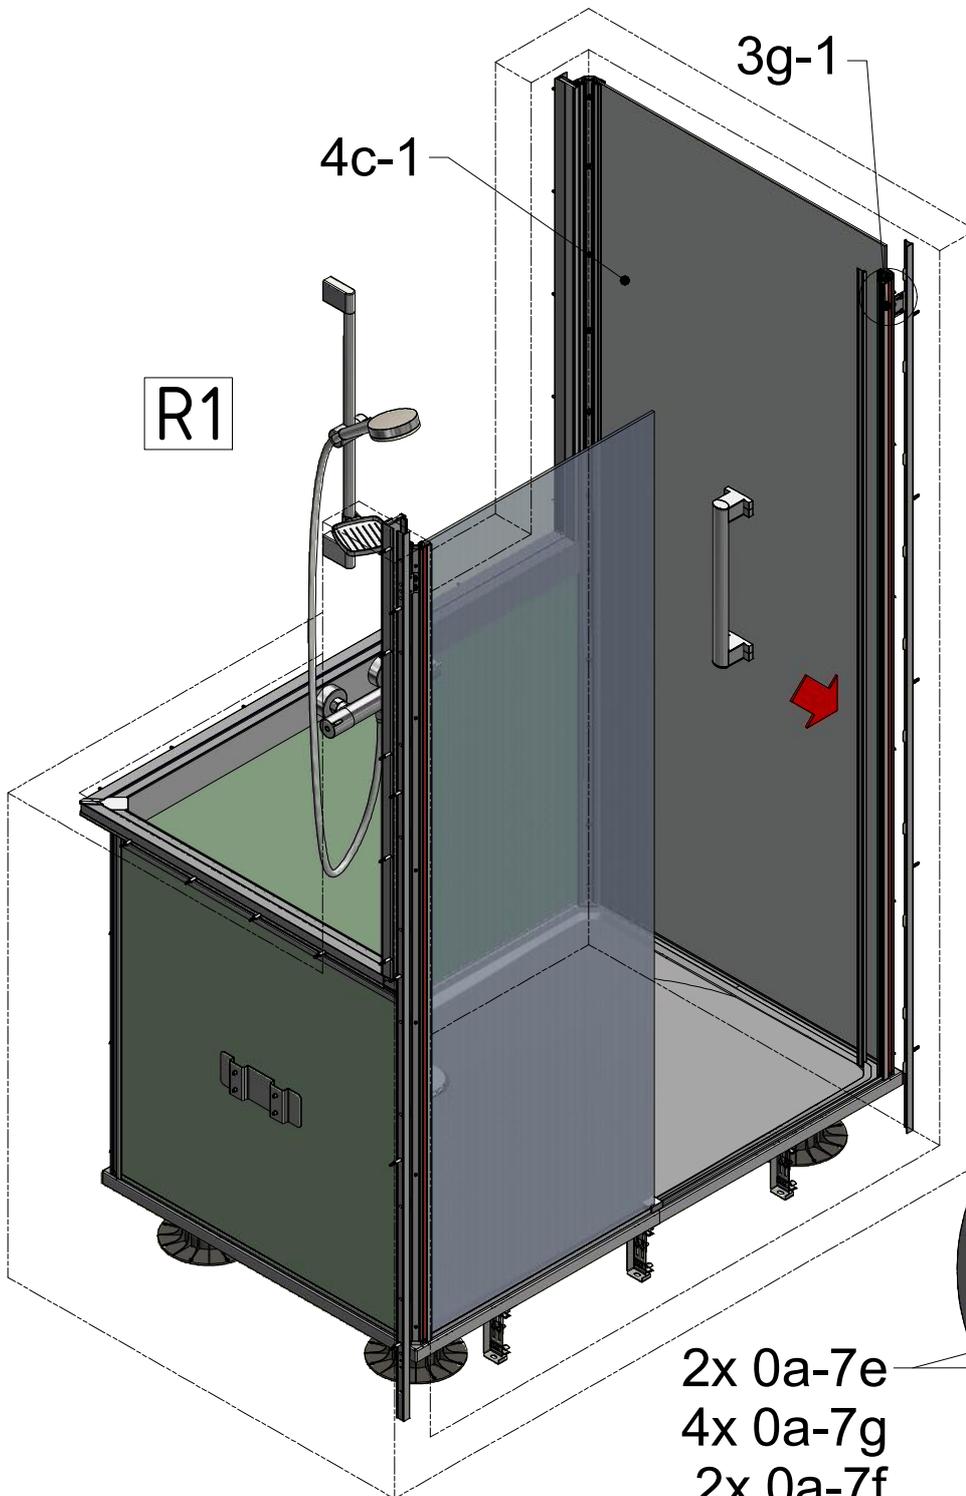


R2

Assembler et sceller le profilé 3g-1 de la même manière que le profilé précédent.


Suivre les instructions de la notice :

M1 M2 M3

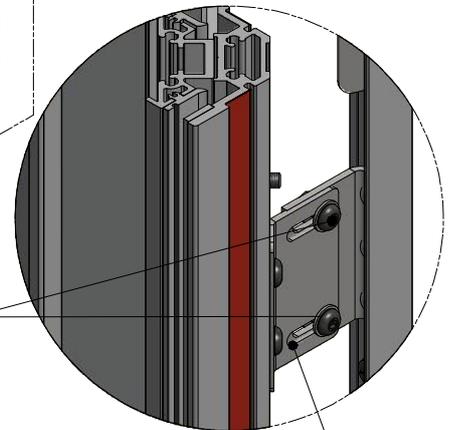


2x 0a-7e
4x 0a-7g
2x 0a-7f

0a-7b

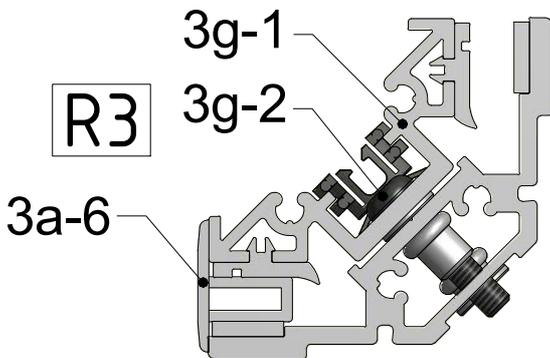





R4

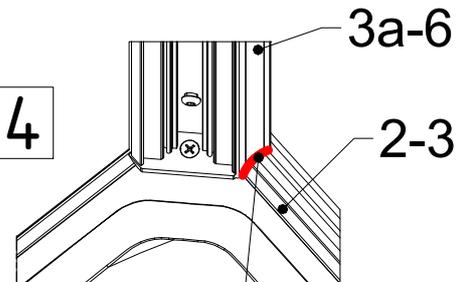


SILICONE !!!



Pièces à utiliser		
Qté	Numéro	Colis
1	3h-1	3h
1	3h-3	3h
1	3h-4	3h
14	3h-6	3h
1	3a-4	3a

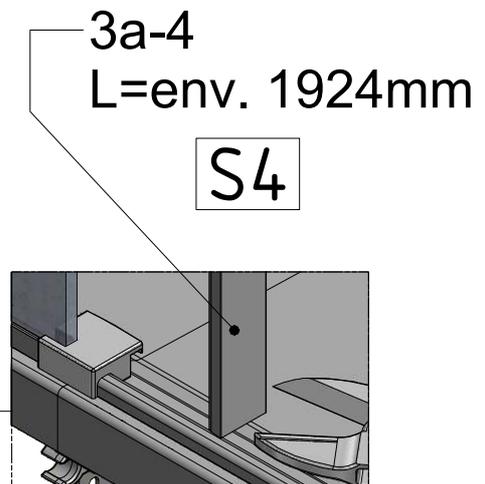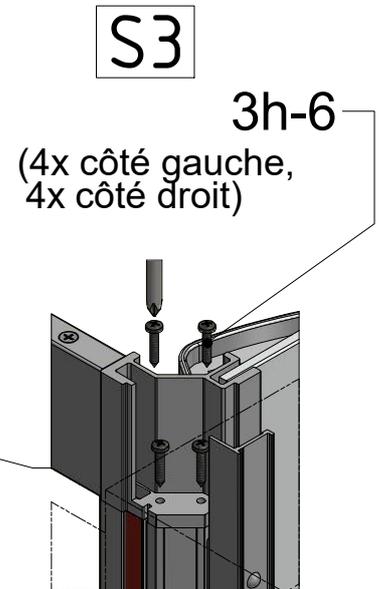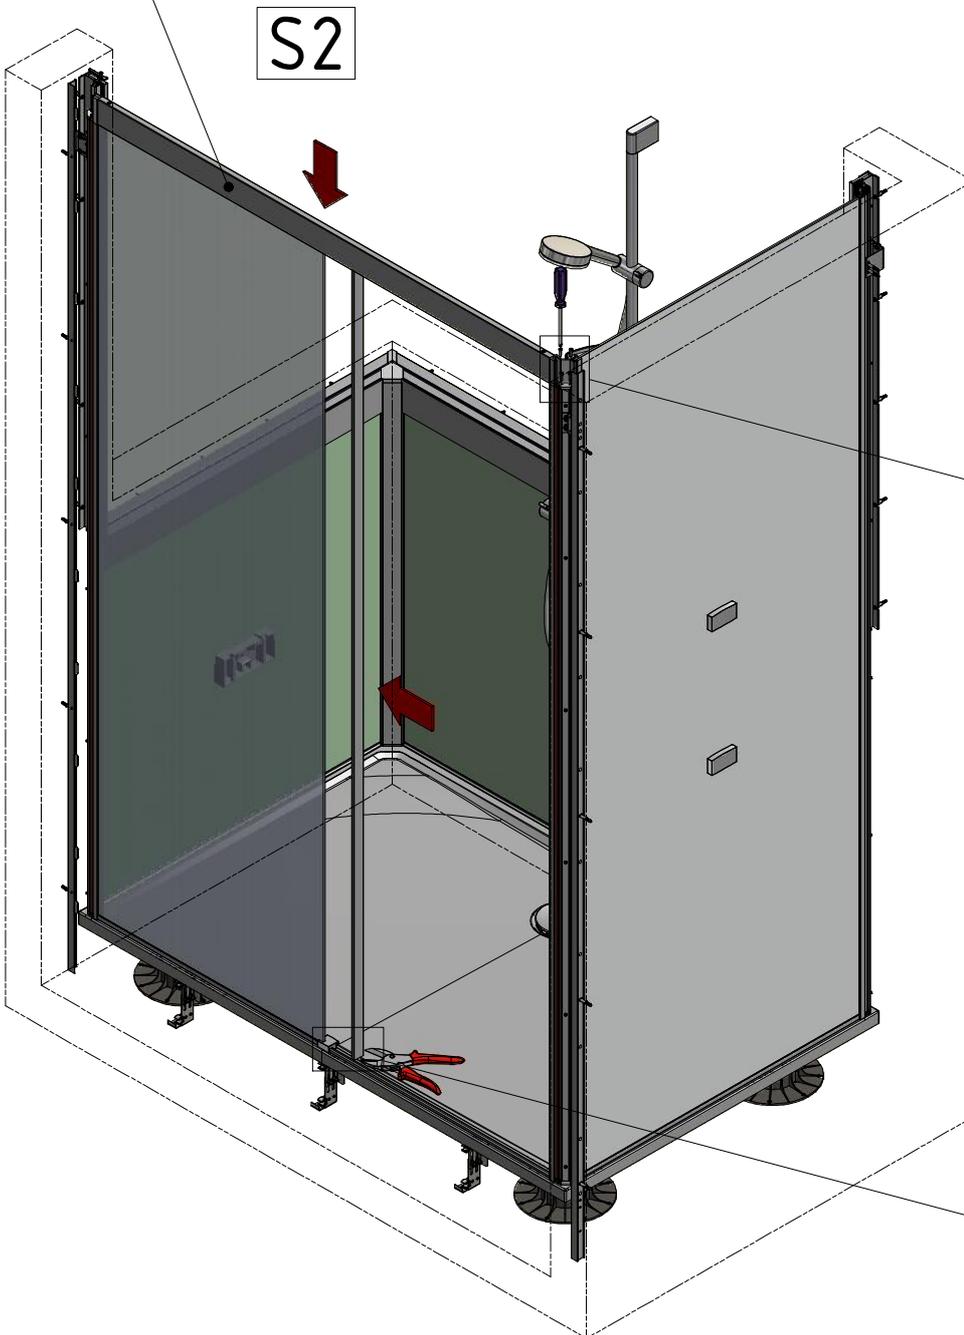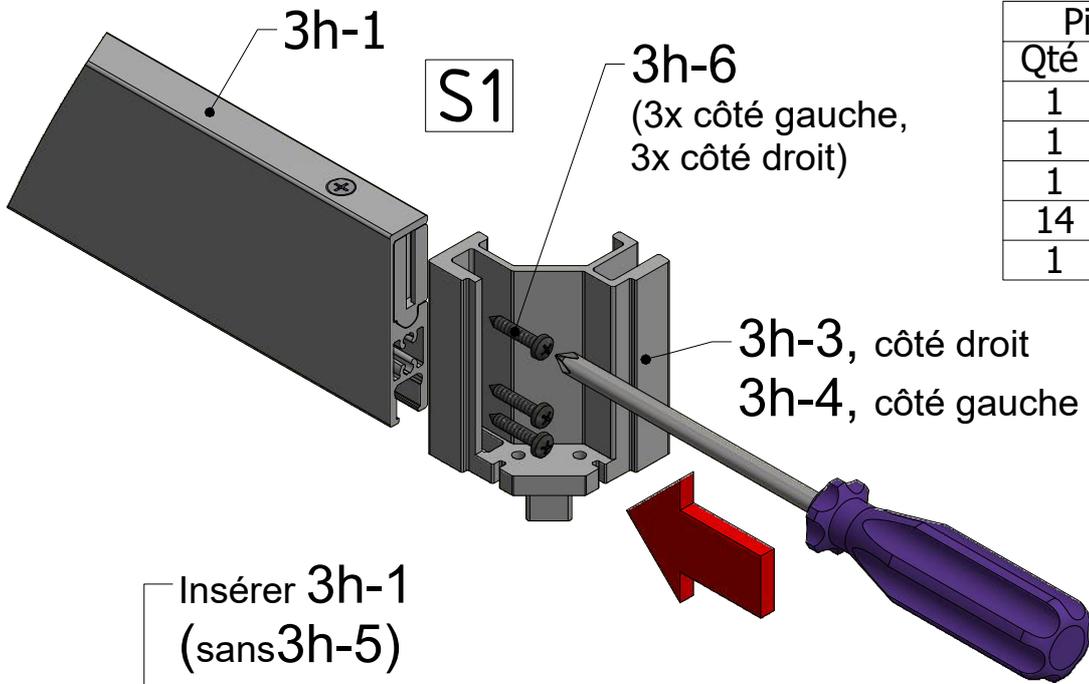

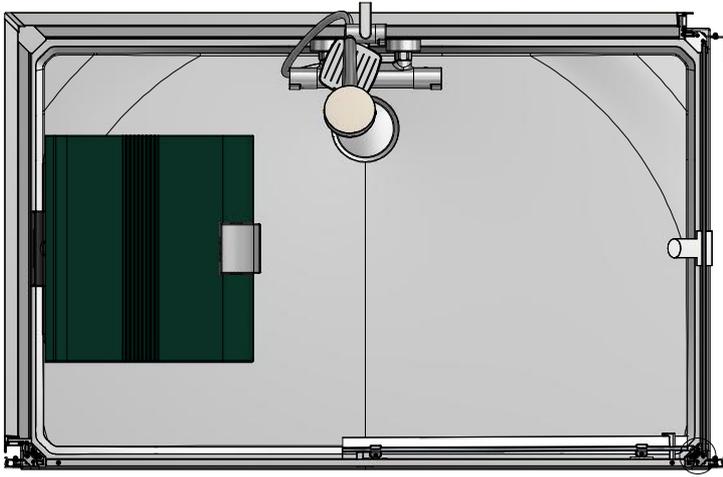


T2

Pièces à utiliser		
Qté	Numéro	Colis
1	3a-5	3a


T1

T2*

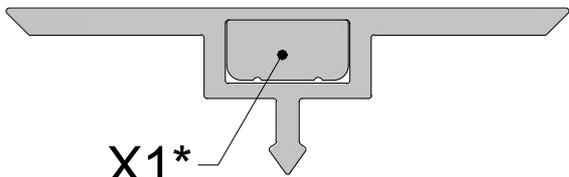

X1*

Sens de la baguette magnétique


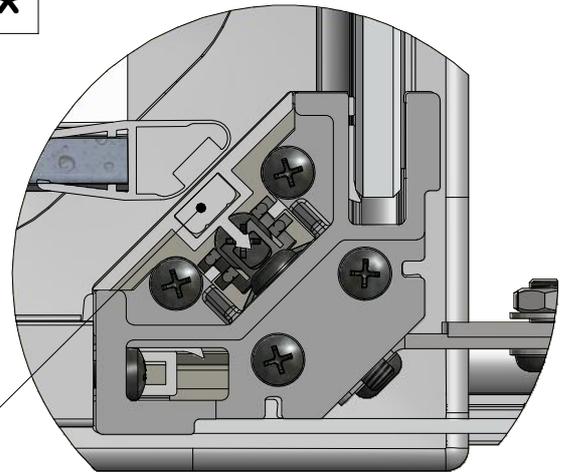


T2*

Insérer la baguette magnétique
3a-5 pour la porte


T1

T2

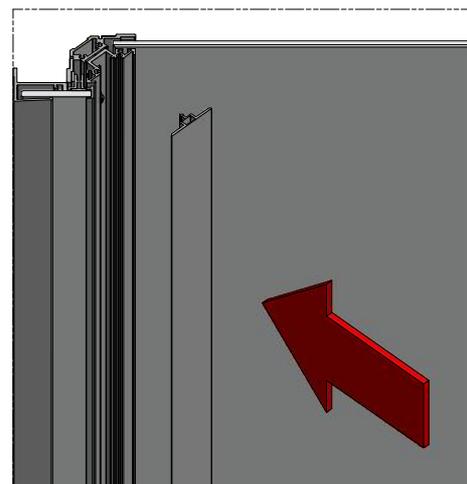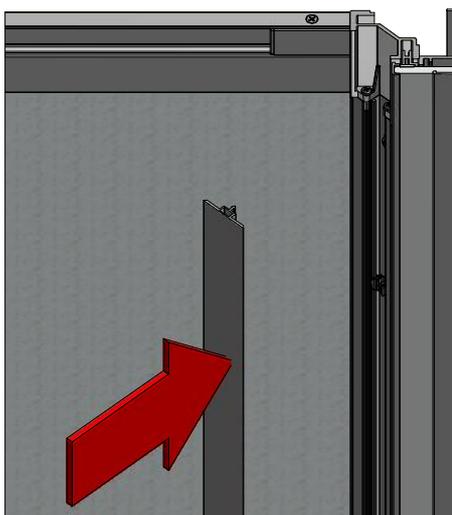

Pour commencer, insérer les roulettes 3g-2 dans le rail 3g-1


U1 2x

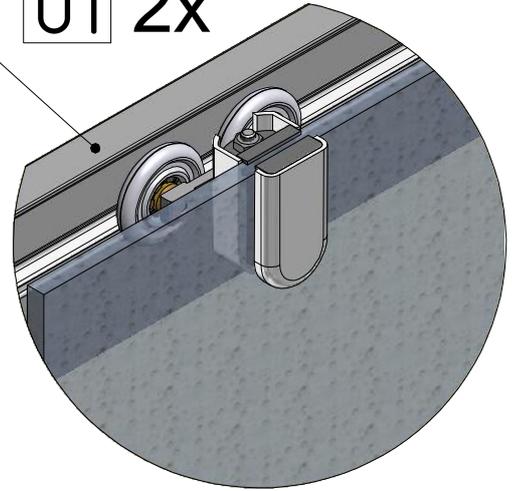

Version porte à droite (pour la porte à gauche, retourner tous les composants)

4d-2

Pièces à utiliser		
Qté	Numéro	Colis
1	4d-2	4d
1	3a-3	3a
1	3a-4	3a
1	3a-7	3a
1	0a-2	0a

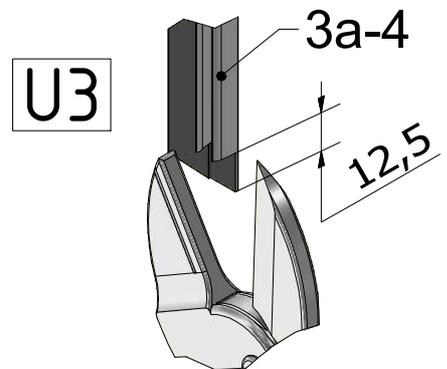


3a-3

3a-4

3a-7


3a-3


U4

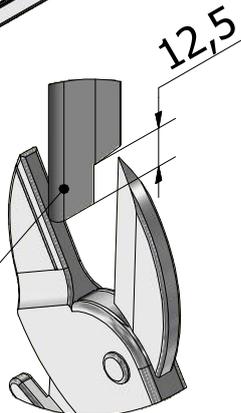

0a-2

U2

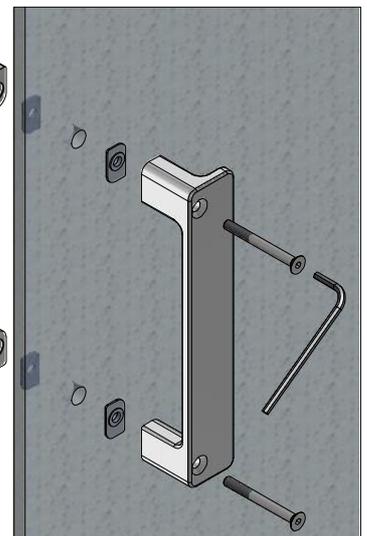


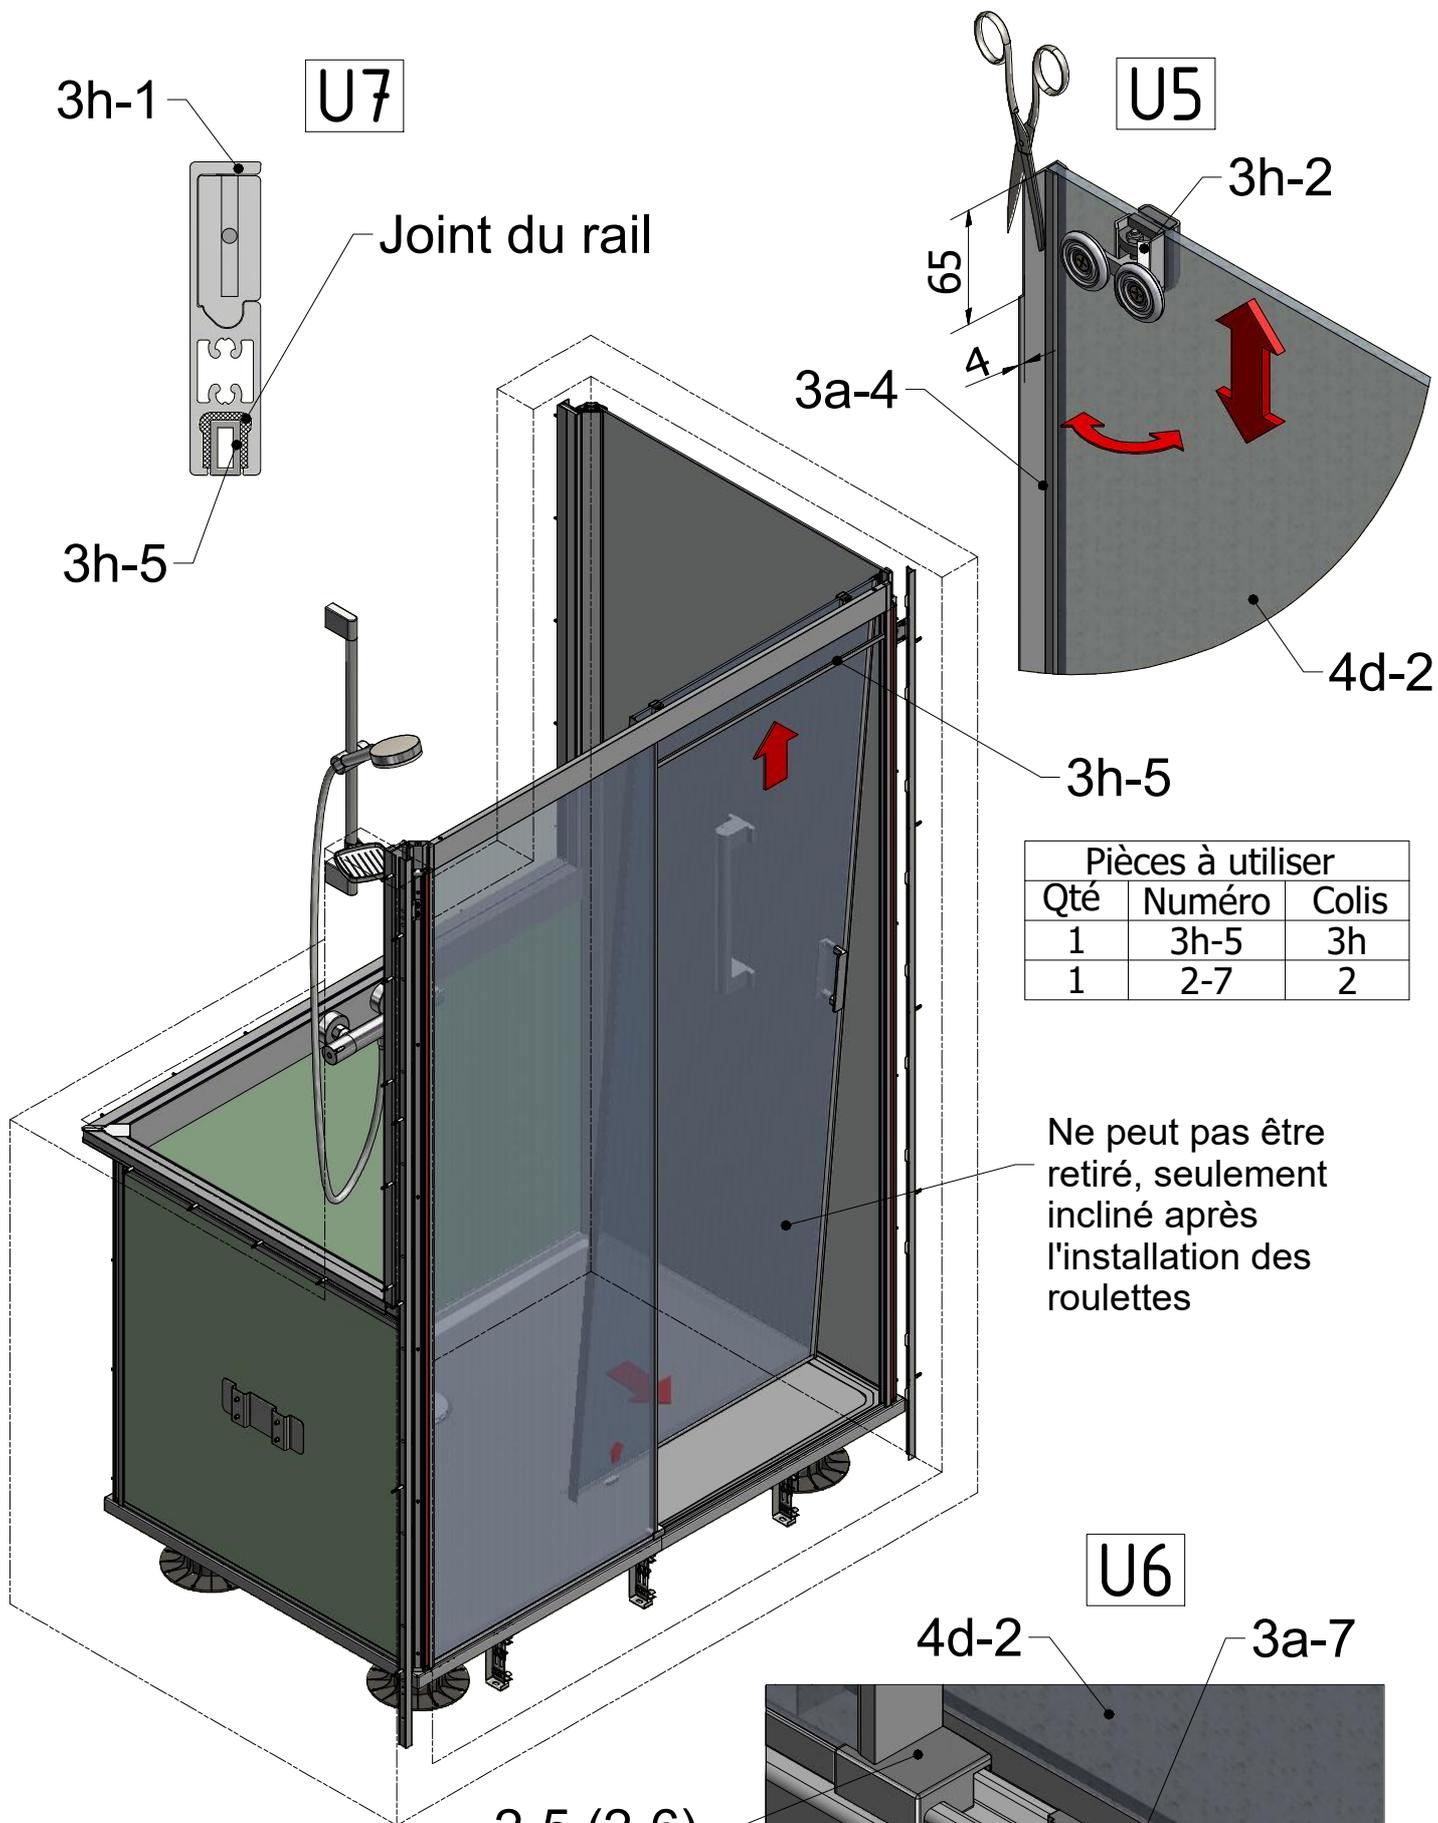

2-5 (2-6)


2-1

2-7

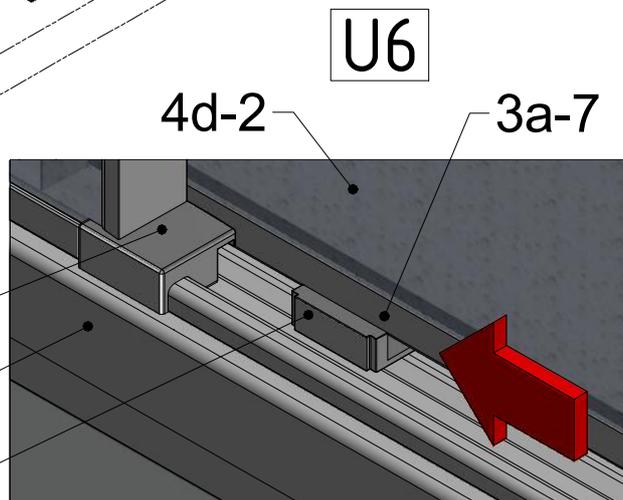

UNIQUEMENT VINATA COMFORT

Pièces à utiliser		
Qté	Numéro	Colis
1	0b-2	0b

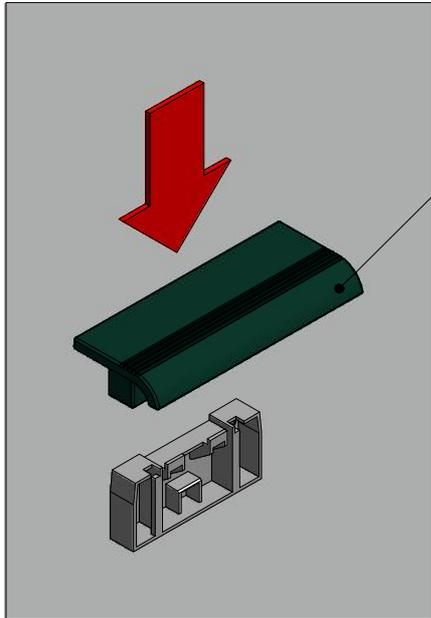


0b-2


Tablette - accessoires pour version COMFORT. Bloquer avec la pièce en plastique rouge après installation

V1



Siège - accessoire en option pour version COMFORT
Bloquer avec la pièce plastique après installation
MA7004 - ANTHRACITE
MA7003 - BLANC

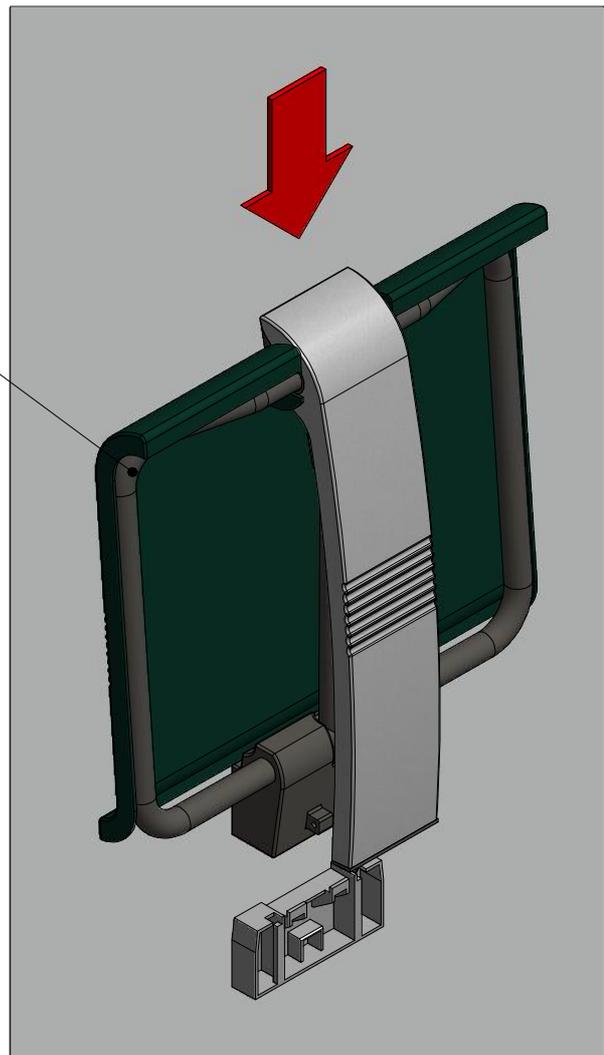

Pièces à utiliser		
Qté	Numéro	Colis
2	5e-3	5e
2	5e-4	5e

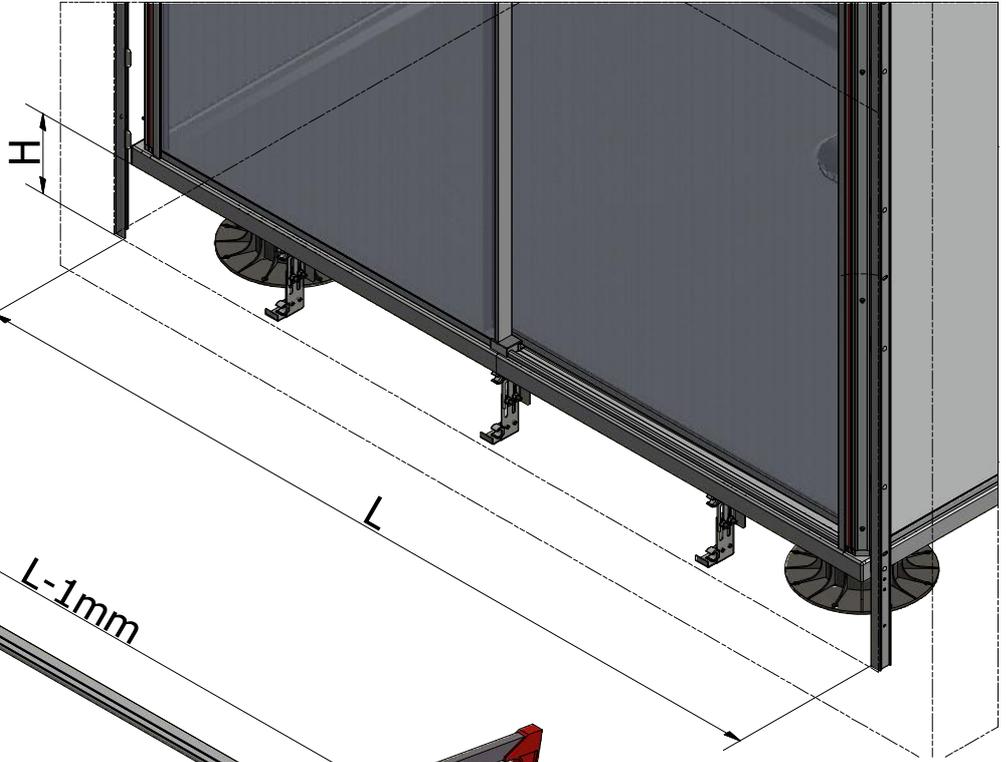


W1

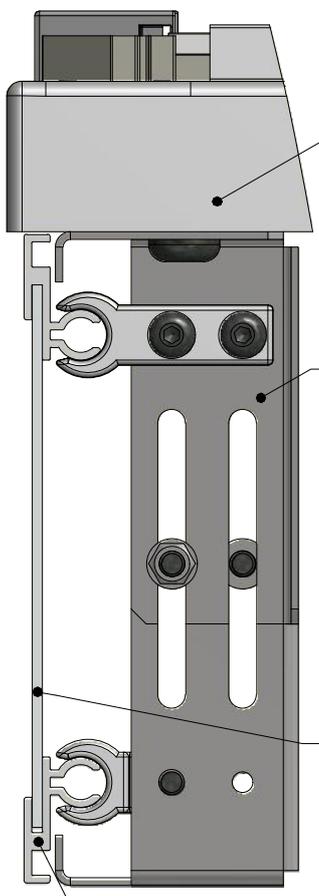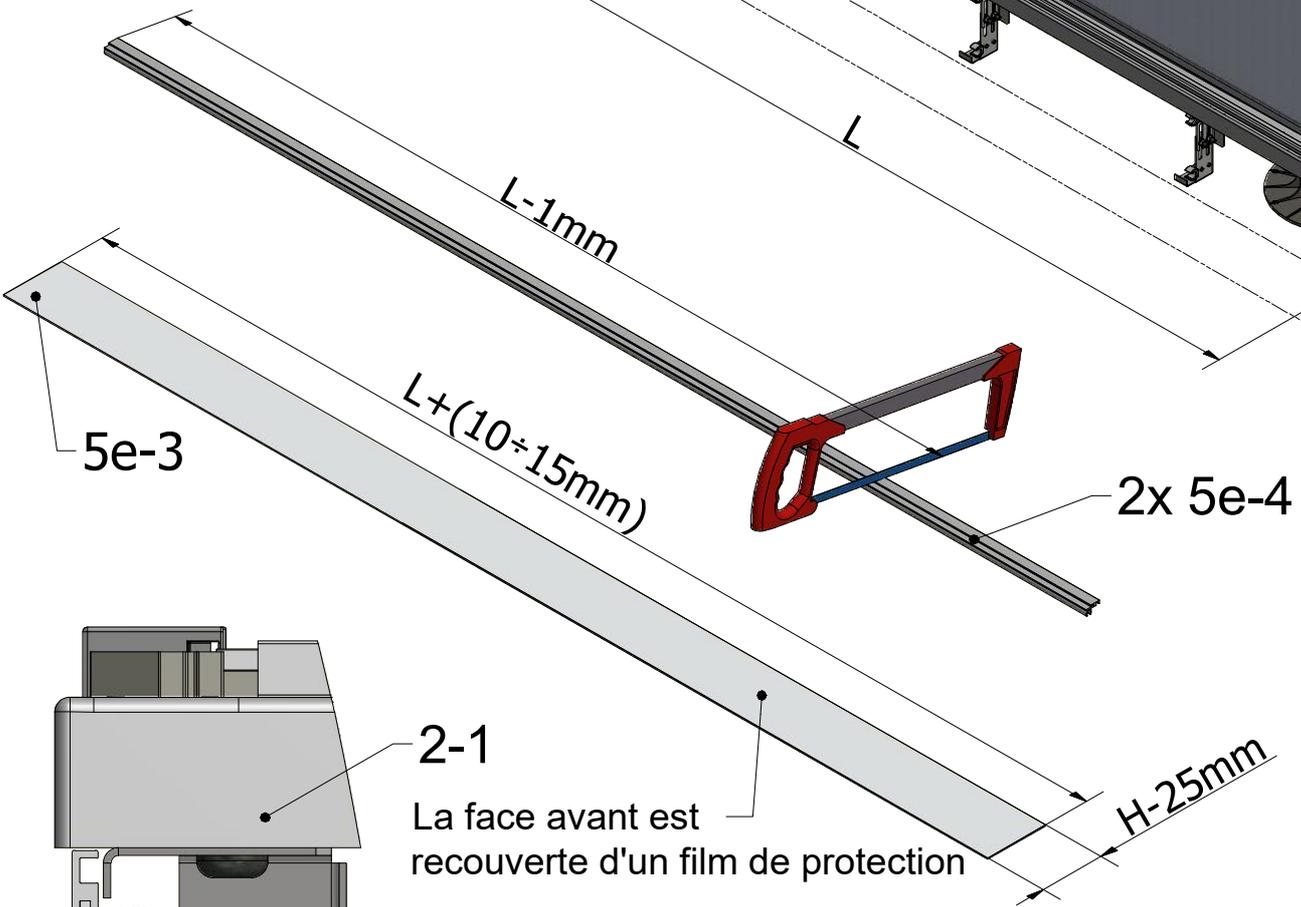


2-1
La face avant est recouverte d'un film de protection

W2

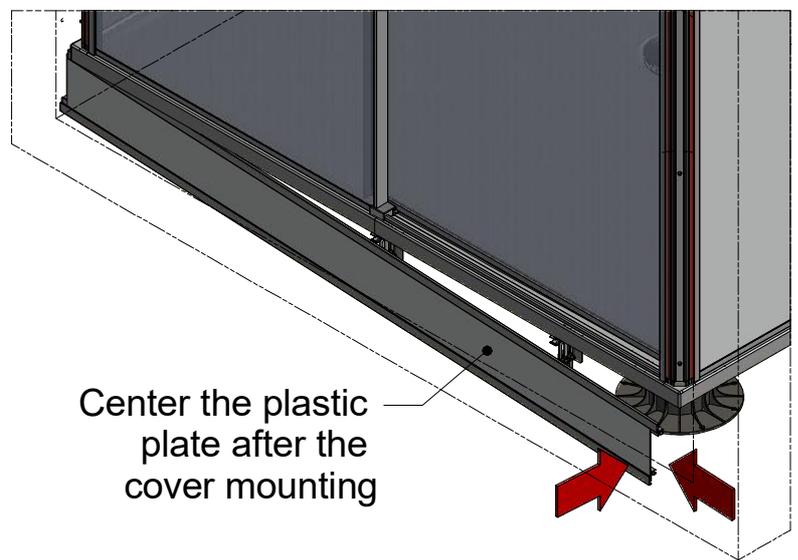


Center the plastic plate after the cover mounting

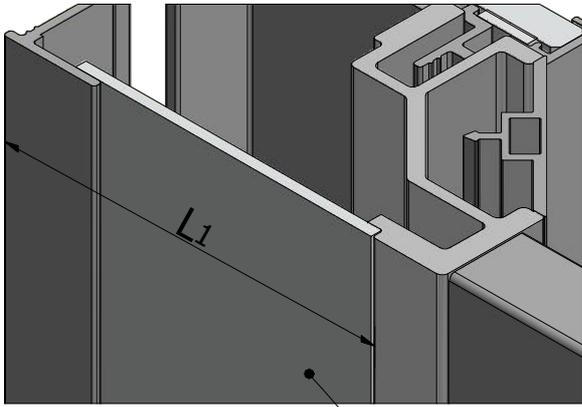


Pièces à utiliser		
Qté	Numéro	Colis
1	5e-1	5e
1	5e-2	5e

W3

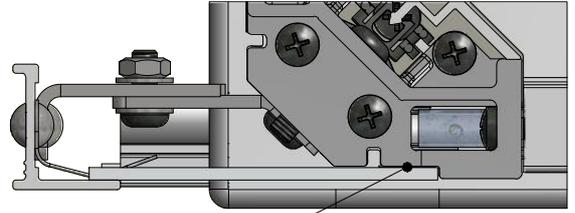

Retirer le film de protection avant installation

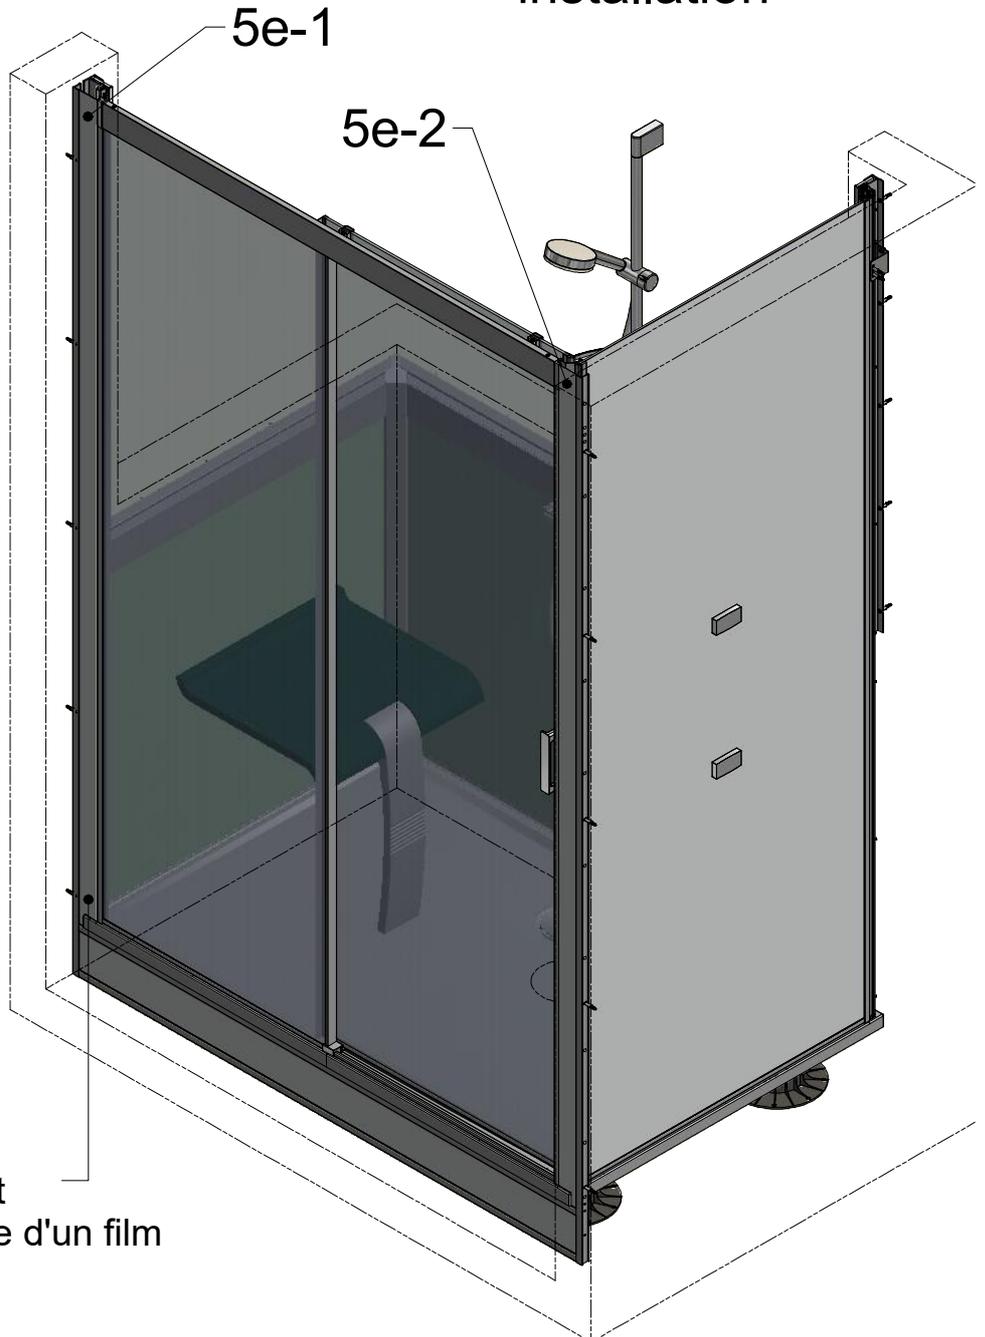

La face avant est recouverte d'un film

Pièces à utiliser		
Qté	Numéro	Colis
1	3b-12	3b
1	3b-13	3b
1	3b-14	3b
1	3b-15	3b
6	3b-16	3b
1	3f-2	3f
2	3f-4	3f

