


VINATA version basse en angle - COMFORT/SPIRIT



VINATA version basse en angle - COMFORT/SPIRIT

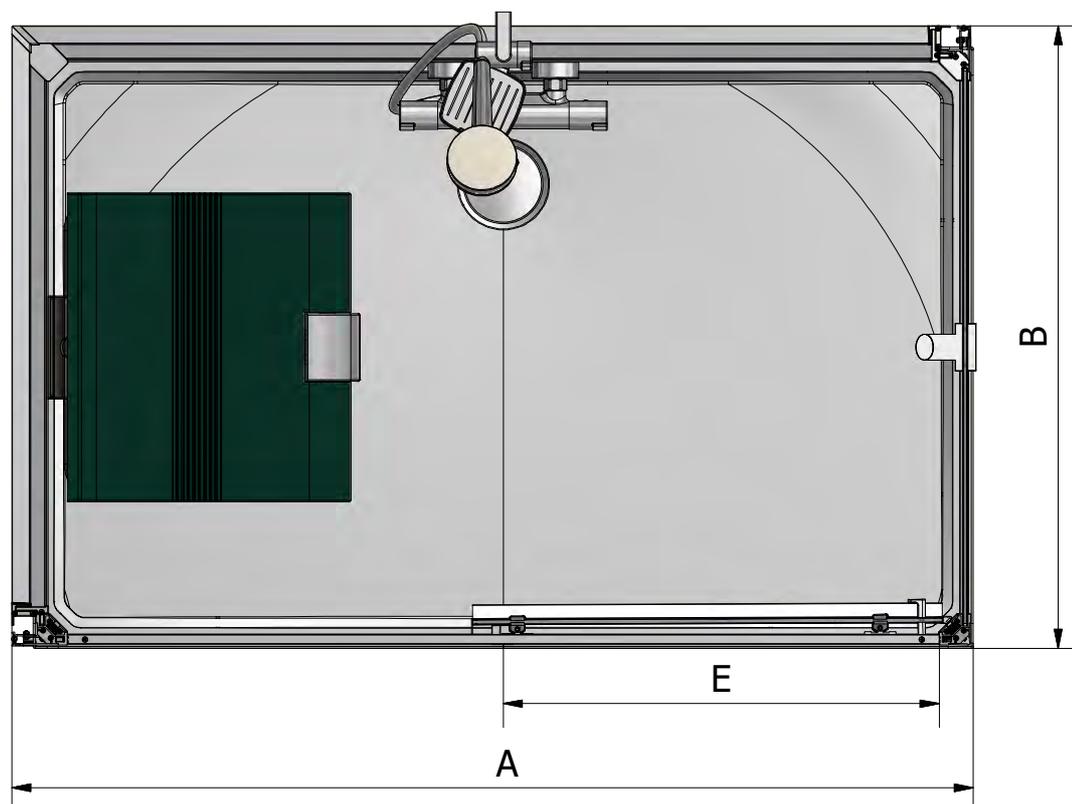

Dimension [mm]	A [mm]	B [mm]	E [mm]
677x1160x2000			445
677x1360x2000			545
677x1560x2000			645
677x1660x2000			695
777x1160x2000			445
777x1360x2000			545
777x1560x2000			645
777x1660x2000			695
877x1160x2000			445
877x1360x2000			545
877x1560x2000			645
877x1660x2000			695

Accessoires


0a

Version	Id.	Pc
COMFORT	VI00031	1x
SPIRIT	VI00033	1x

1. 0a-1
Siphon 1x
8100034




2. 0a-2
Poignée 1x MA6870

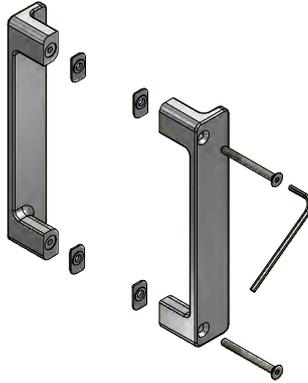


3. 0a-3
Raccords pour robinetterie
1x MA7363




4. 0a-4
UNIQUEMENT POUR VERSION
COMFORT
Support siège/tablette 1x P4569

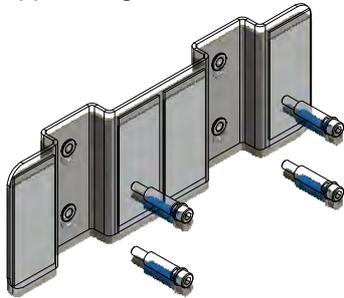

6. Supports tablier pour receveur
P4584 1x

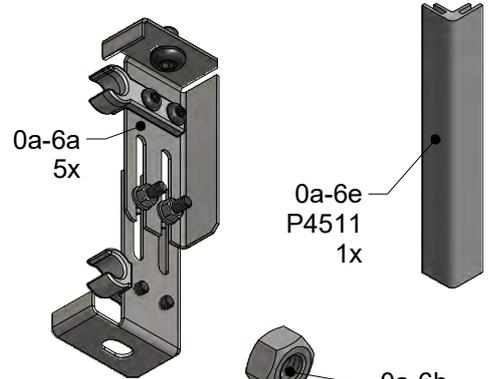

5. 0a-5
UNIQUEMENT POUR VERSION
COMFORT Support pour barre de
maintien PELLET 1x P4585

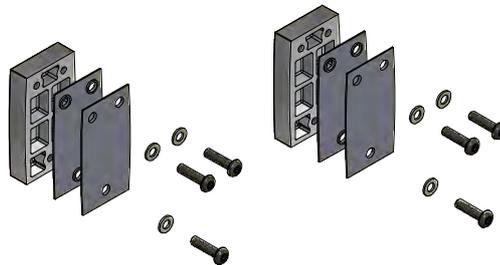

0a-6b
M0762, M5
2x

0a-6c
MA1056
2x

0a-6d
MA7505, M5x25
2x

7. Fixations murales
1x P4960



0a-7a
4x MA6967



0a-7b
2x MA7131



0a-7c
12x MA7508
M4x10




0a-7d
8x M0761
M4



0a-7e
8x M0768
Ø 4,3

Tablette PELLET


UNIQUEMENT POUR VERSION
COMFORT - Tablette PELLET
1x MA7006 coloris ANTHRACITE
1x MA7005 coloris BLANC

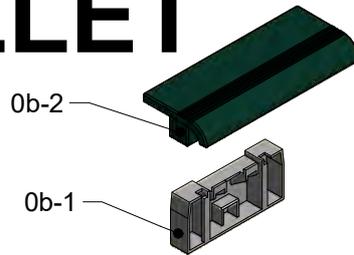

0b

Barre de maintien PELLET


UNIQUEMENT POUR VERSION
COMFORT
Barre de maintien PELLET 1x MA7431

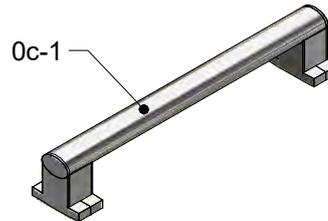

0c

Robinetterie Hansgrohe


Hansgrohe Crometta 100
1x MA7175

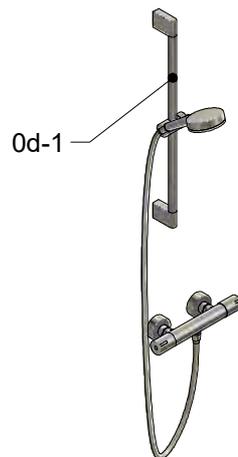

0d

Porte-flacons Hansgrohe


Porte-flacons Hansgrohe
1x MA7454

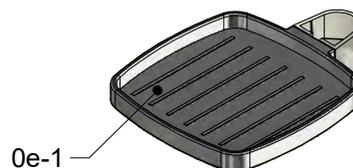

0e

Pieds réglables pour receveur

Pieds pour receveur
1x VI10001

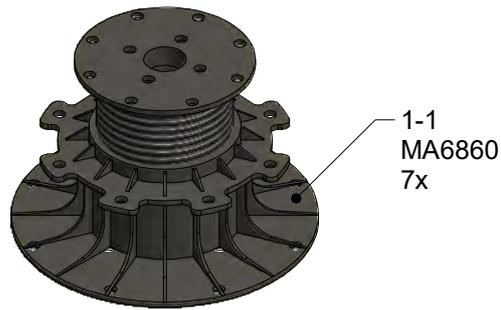


1

Receveur

Dimension [mm]	COMFORT	SPIRIT	Pc
1160x677	VI20100	VI20001	1x
1160x777	VI20101	VI20002	1x
1160x877	VI20102	VI20003	1x
1360x677	VI20103	VI20004	1x
1360x777	VI20104	VI20005	1x
1360x877	VI20105	VI20006	1x
1560x677	VI20106	VI20007	1x
1560x777	VI20107	VI20008	1x
1560x877	VI20108	VI20009	1x
1660x677	VI20109	VI20010	1x
1660x777	VI20110	VI20011	1x
1660x877	VI20111	VI20012	1x


2

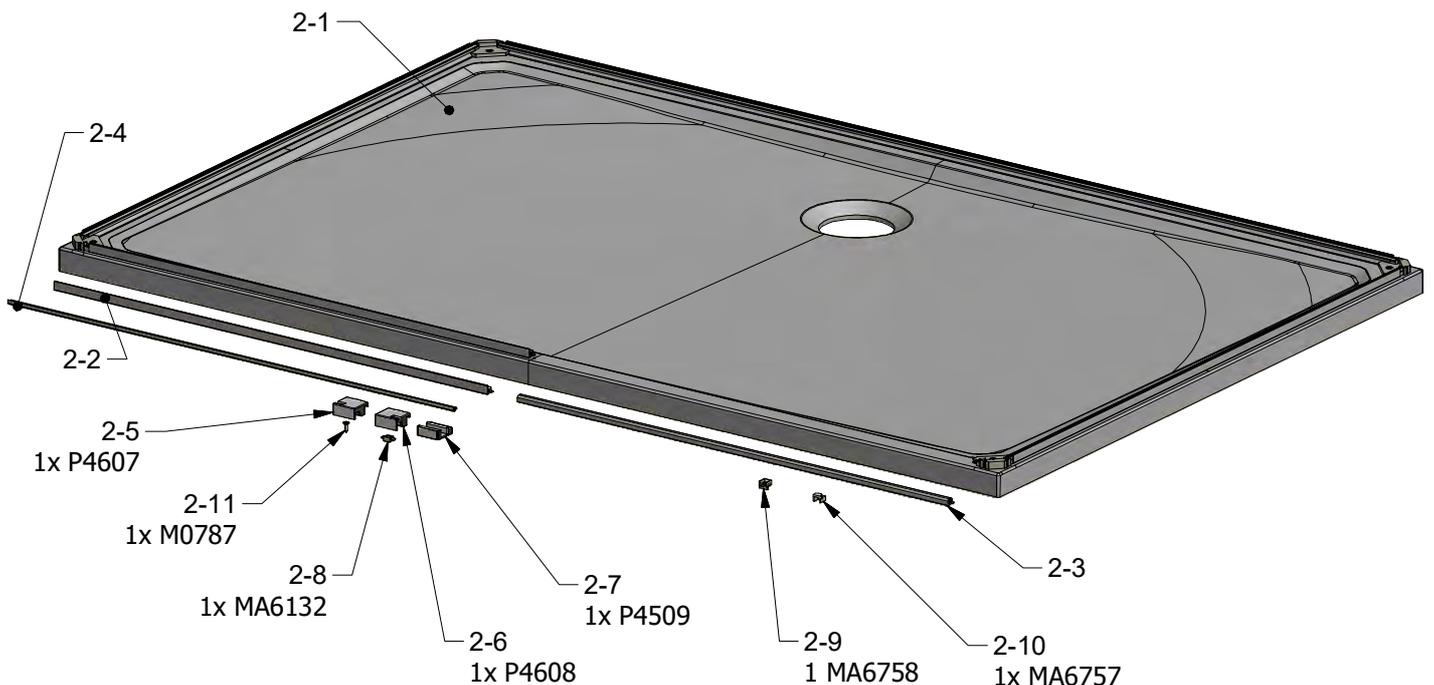

Profils muraux et joints d'étanchéité

1x VI43001


3a

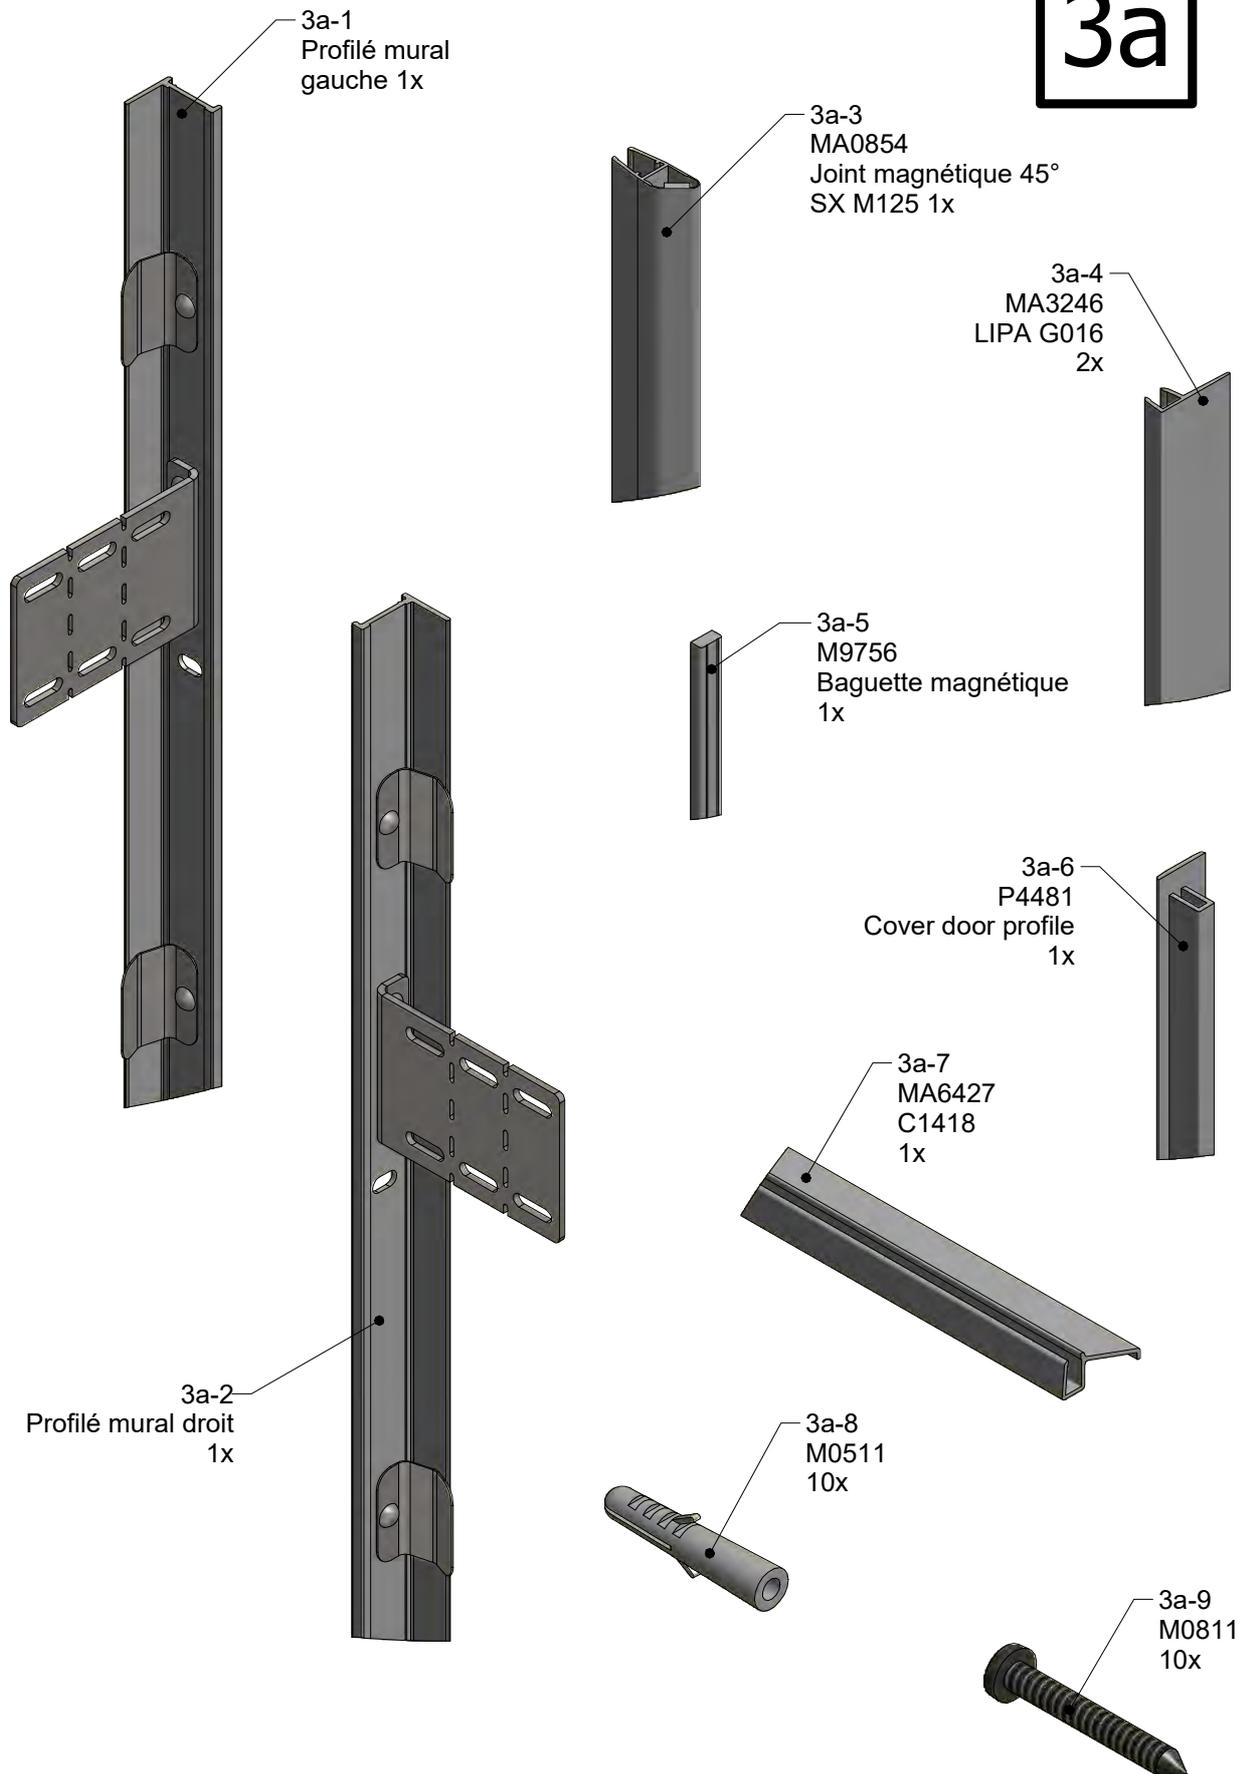

Profilé version basse


3b

1x VI45010

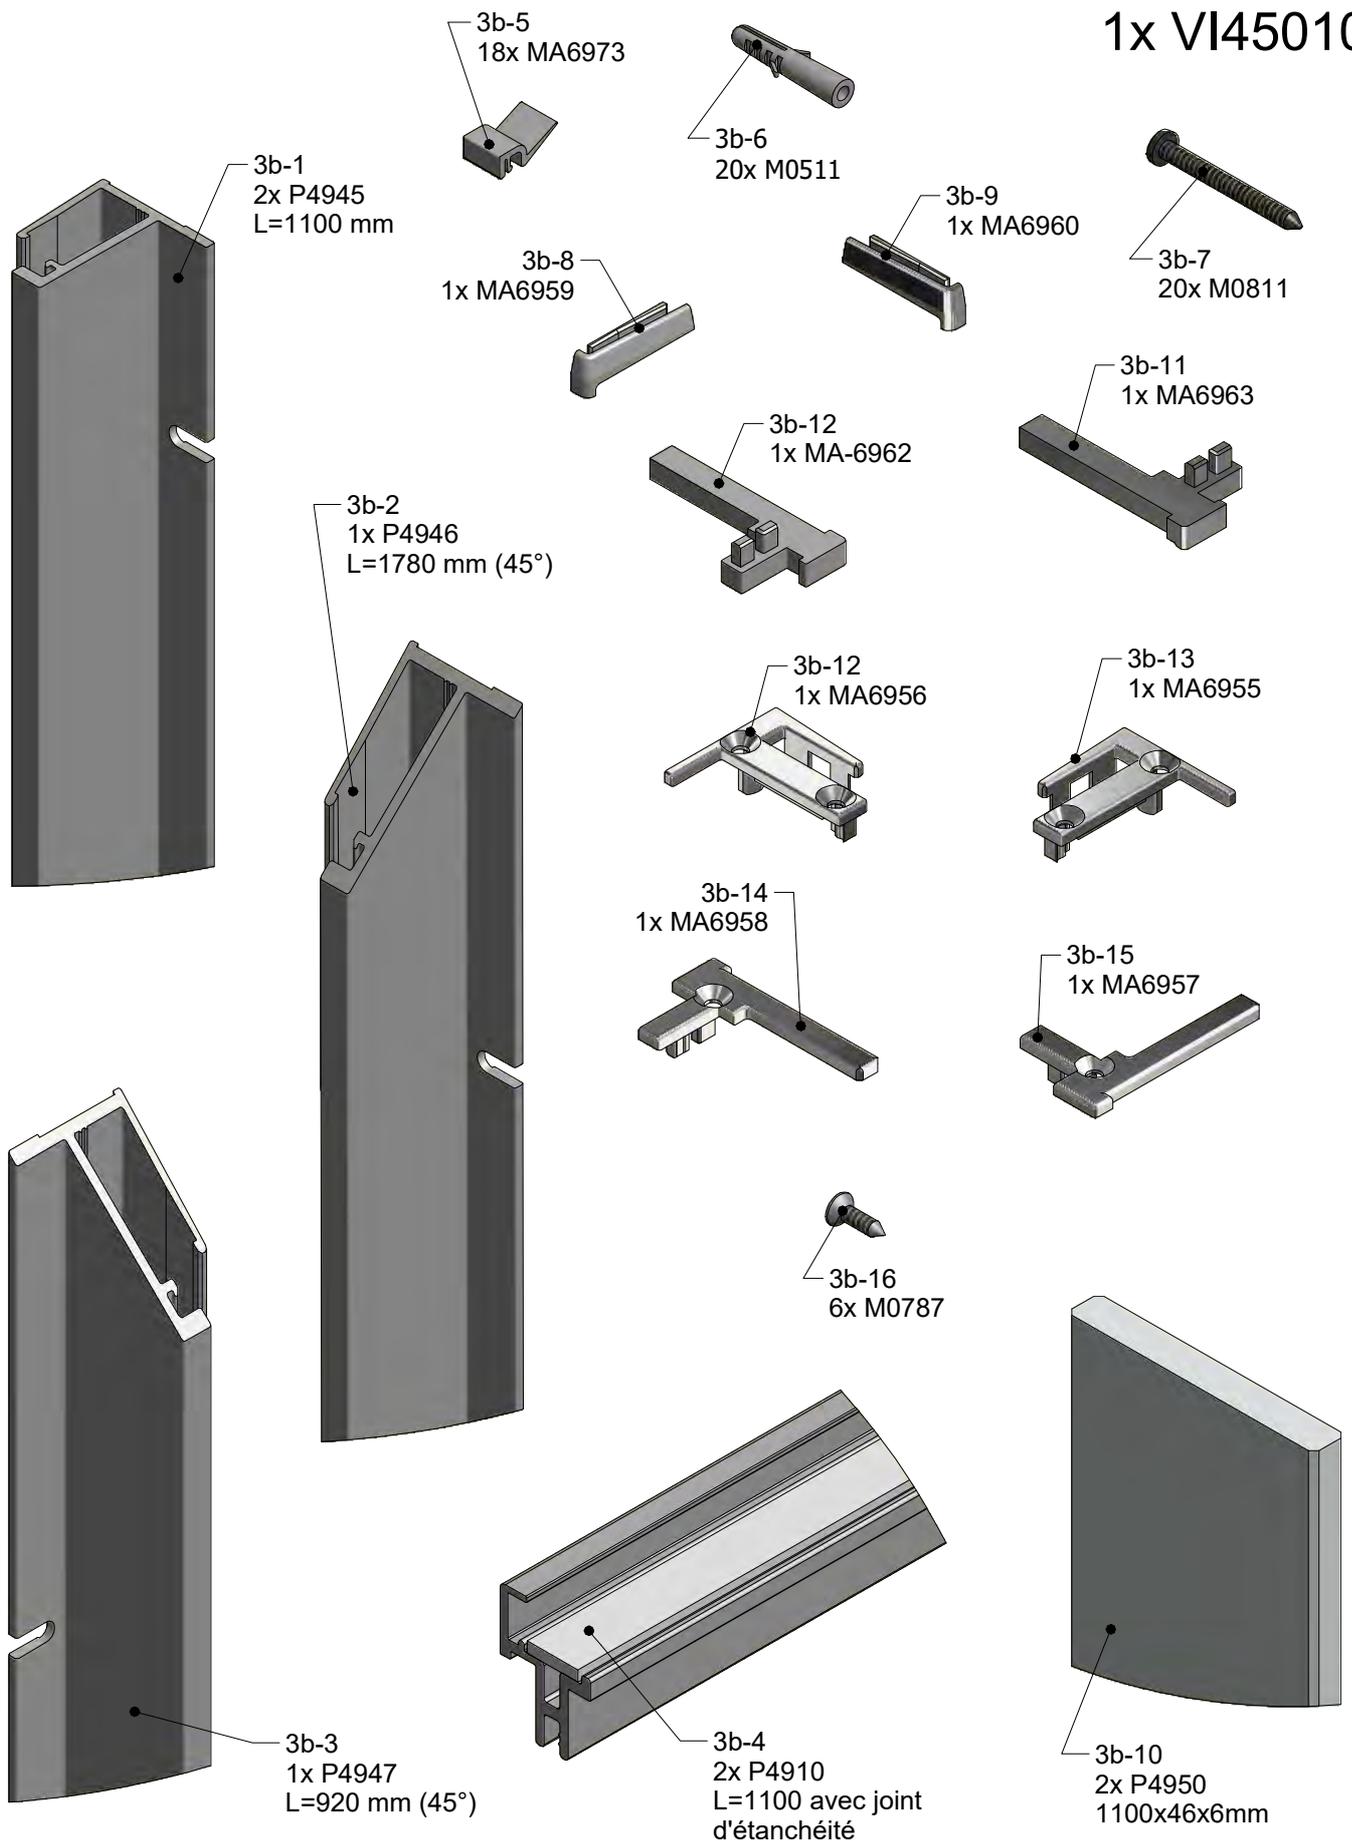

Profilé d'angle 90° version basse



3c

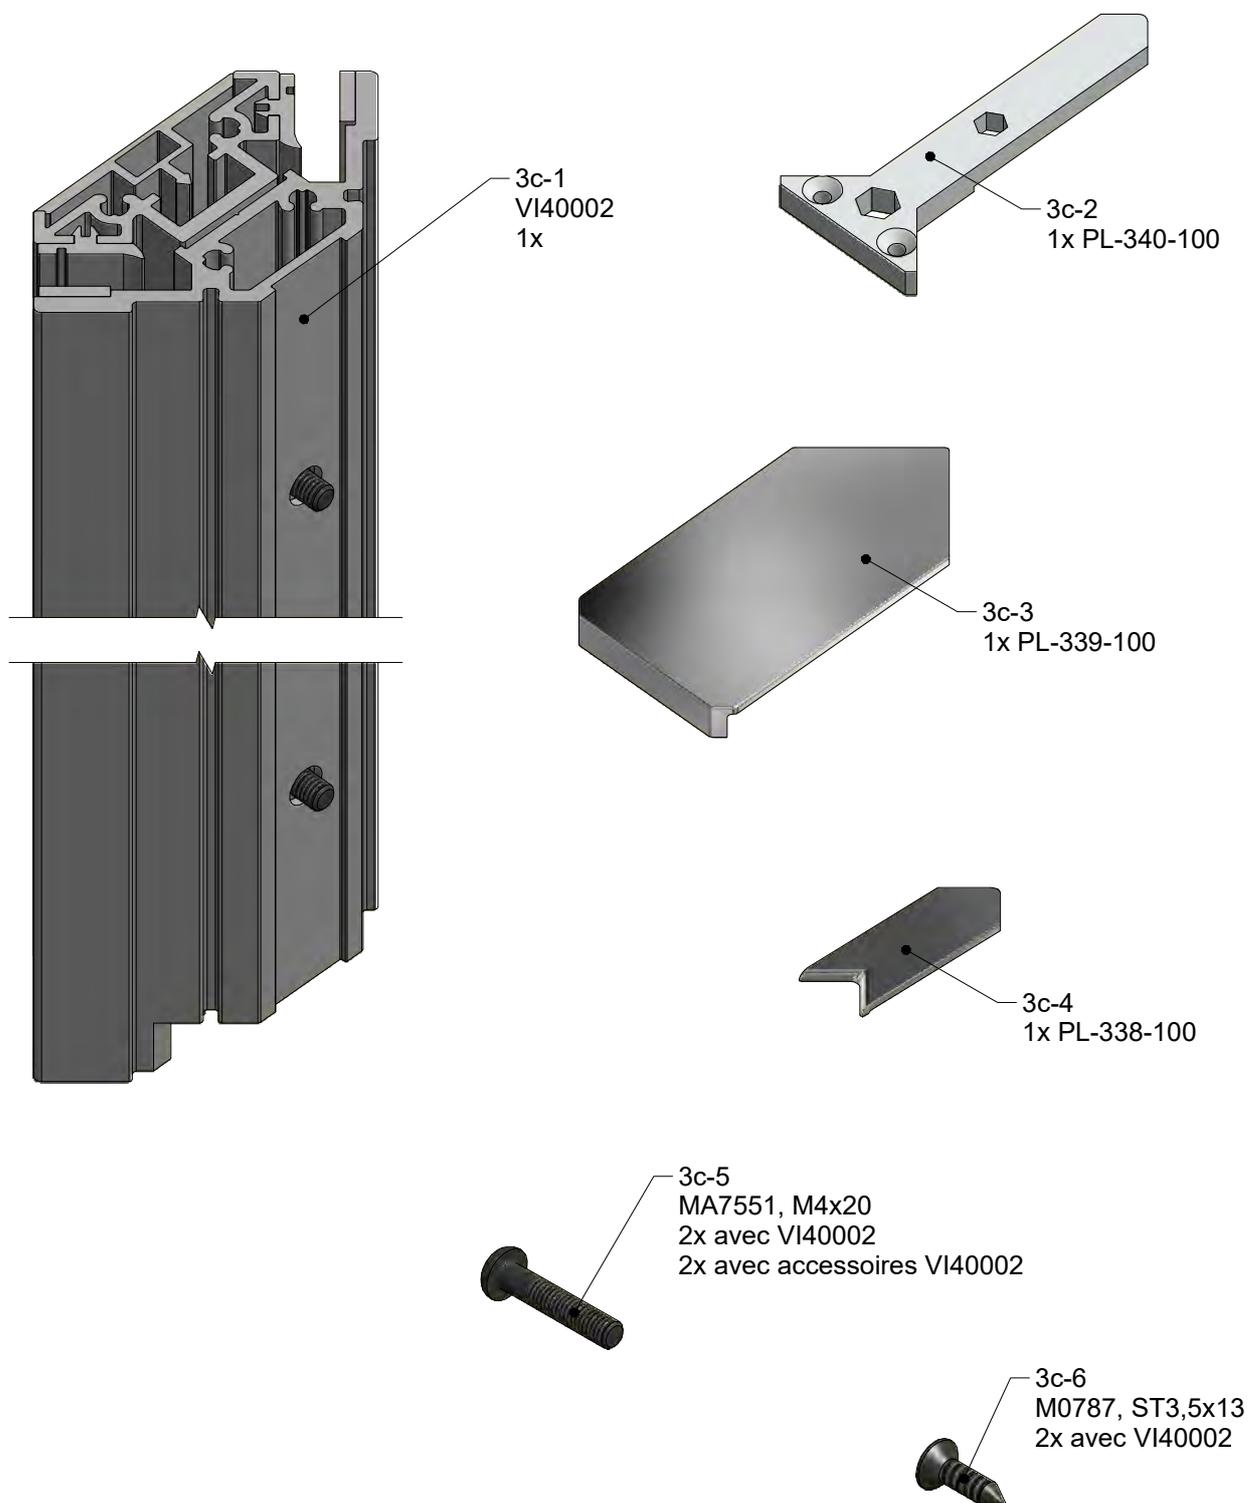

Set de profilés pour version basse


Dimension [mm]	Id.	Pc
1160x677	VI46101	1x
1160x777	VI46102	1x
1160x877	VI46103	1x
1360x677	VI46104	1x
1360x777	VI46105	1x
1360x877	VI46106	1x
1560x677	VI46107	1x
1560x777	VI46108	1x
1560x877	VI46109	1x
1660x677	VI46110	1x
1660x777	VI46111	1x
1660x877	VI46112	1x

3d

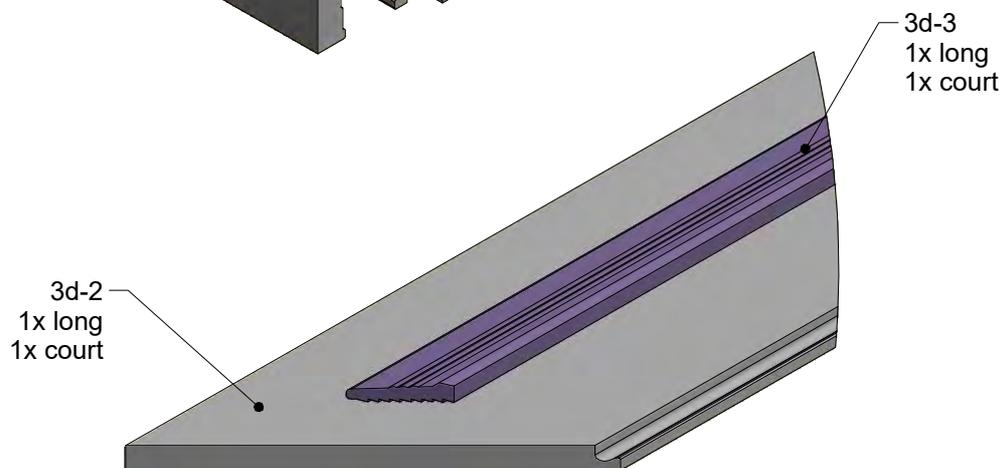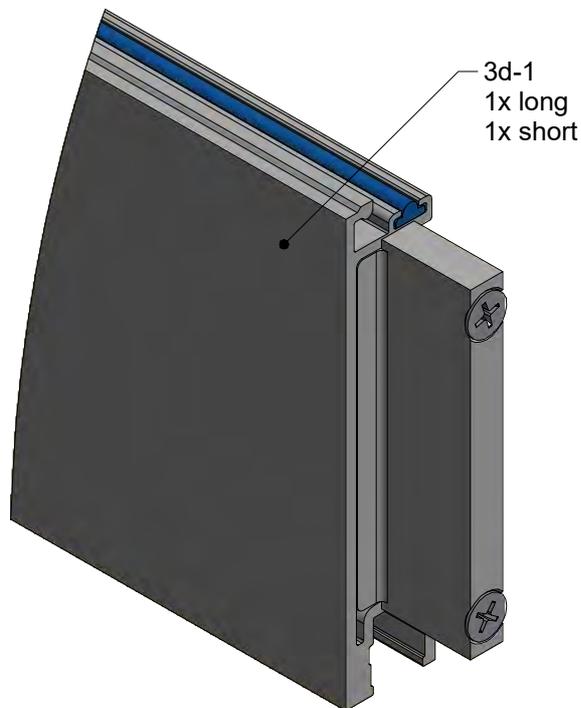


Profilé d'angle 90°

3e

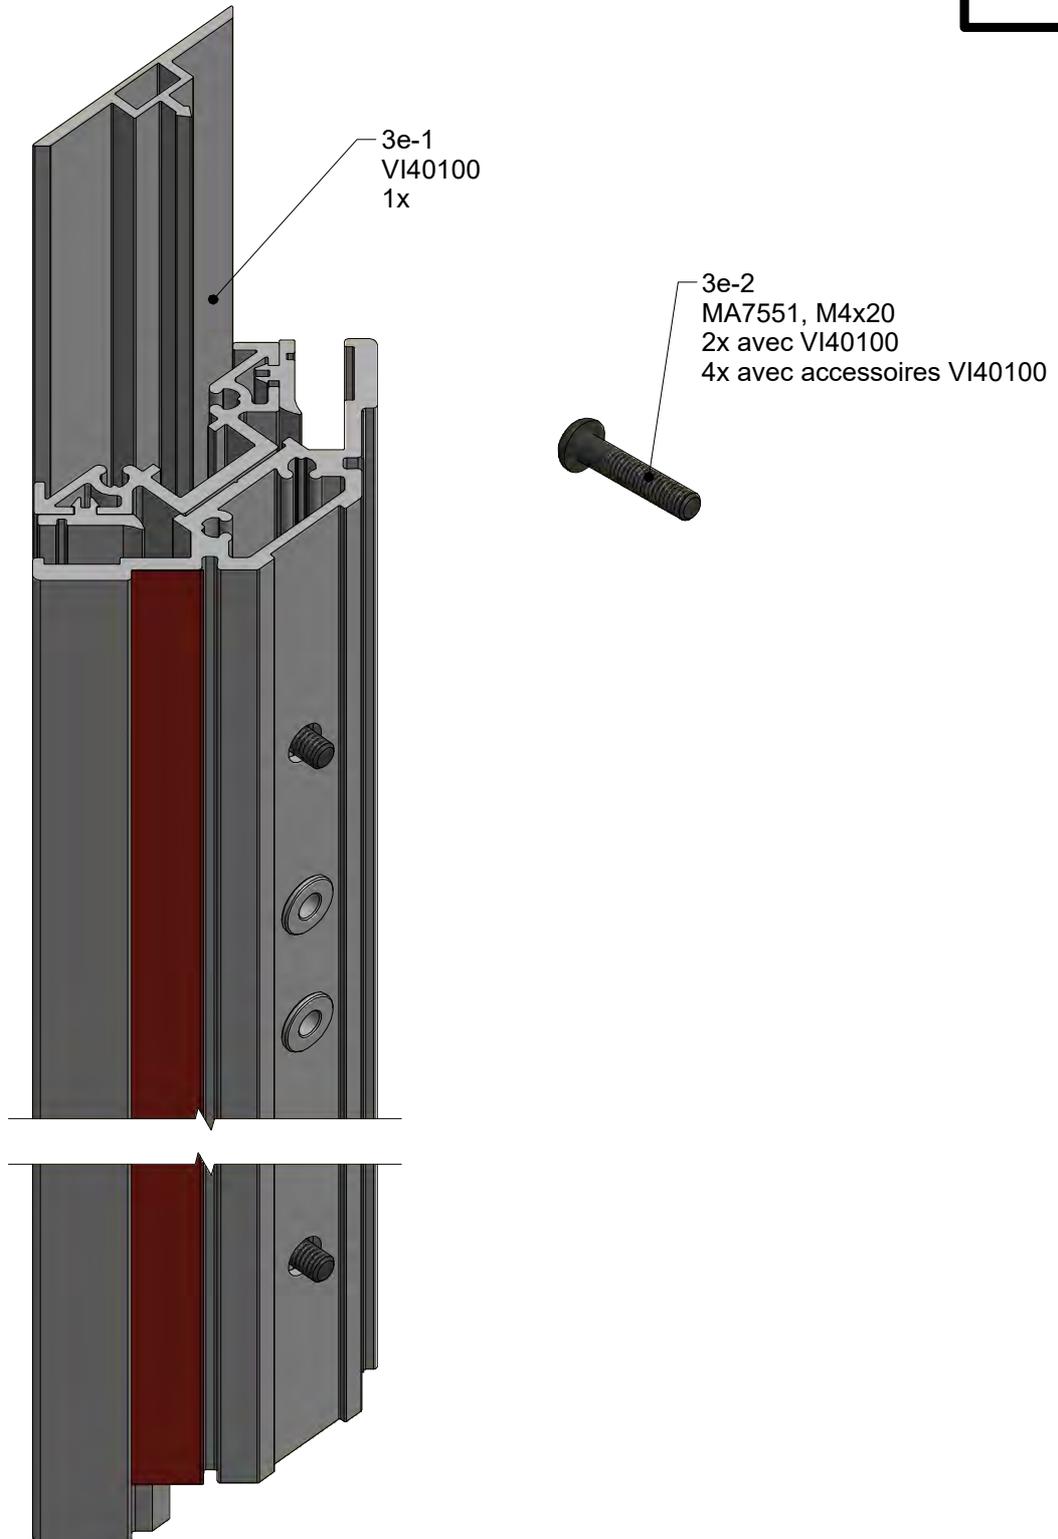


Profilé d'angle 90°

3f

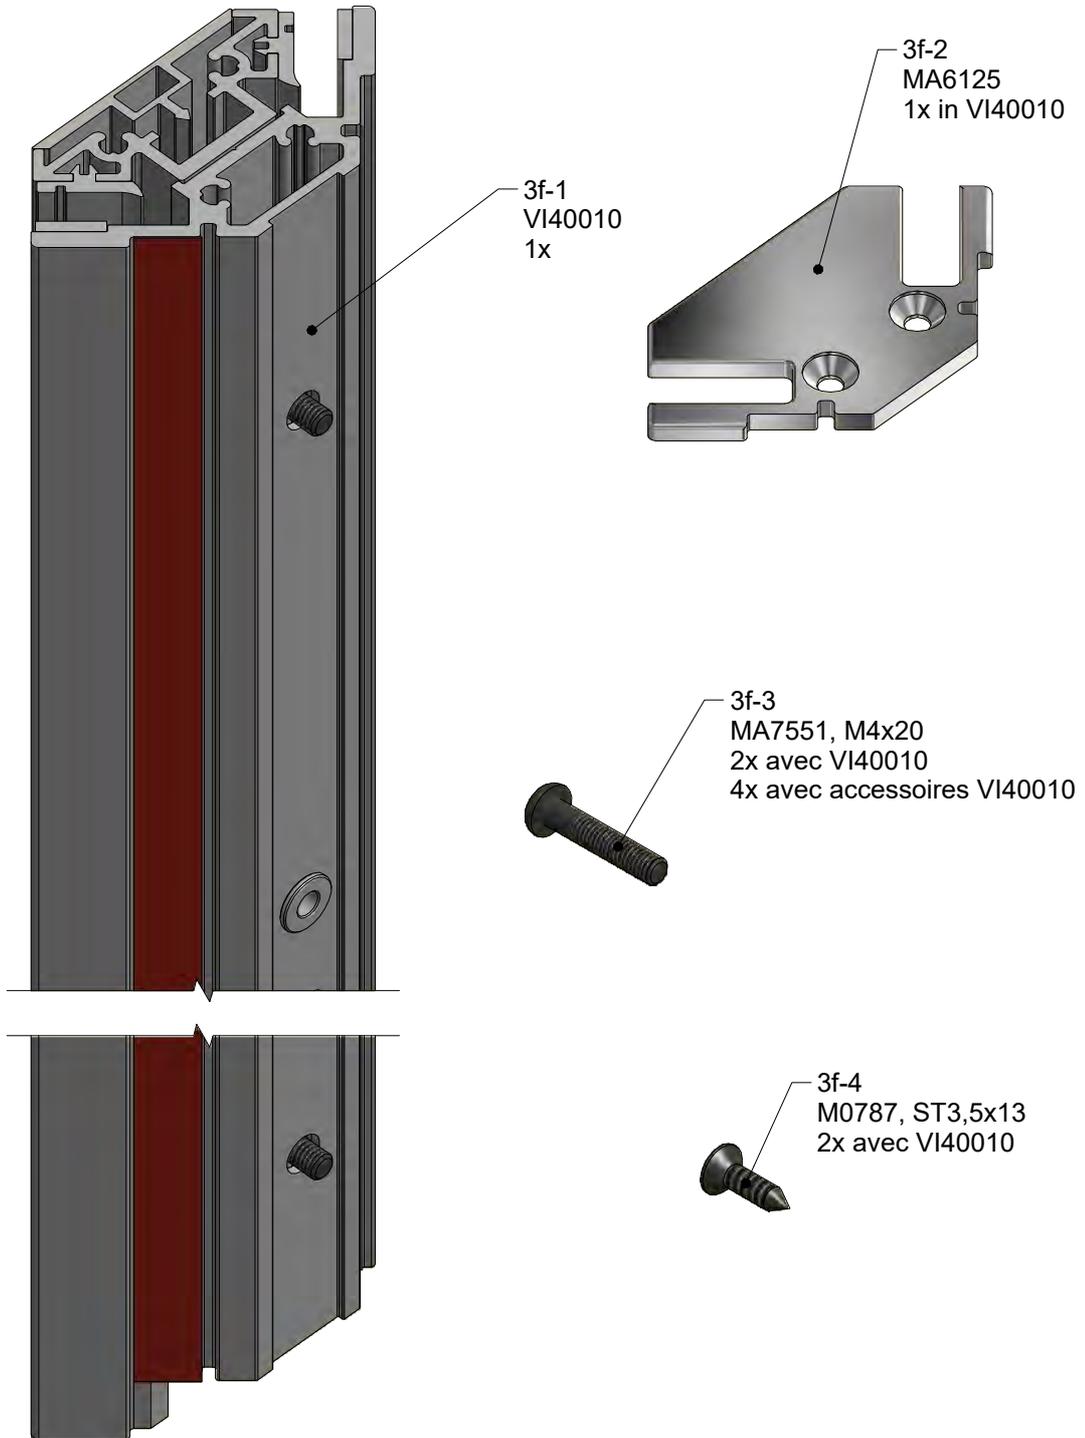

Profilé d'angle 90°


3g

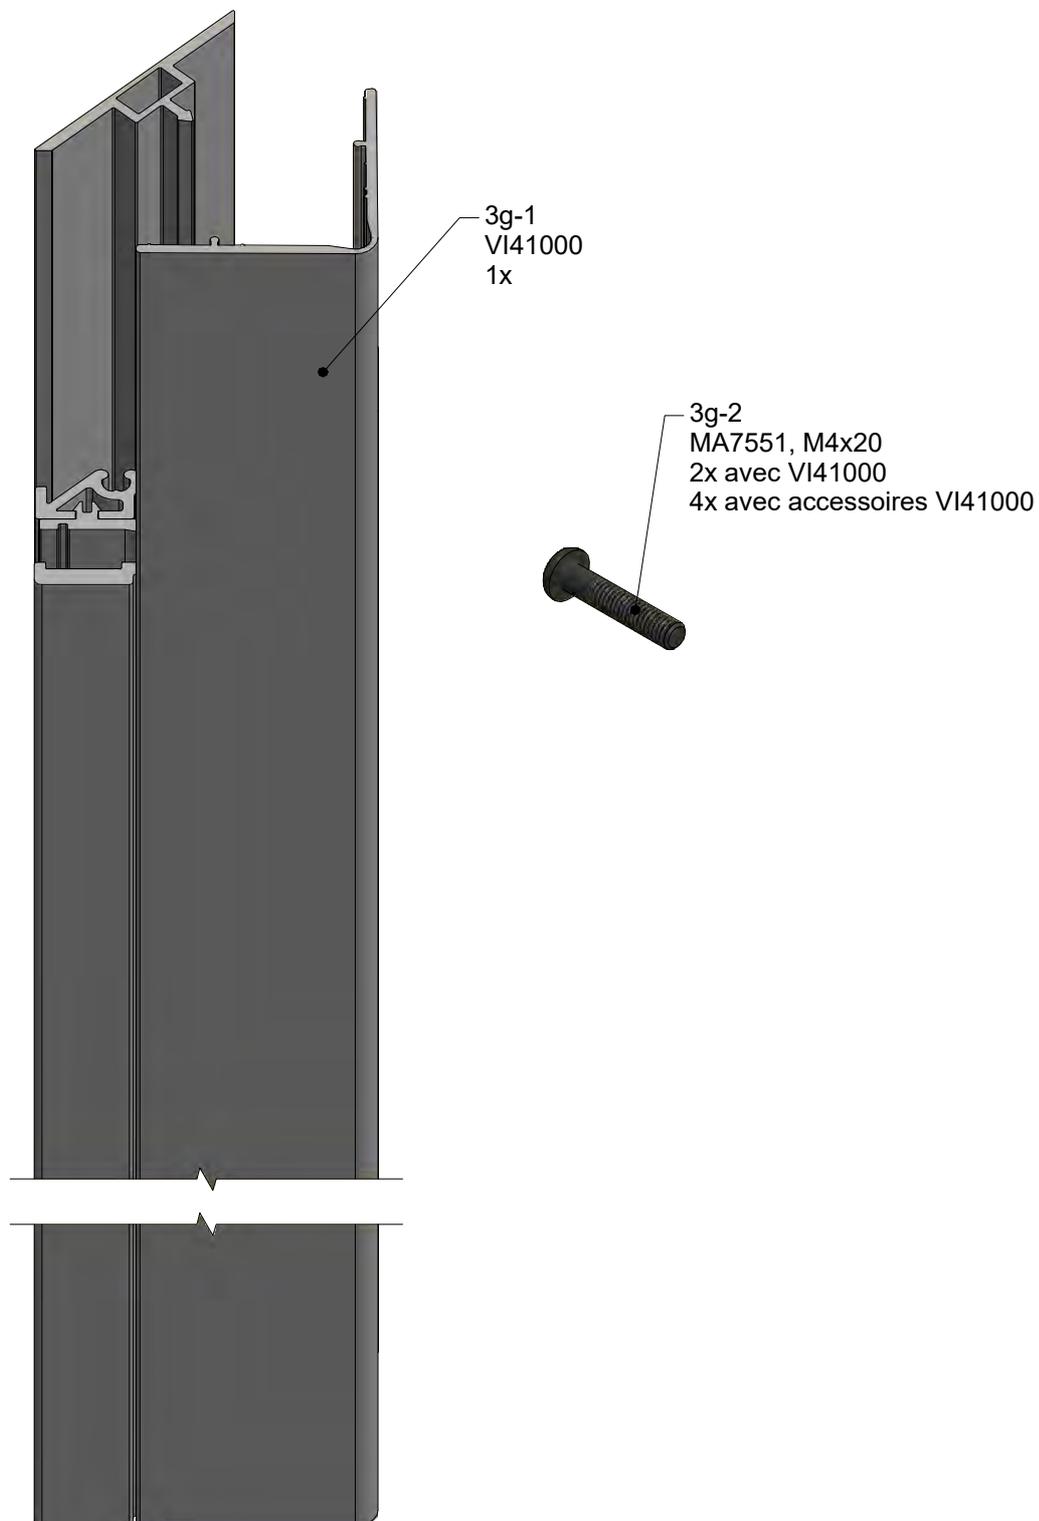

Rail pour porte coulissante

3h

Largeur receveur	COMFORT/SPIRIT	Pc
1160 mm	VI30001	1x
1360 mm	VI30002	1x
1560 mm	VI30003	1x
1660 mm	VI30004	1x

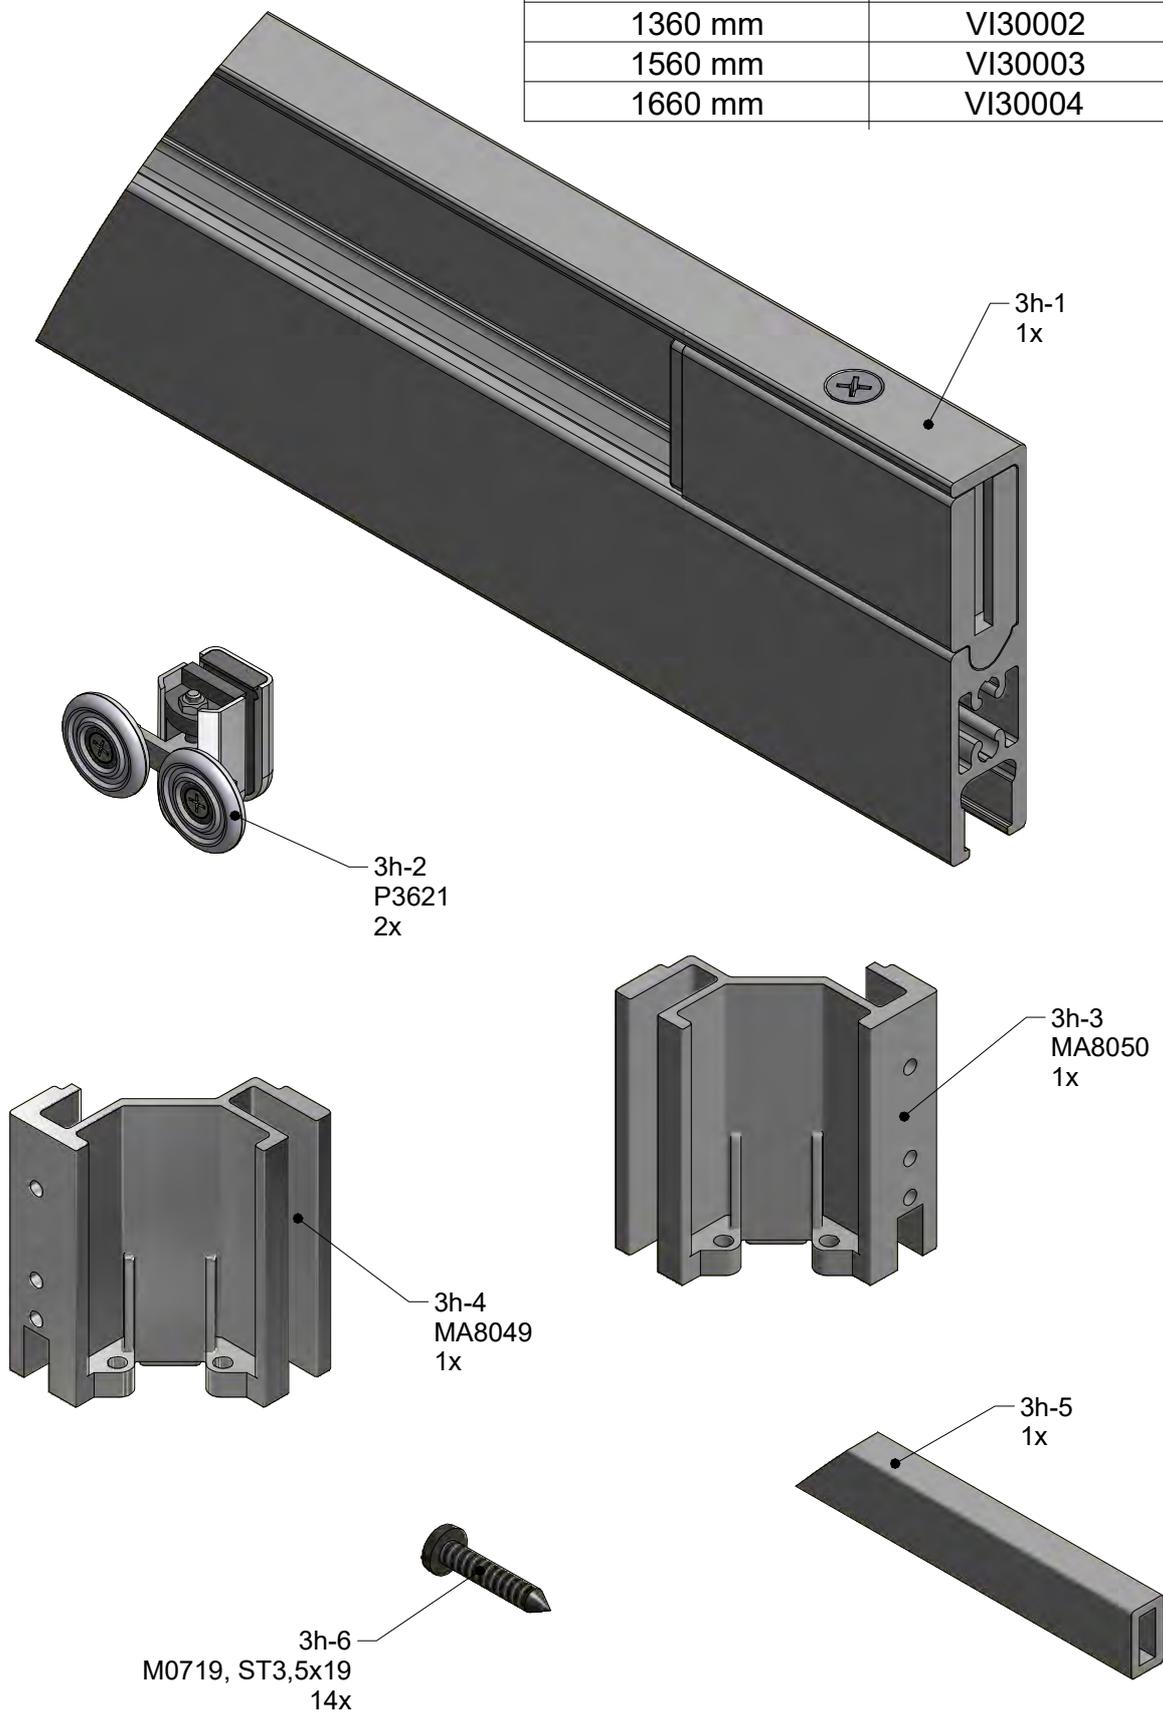



Panneau latéral (tablette/siège)

Le verre de la version SPIRIT est livré sans perçage (pas de tablette ou siège)

Receveur	ANTHRACITE COMFORT	BLANC COMFORT	ANTHRACITE SPIRIT	BLANC SPIRIT	Pc
677 mm	VI56001	VI56011	VI56101	VI56111	1x
777 mm	VI56002	VI56012	VI56102	VI56112	1x
877 mm	VI56003	VI56013	VI56103	VI56113	1x

4a


Emplacement perçage

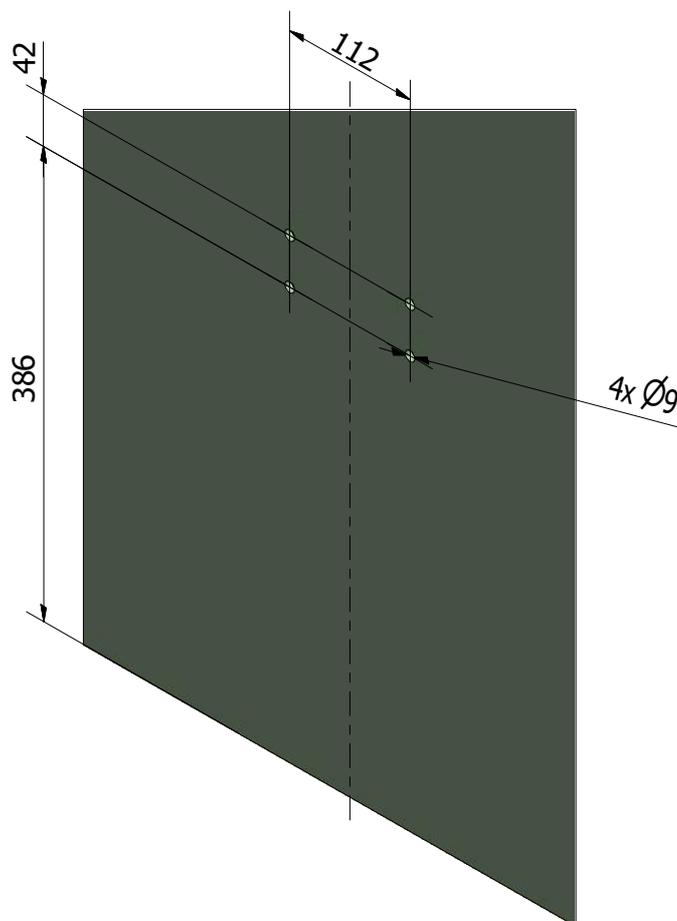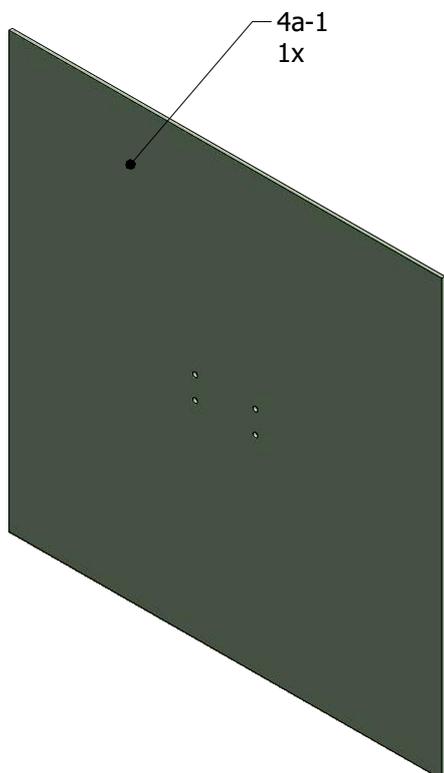

Panneau de fond

4b




Receveur	ANTHRACITE	BLANC	Pc
1160 mm	VI55001	VI55101	1x
1360 mm	VI55002	VI55102	1x
1560 mm	VI55003	VI55103	1x
1660 mm	VI55004	VI55104	1x

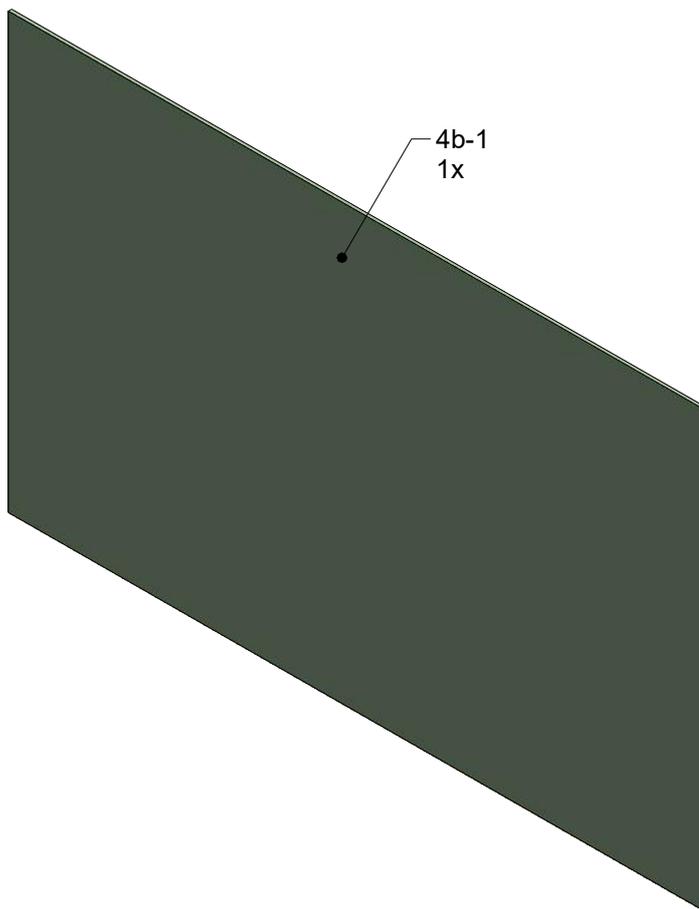


Panneau latéral (barre de maintien)

Le verre de la version SPIRIT est livré sans perçage
(pas de barre de maintien)




Receveur	COMFORT	SPIRIT	COMFORT SERIG	SPRIT SERIG	Pc
677 mm	VI54201	VI54401	VI54301	VI54501	1x
777 mm	VI54202	VI54402	VI54302	VI54502	1x
877 mm	VI54203	VI54403	VI54303	VI54503	1x

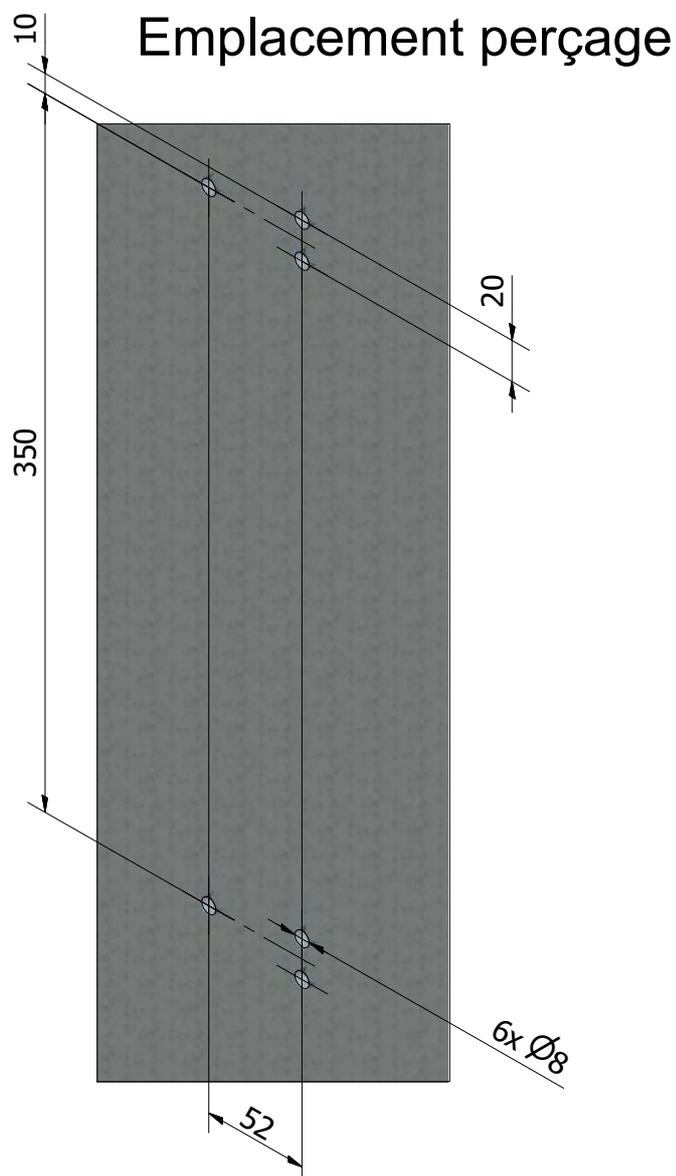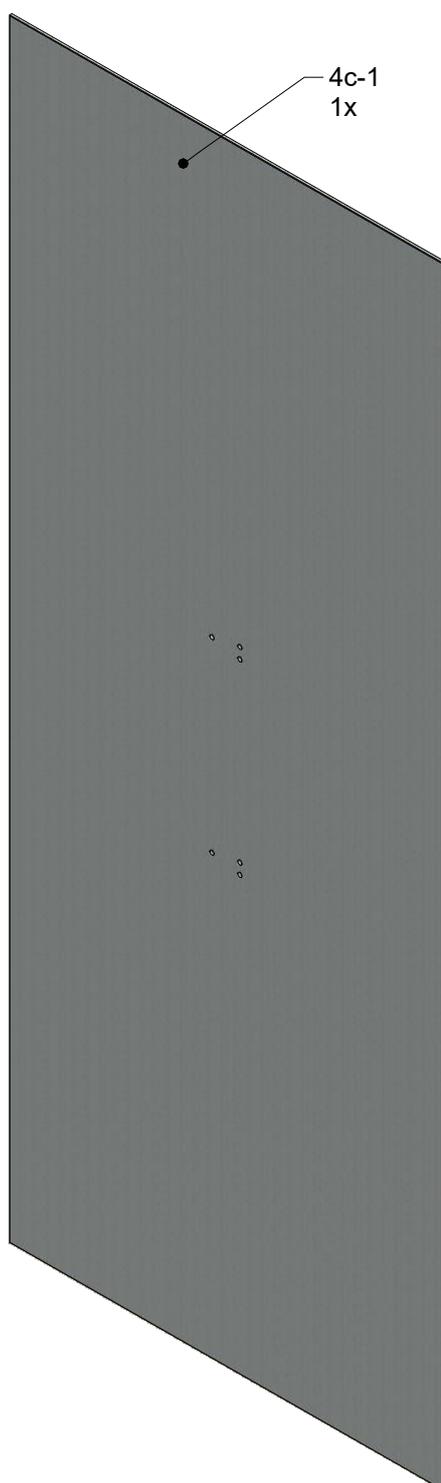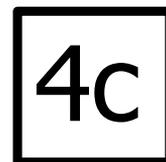


Verres de la porte coulissante

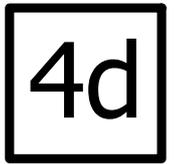

Receveur	TRANSPARENT	SERIG	Pc
1160 mm	VI50001	VI50101	1x
1360 mm	VI50002	VI50102	1x
1560 mm	VI50003	VI50103	1x
1660 mm	VI50004	VI50104	1x

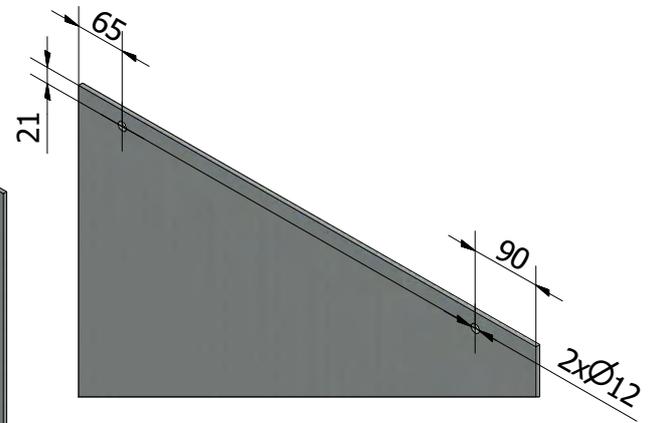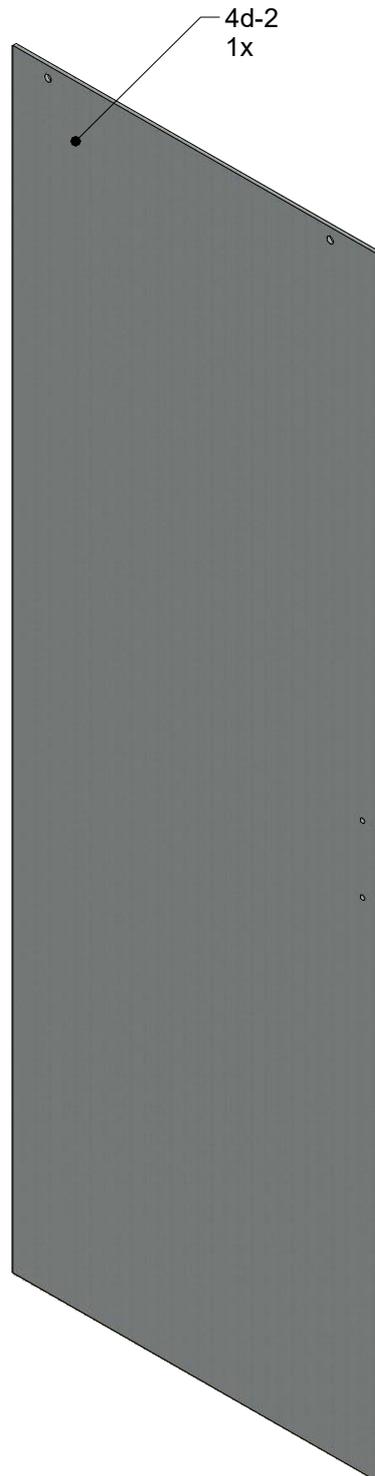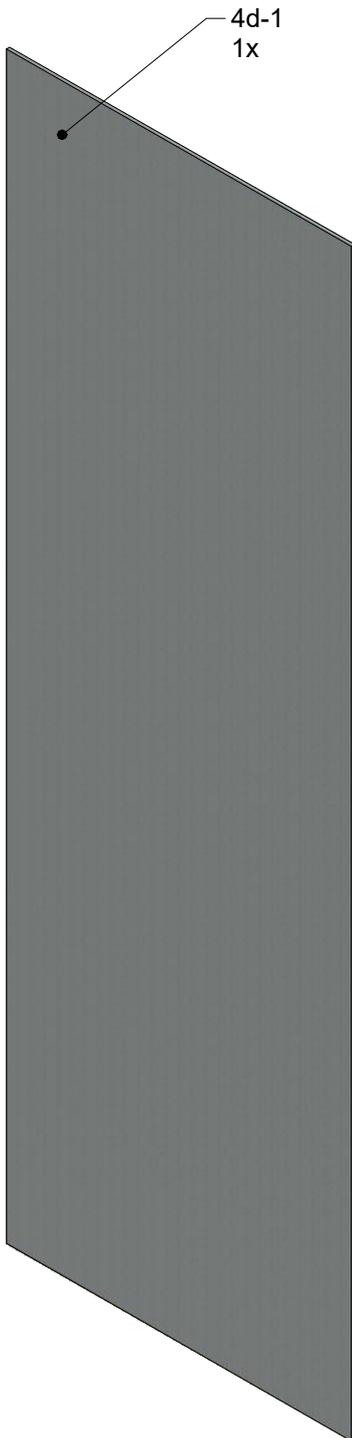




Emplacement
perçage

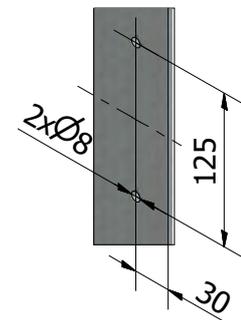

Tabliers et fileurs latéraux

5

Dimension	COMFORT SPIRIT	Pc
1160x677	VI60100	1x
1160x777	VI60101	1x
1160x877	VI60102	1x
1360x677	VI60103	1x
1360x777	VI60104	1x
1360x877	VI60105	1x
1560x677	VI60106	1x
1560x777	VI60107	1x
1560x877	VI60108	1x
1660x677	VI60109	1x
1660x777	VI60110	1x
1660x877	VI60111	1x

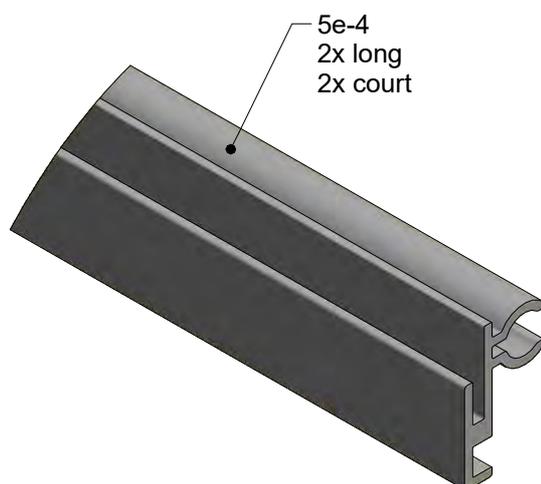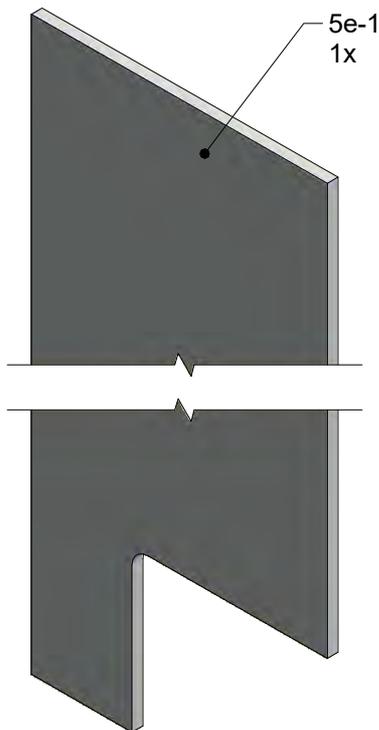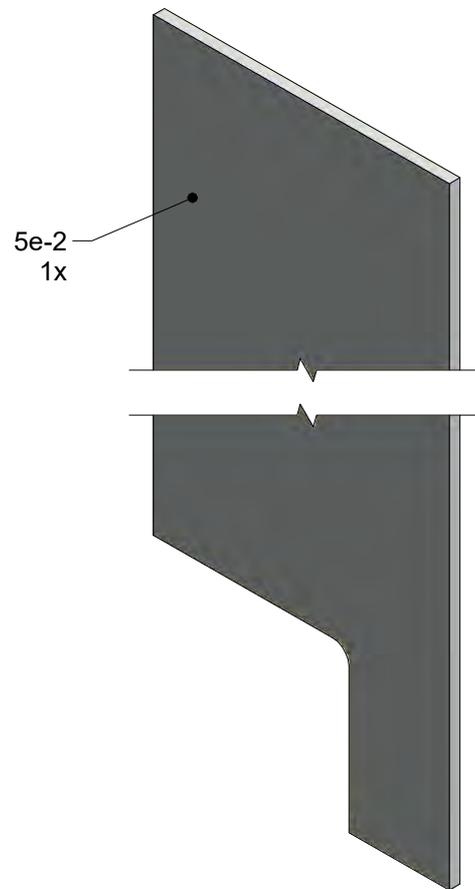


Pièces à utiliser		
Qté.	Numéro	B
7	1-1	1
1	2-1	2
1	0a-1	0a




A=30-50mm
B=30-50mm

A1


88mm H <math>< 130\text{mm}</math>

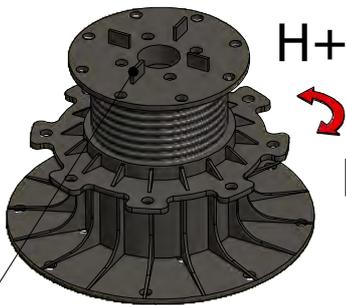

Avant installation,
couper les 4 languettes
plastiques

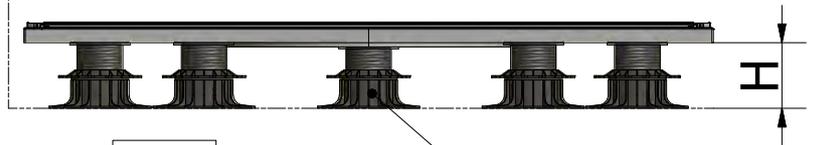


A2

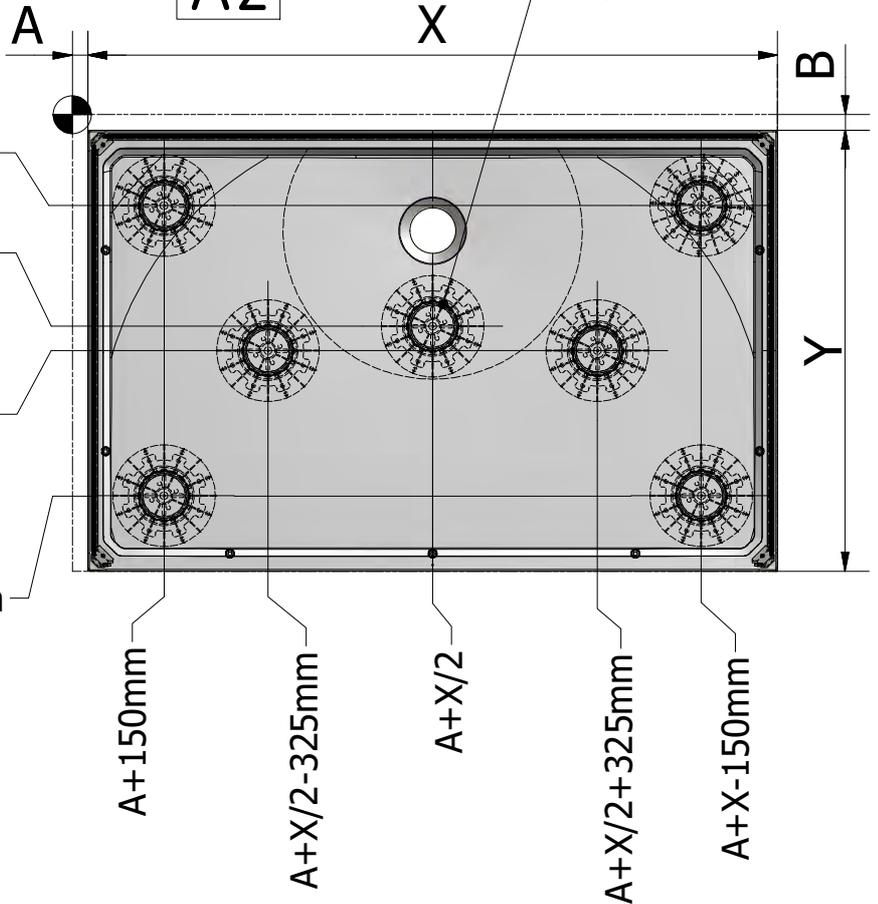

2-1

7x 1-1


Les liaisons
"pieds - sol" et
"pieds - receveur"
sont à réaliser
au silicone

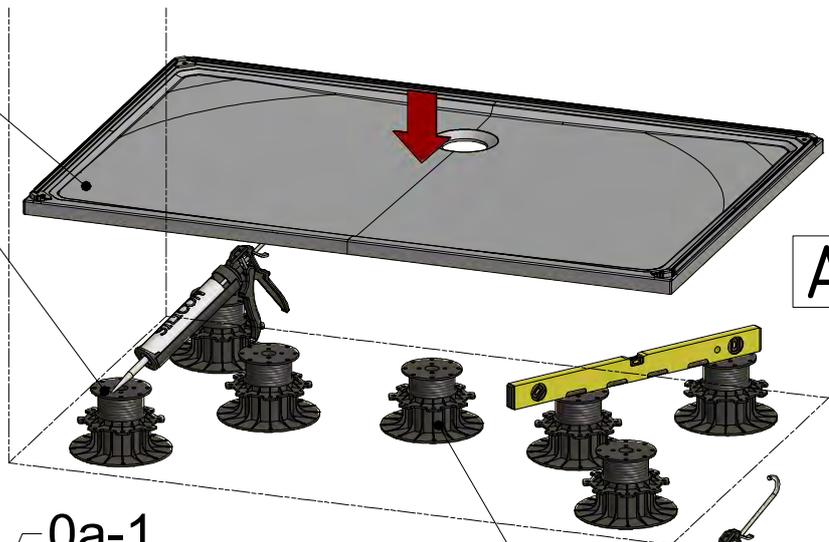



A3

A4

0a-1
installer le siphon

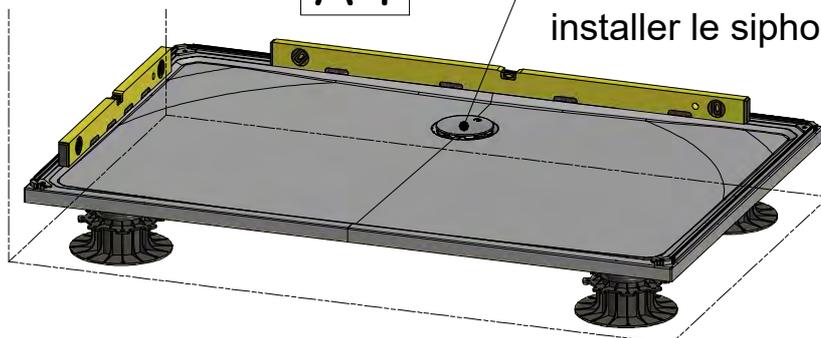


Pièces à utiliser		
Qté	Numéro	Colis
5	0a-6a	0a

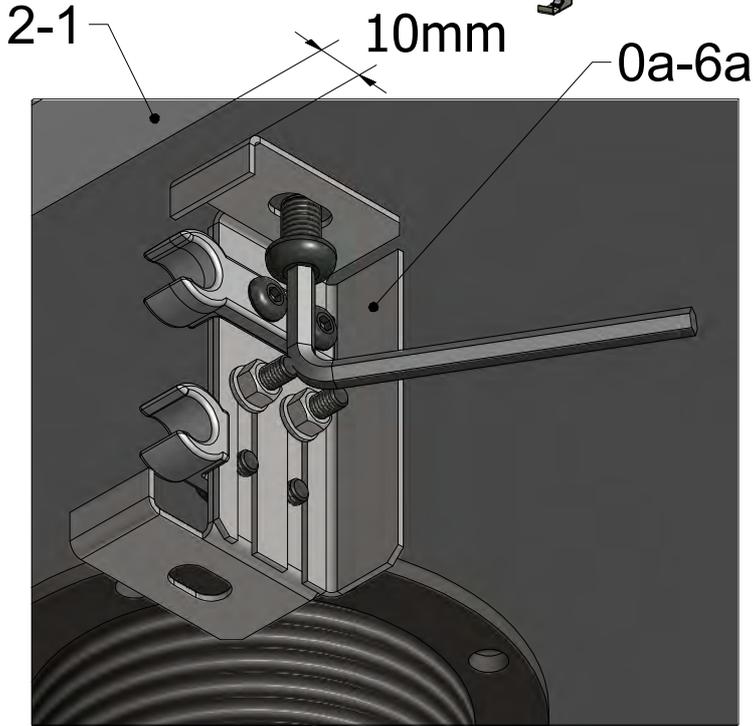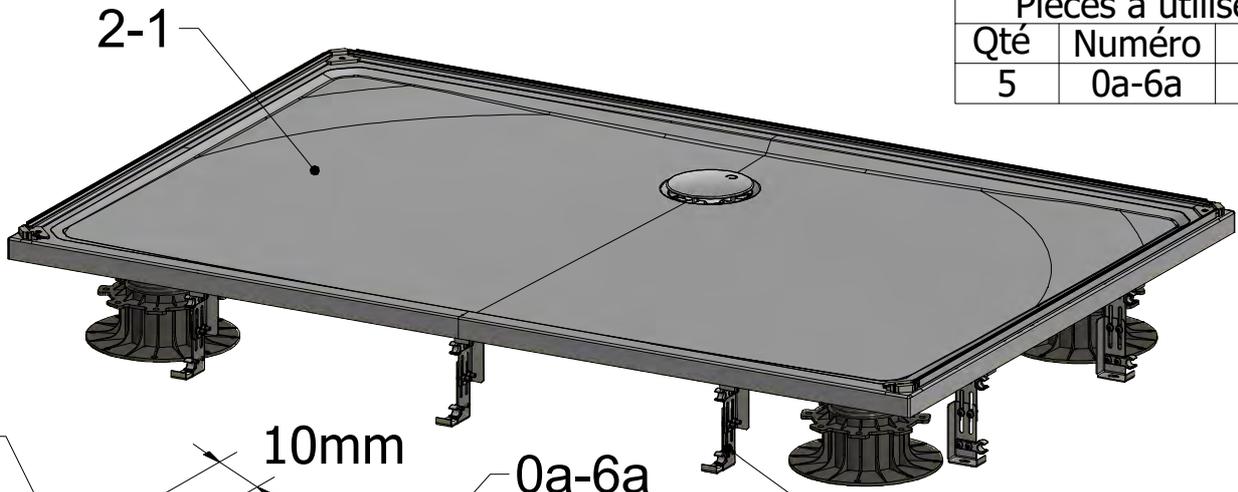


B1

5x

B2 5x

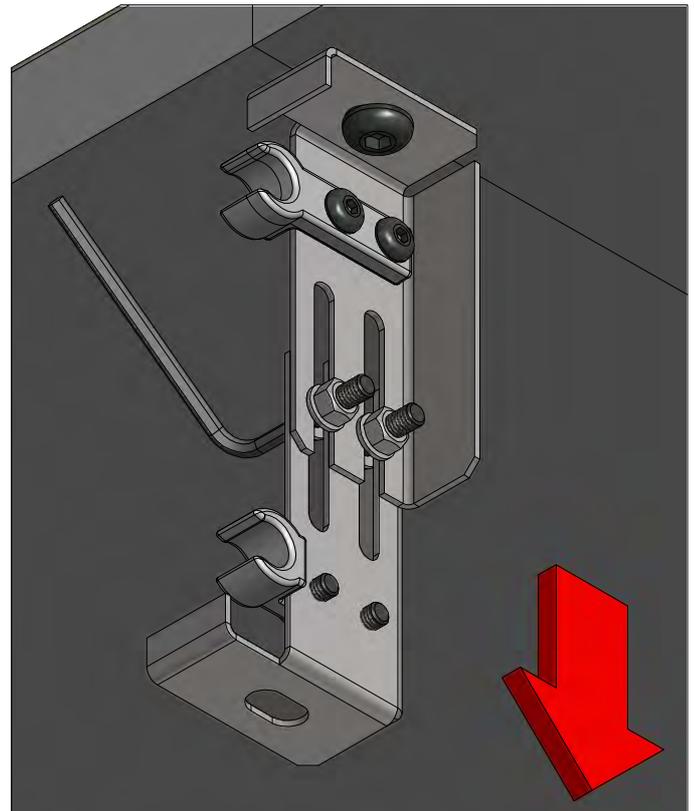




B3 5x

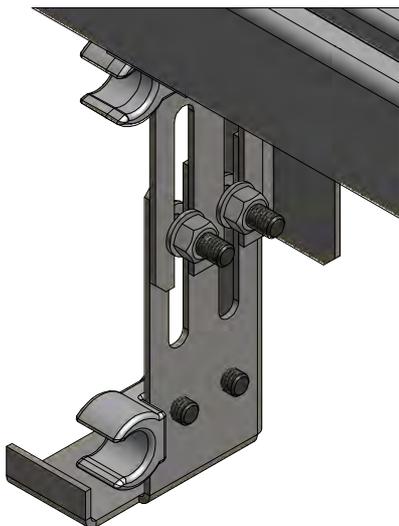


régler la hauteur des supports de tabliers


Pour une porte à droite - installer le profilé à gauche
 Pour une porte à gauche - installer le profilé à droite

Pièces à utiliser		
Qté	Numéro	Colis
1	2-2	2
1	2-8	2
1	2-11	2

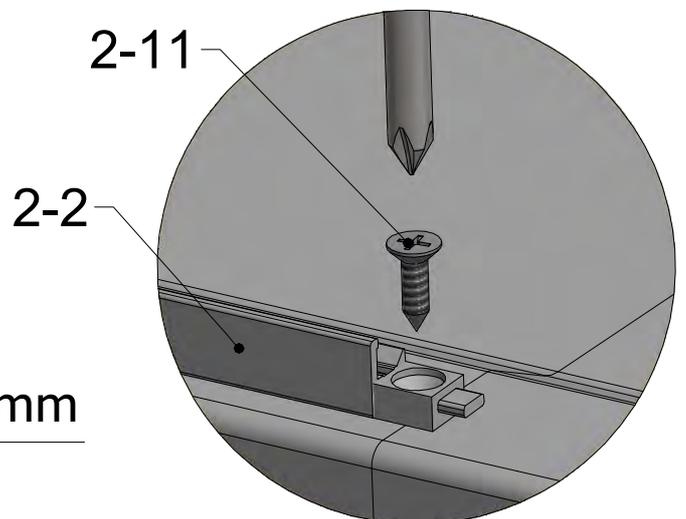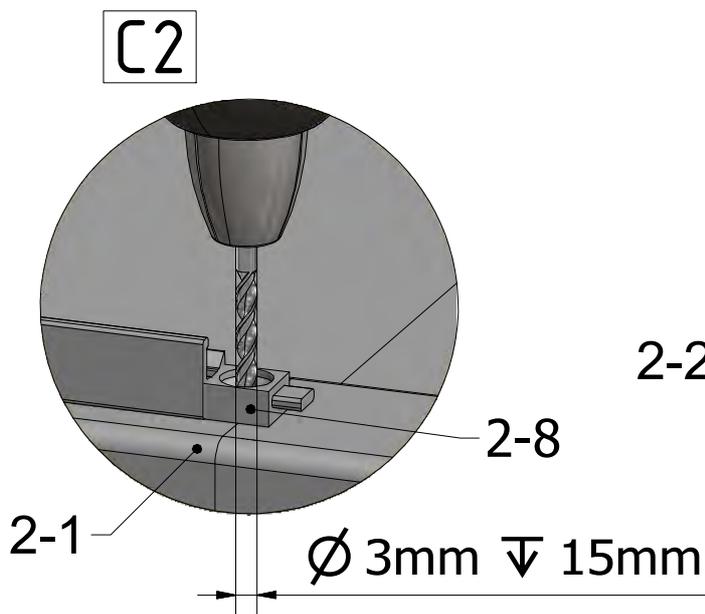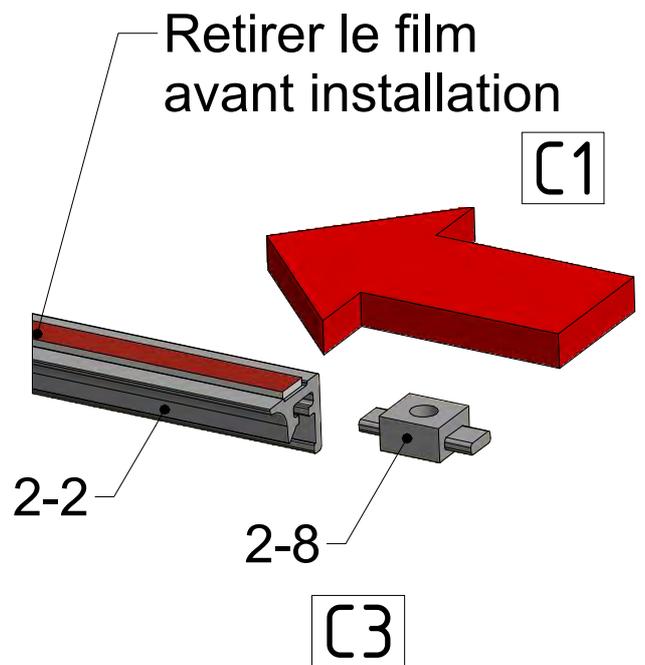

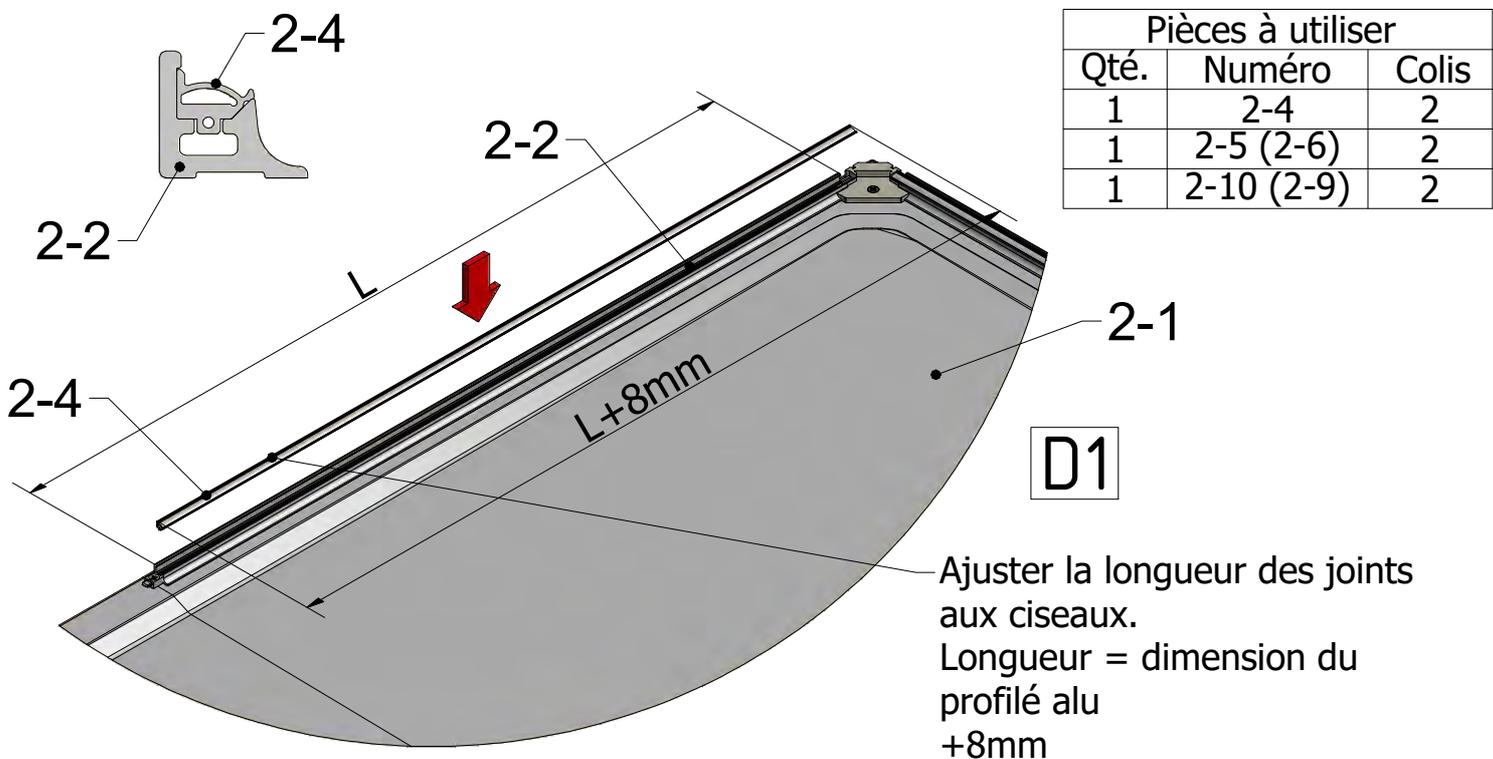


D2 et D3 : Uniquement pour installation sans baguette d'étanchéité

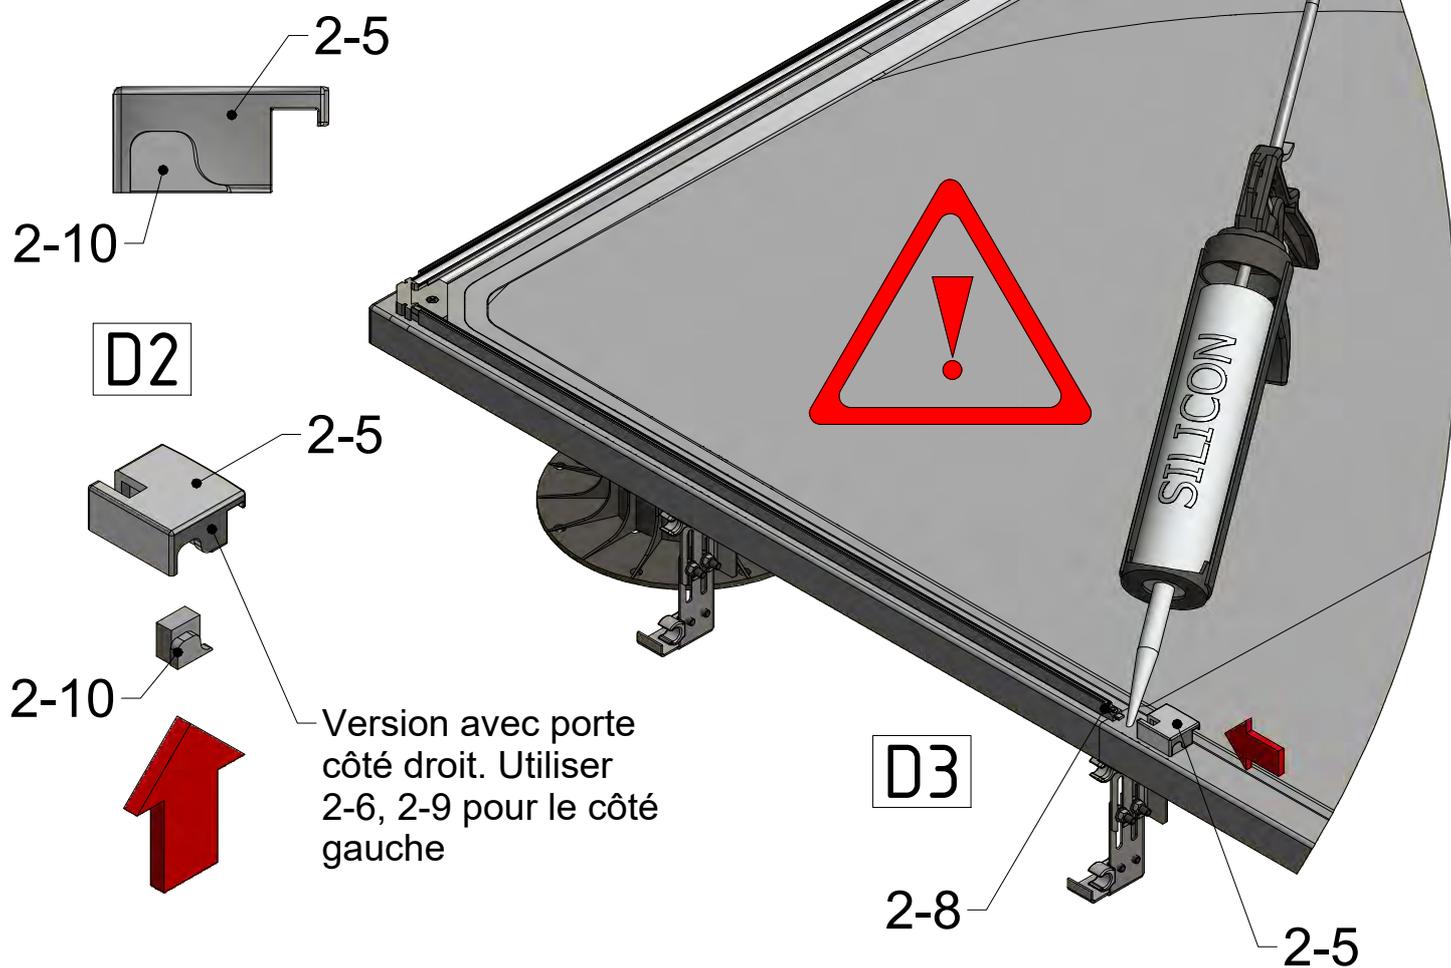


Pièces à utiliser		
Qté.	Numéro	Colis
1	2-5 (2-6)	2
1	2-3	2

D4 , **D5** et **D6** :

Uniquement
Pour installation
avec baguette
d'étanchéité

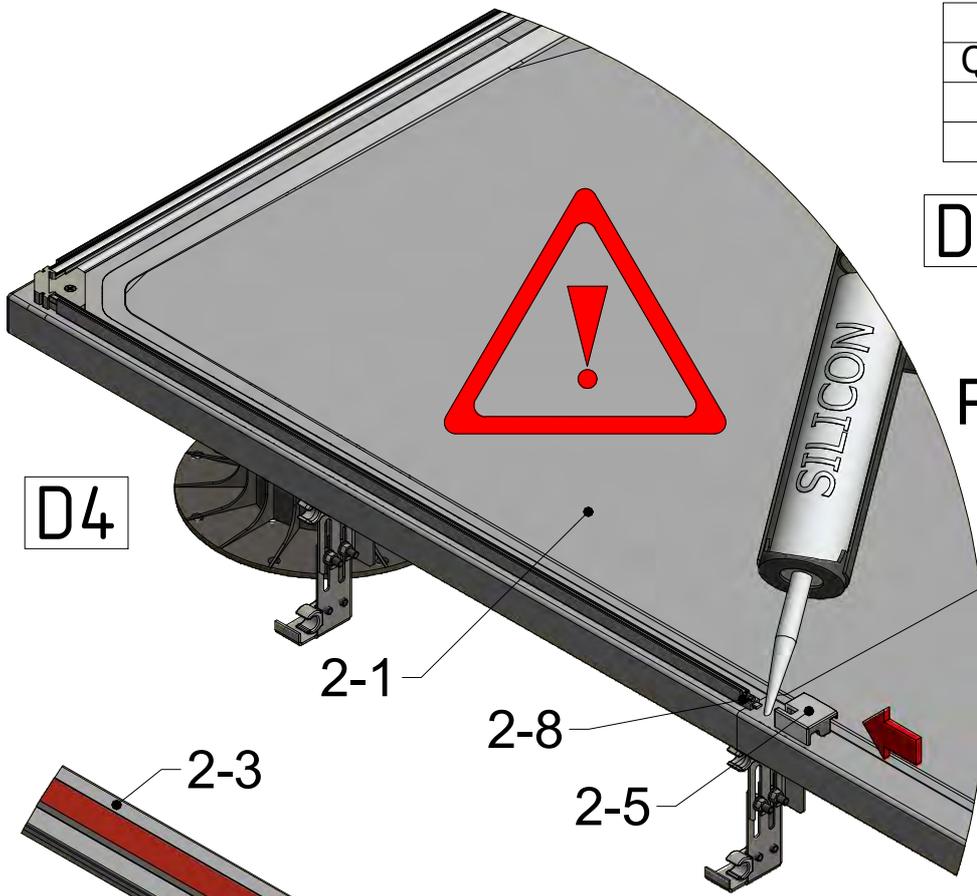

2-3

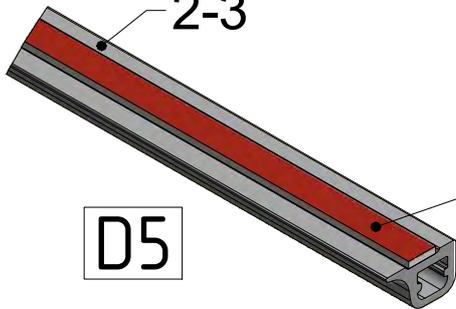


D5

Retirer le
film avant
installation

Espace pour
le cache du
profilé d'angle


2-3

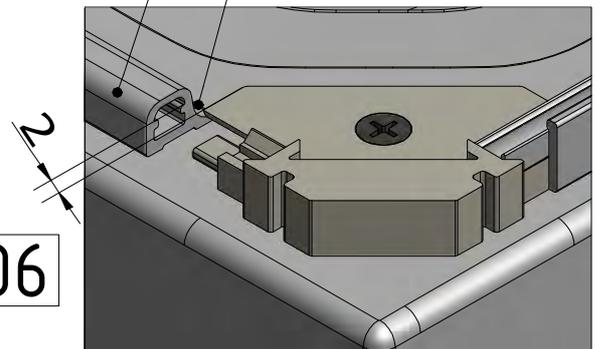

D6

Version porte
côté droit.
(Porte côté gauche :
utiliser 2-6)

Insérer le profilé jusqu'à la butée et
le coller parallèlement au bord du
receveur

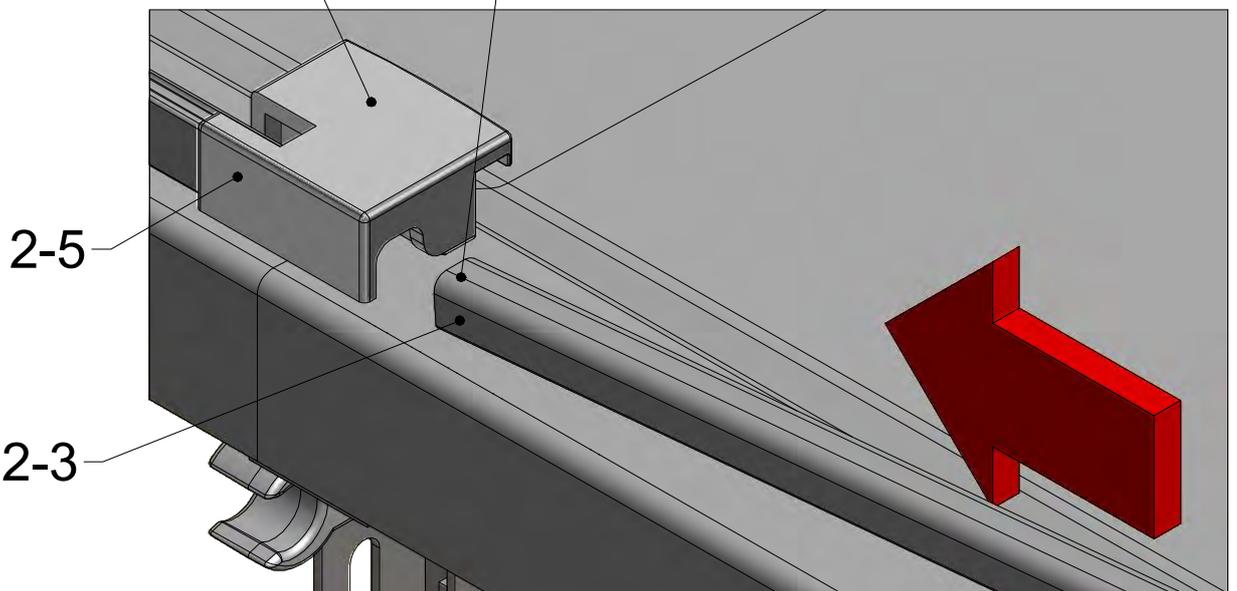

E2

2x

Pièces à utiliser		
Qté	Numéro	Colis
1	3a-1	3a
2	3a-2	3a

E1

H2


2000+H2

Toujours couper à l'opposé de l'équerre rivetée (3a-1, 3a-2)

1x Gauche (3a-1)

1x Droit (3a-2)

Couper à la scie (équerre rivetée)

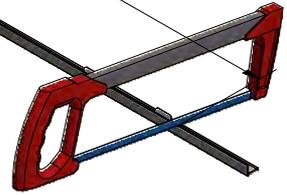

5

L4(1)

5

Couper à la scie (équerre rivetée)

L4(1) + 5mm


2x E3


L1=30 - 50 mm

Droit (3a-2), L1


Gauche (3a-1),

L4 L4=30 - 50 mm


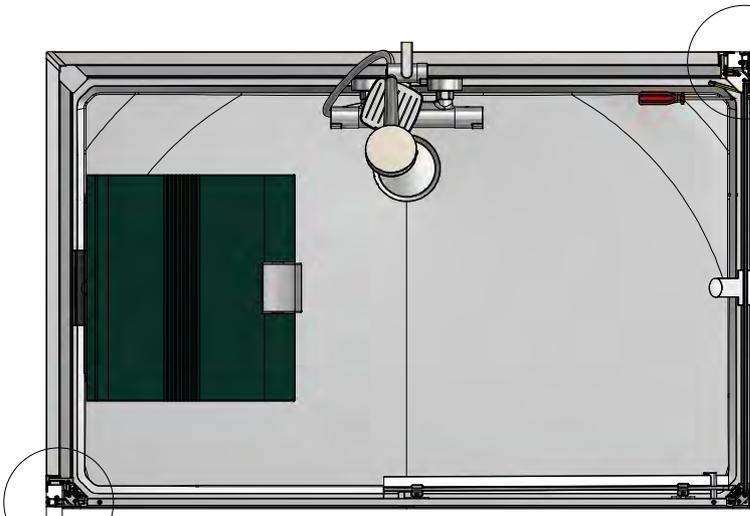


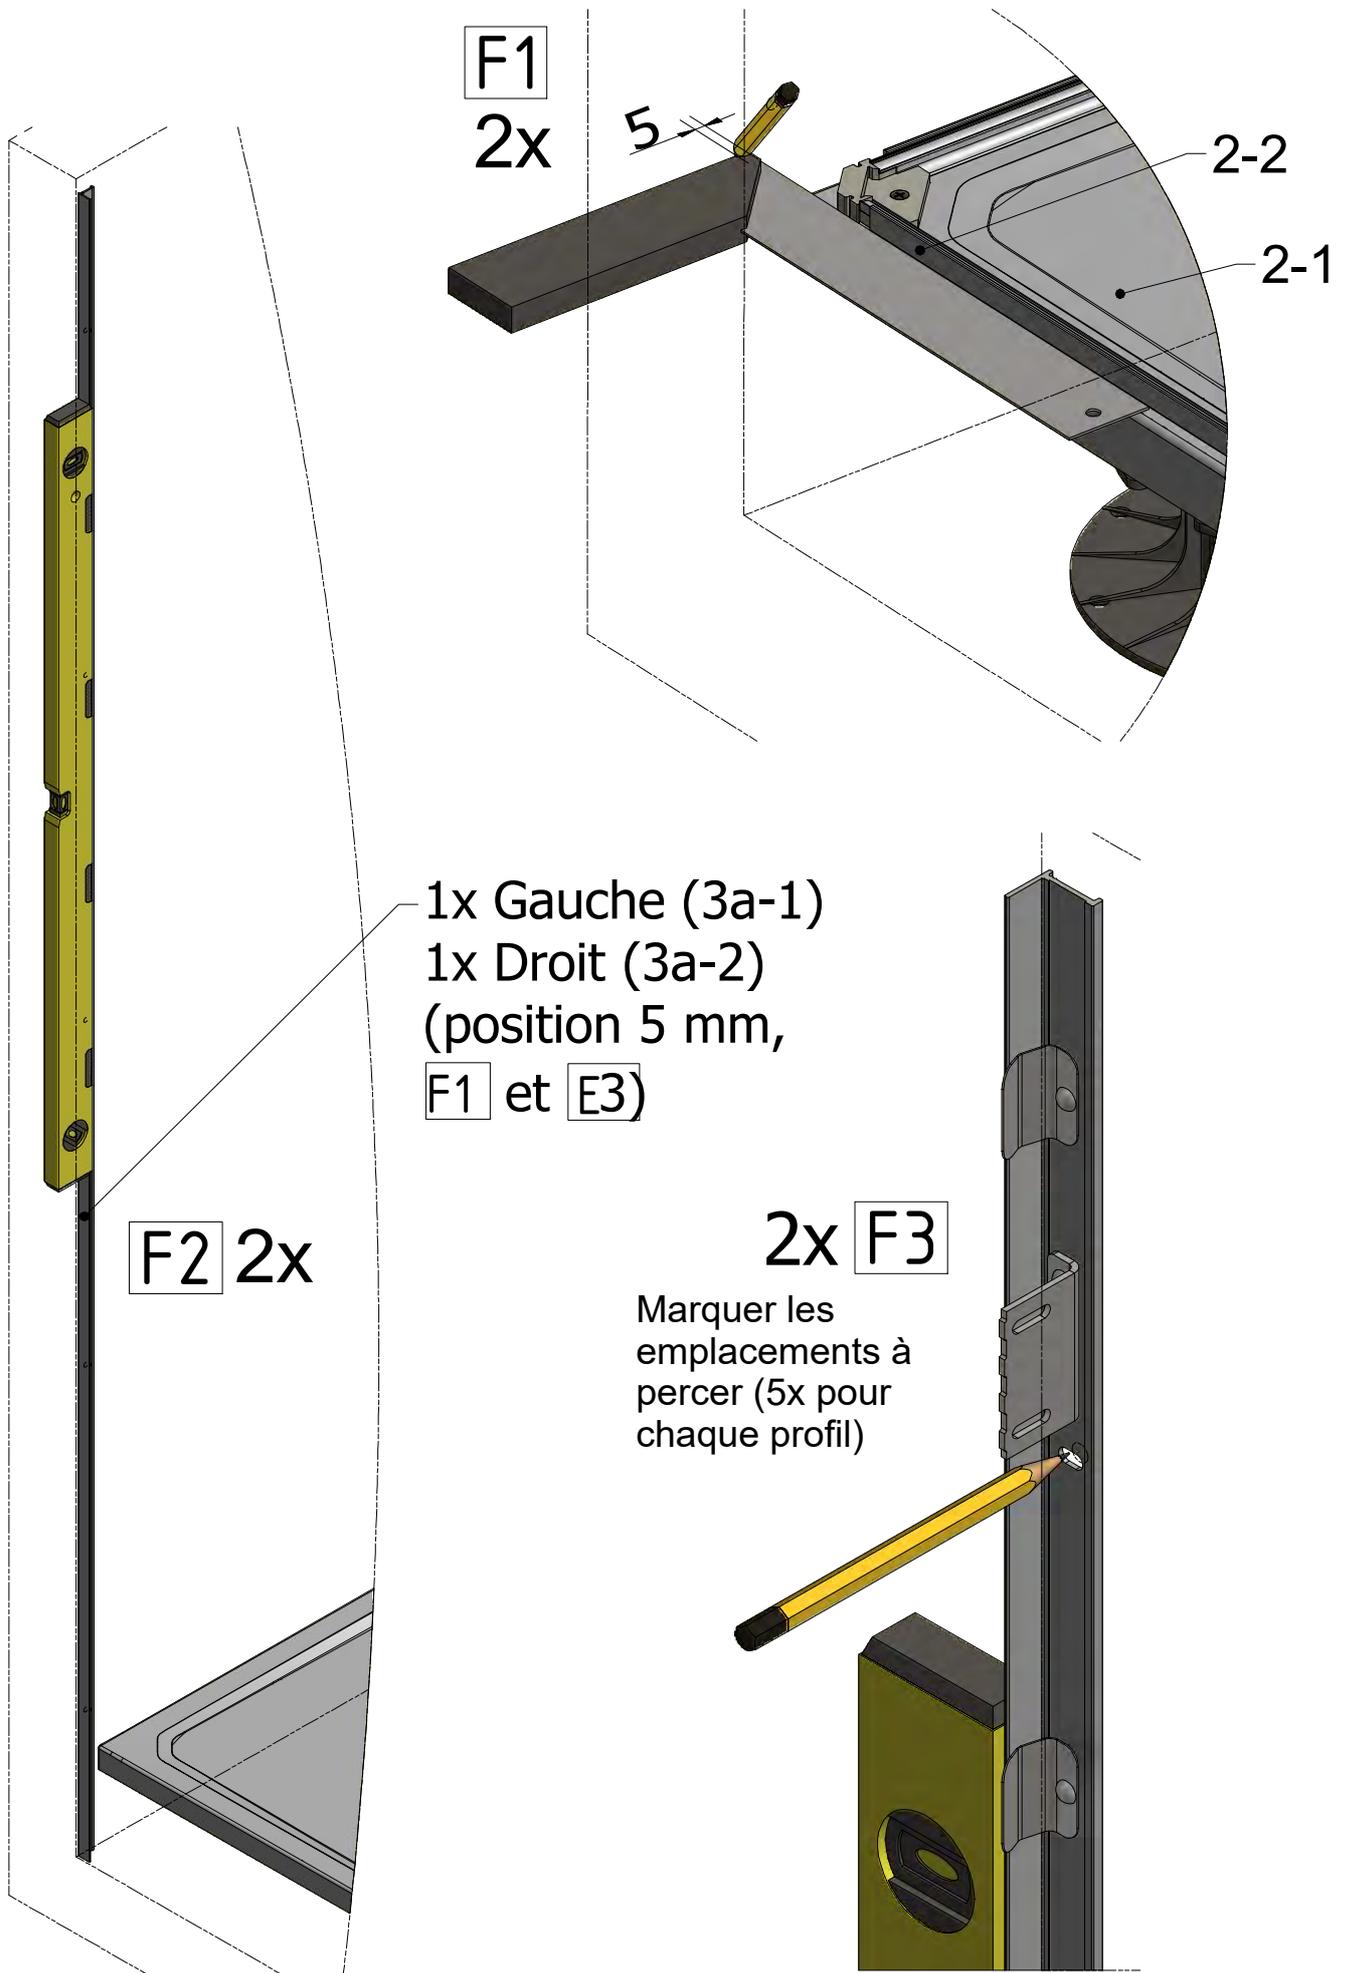


Pièces à utiliser		
Qté	Numéro	Colis
5+5	3a-8	3a
5+5	3a-9	3a

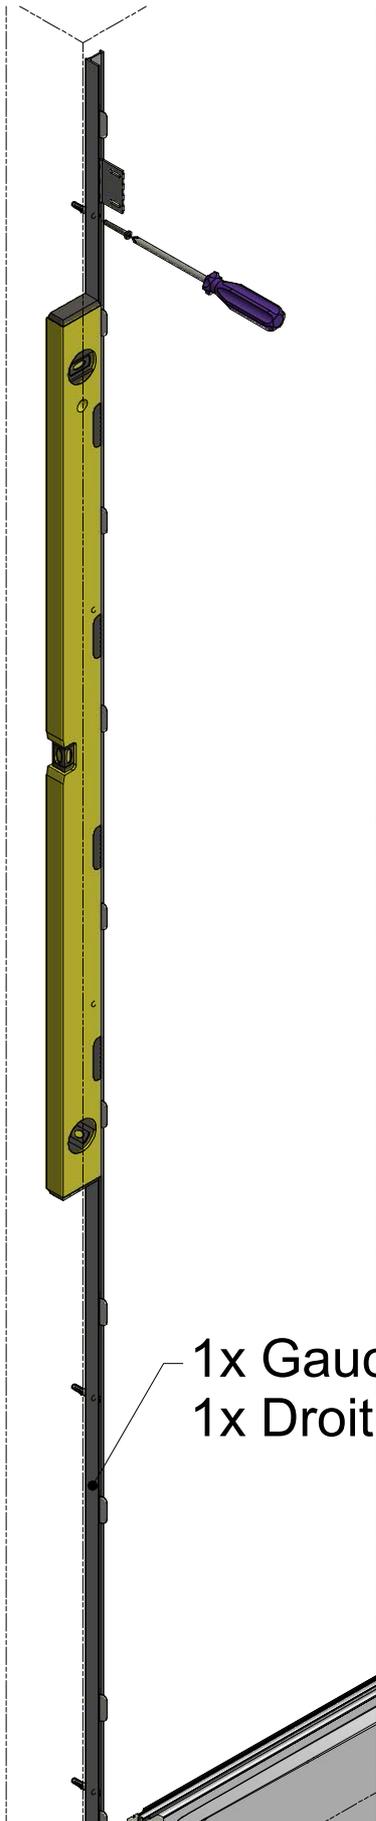

1x Gauche (3a-1)
1x Droit (3a-2)

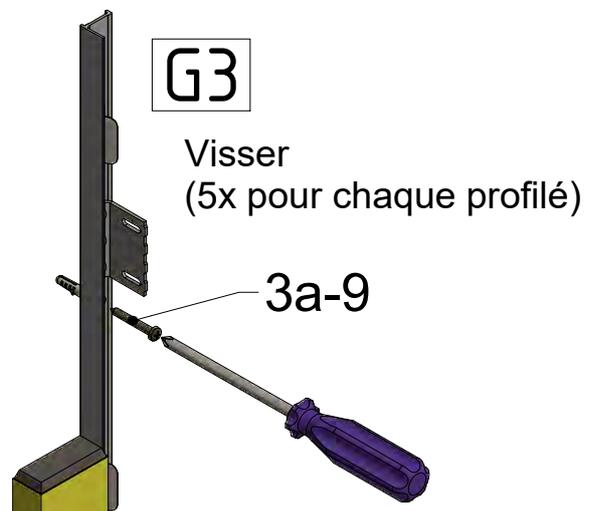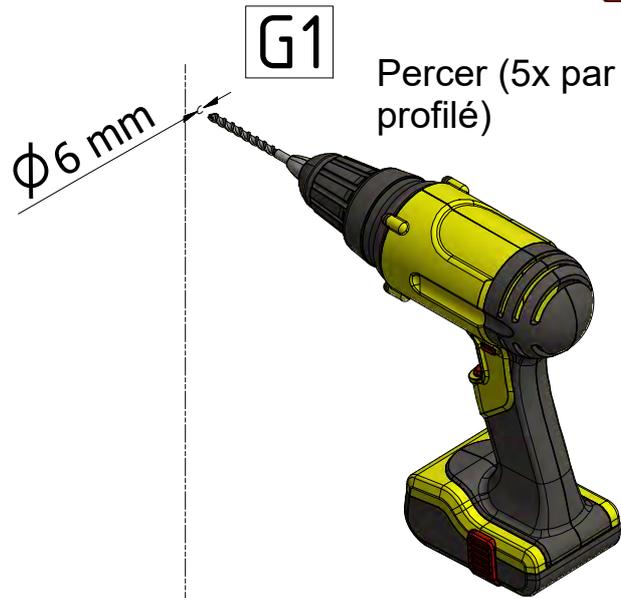


Pour la porte côté droit

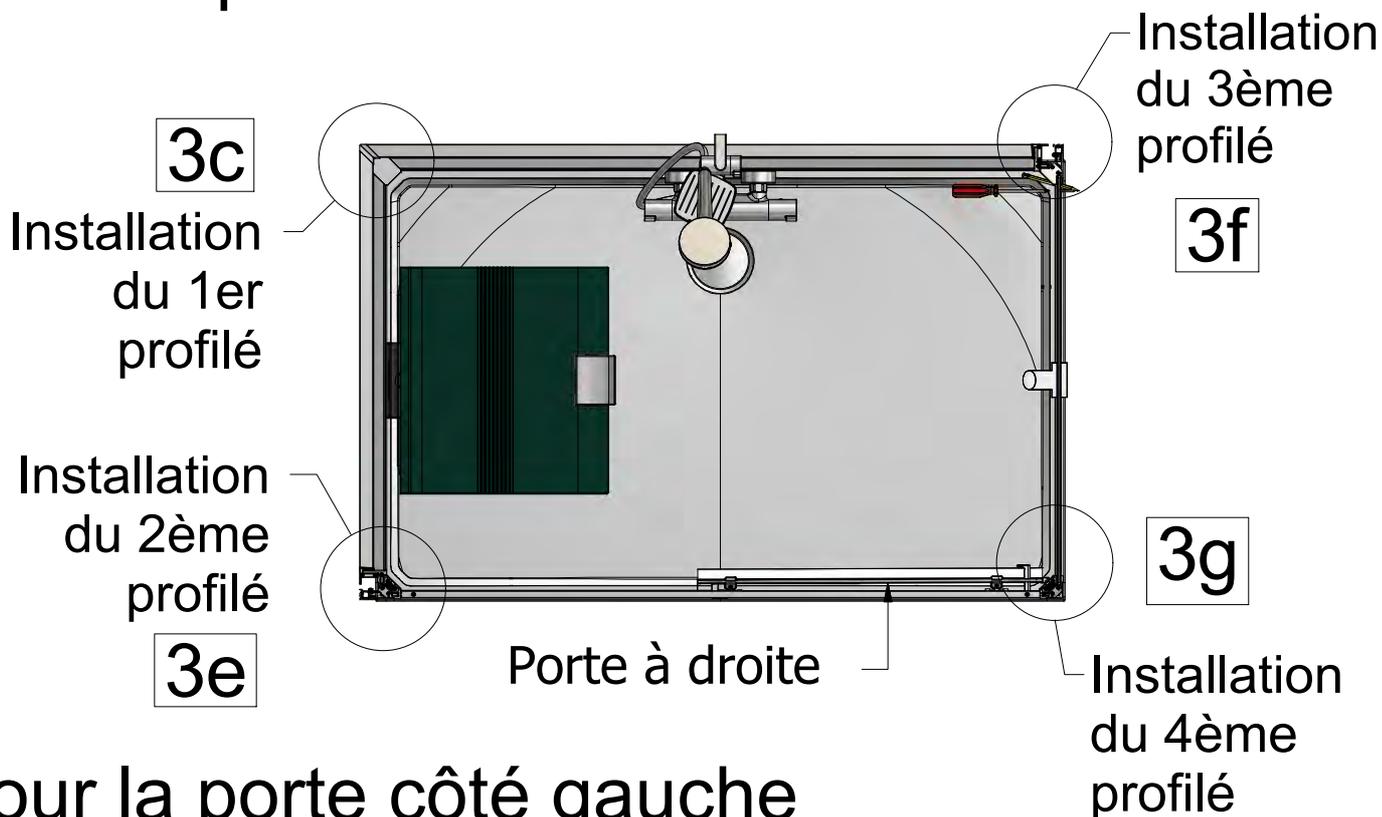


Pour la porte côté gauche

Permuter la séquence d'assemblage

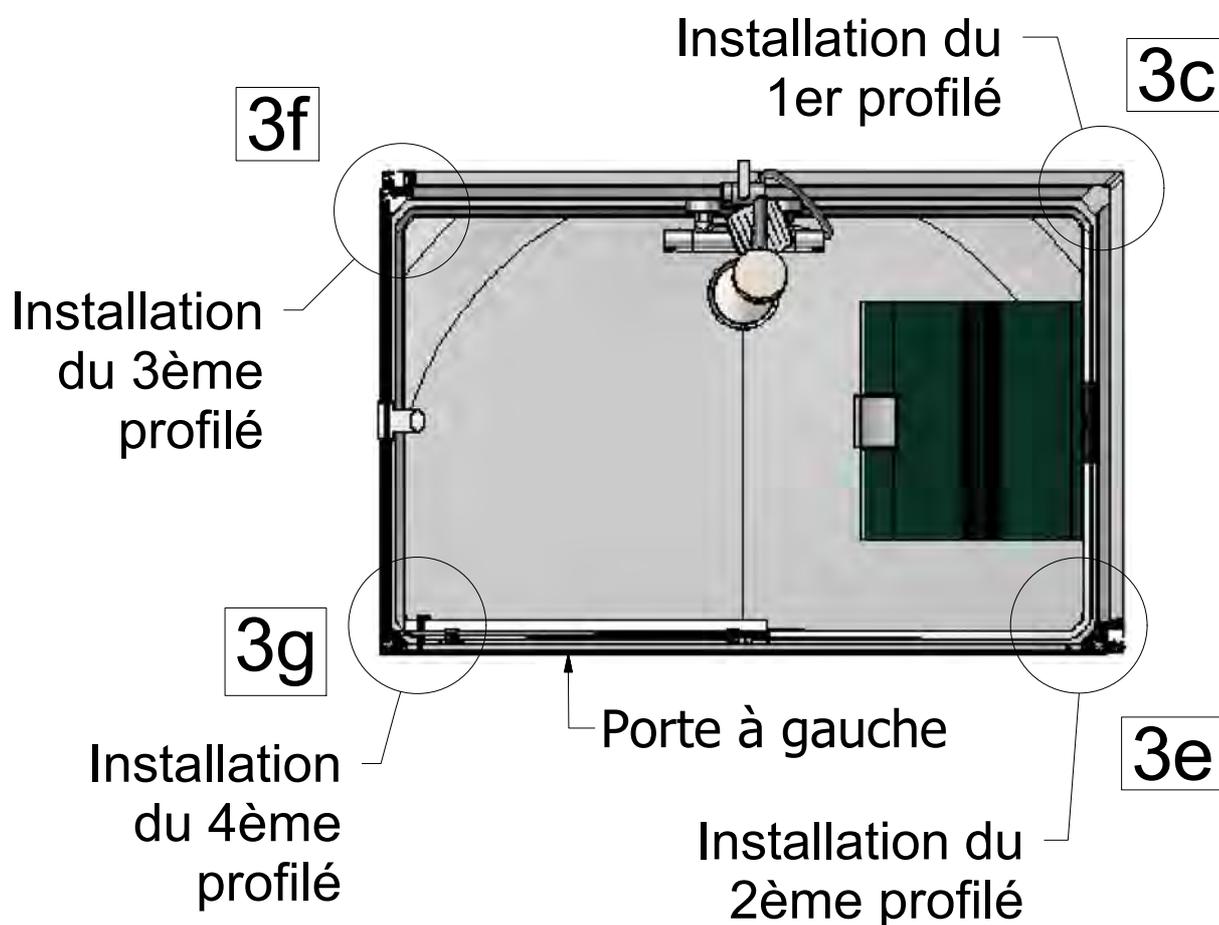


Uniquement pour VINATA COMFORT

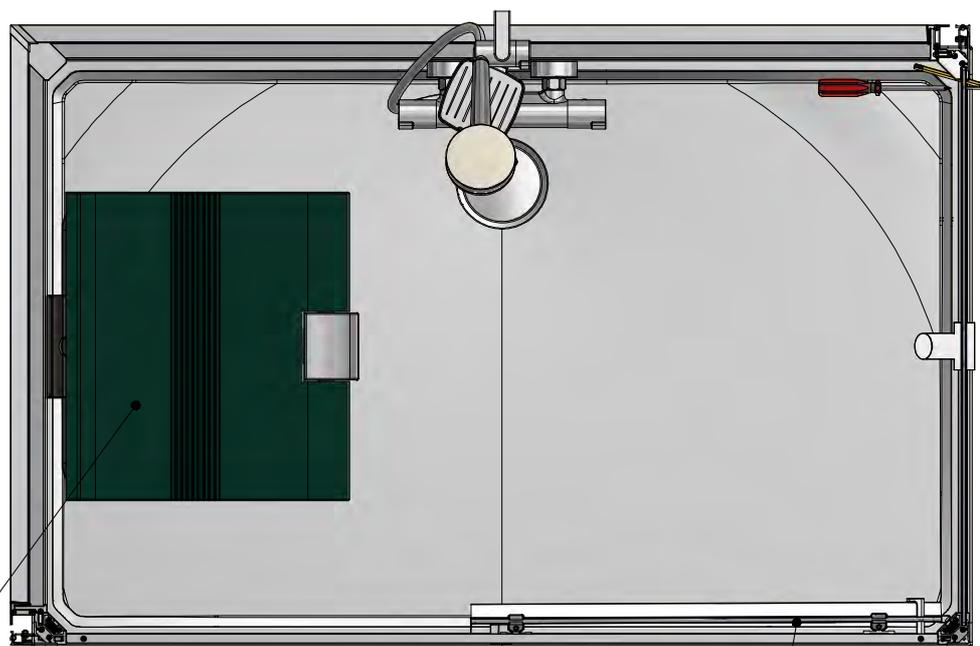


Panneau latéral (pour montage tablette et siège)

Porte à droite


Pièces à utiliser		
Qté	Numéro	Colis
1	0b-1	0b
1	0a-4	0a
1	4a-1	4a

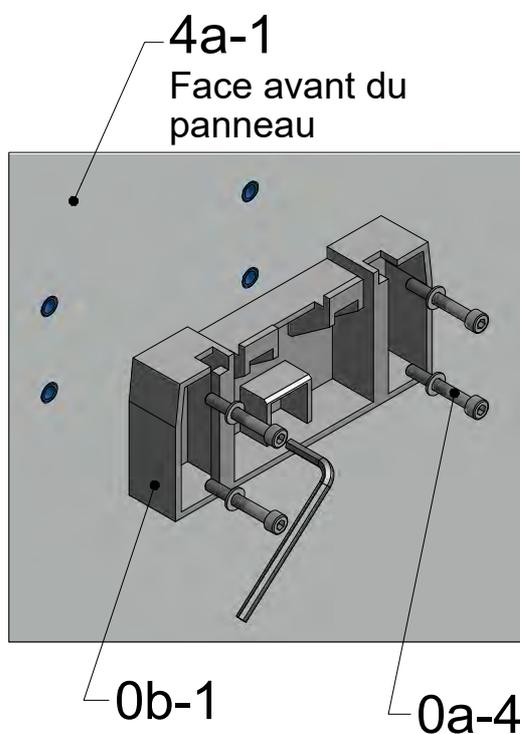

H1

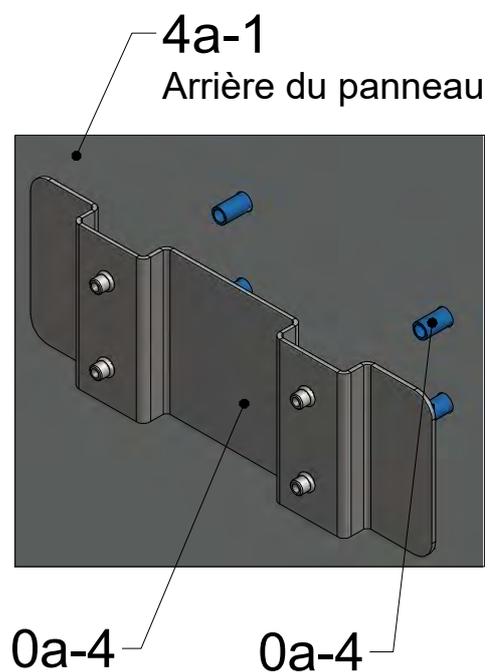


Mise à place du profilé arrière

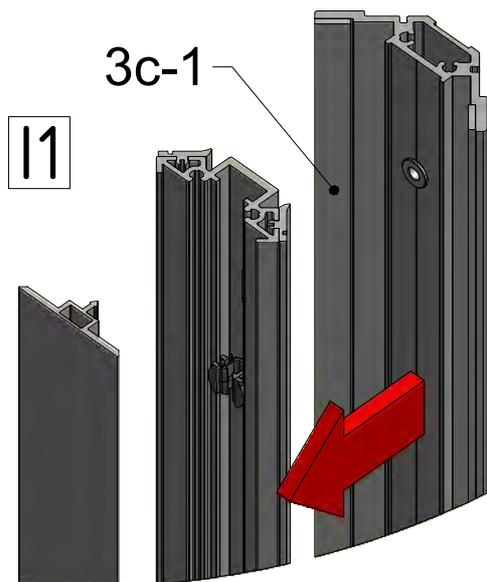


Pièces à utiliser		
Qté	Numéro	Colis
1	3c-1	3d
2	3c-5	3d

Avant installation, retirer le cache et le profilé de blocage - dévisser 2x 3c-5


Pièces à utiliser		
Qté	Numéro	Colis
1	4a-1	4a
1	4b-1	4b

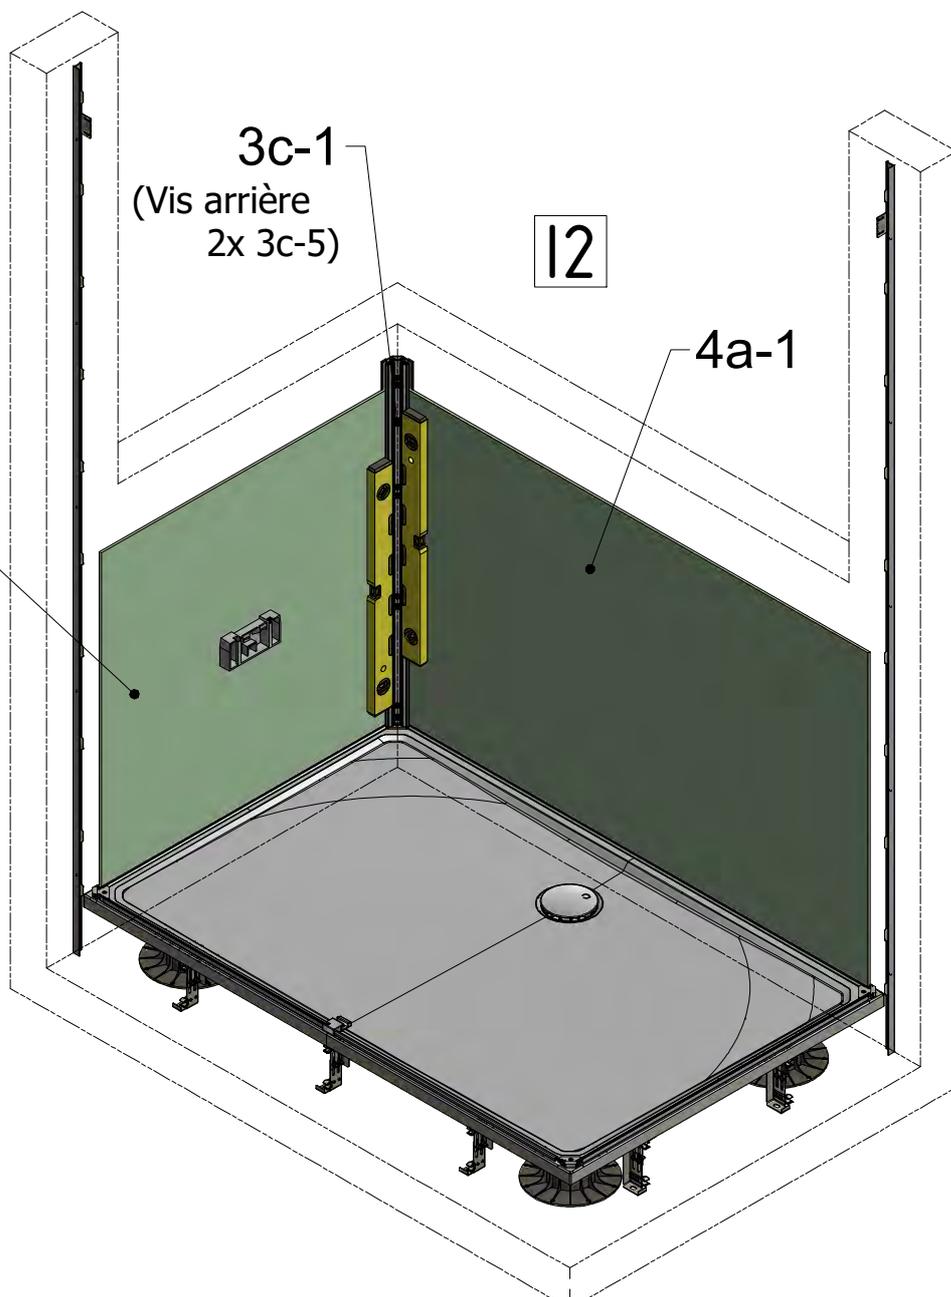

Ne pas utiliser de silicone, assembler uniquement pour que le panneau de fond puisse être maintenu

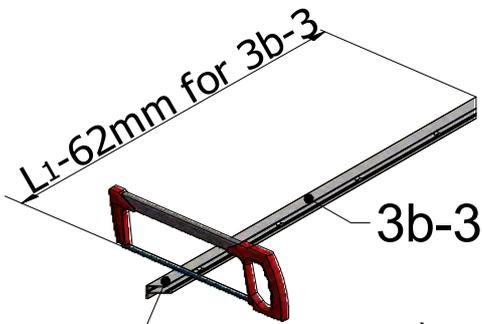

Couper pour la porte à droite.
Pour le côté gauche, couper le côté opposé

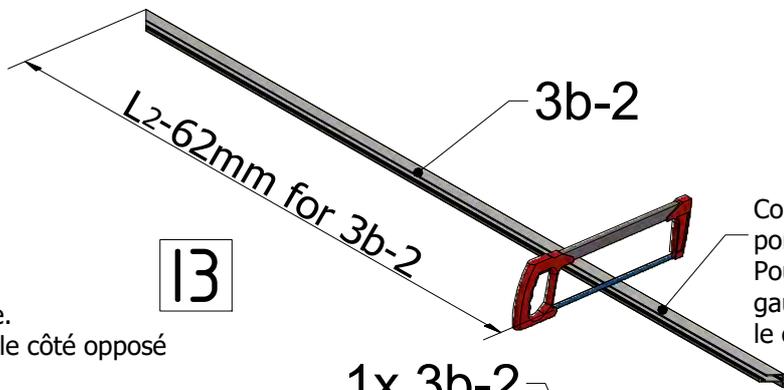


Couper pour la porte à droite.
Pour le côté gauche, couper le côté opposé

SILICONE !!!

Jointer au silicone en dessous du profilé !!!




3b-3

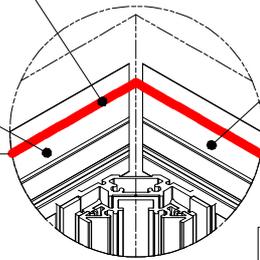


3b-2

1x 3b-2
1x 3b-3

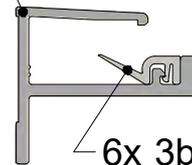



6x 3b-5 pour 3b-2
4x 3b-5 pour 3b-3

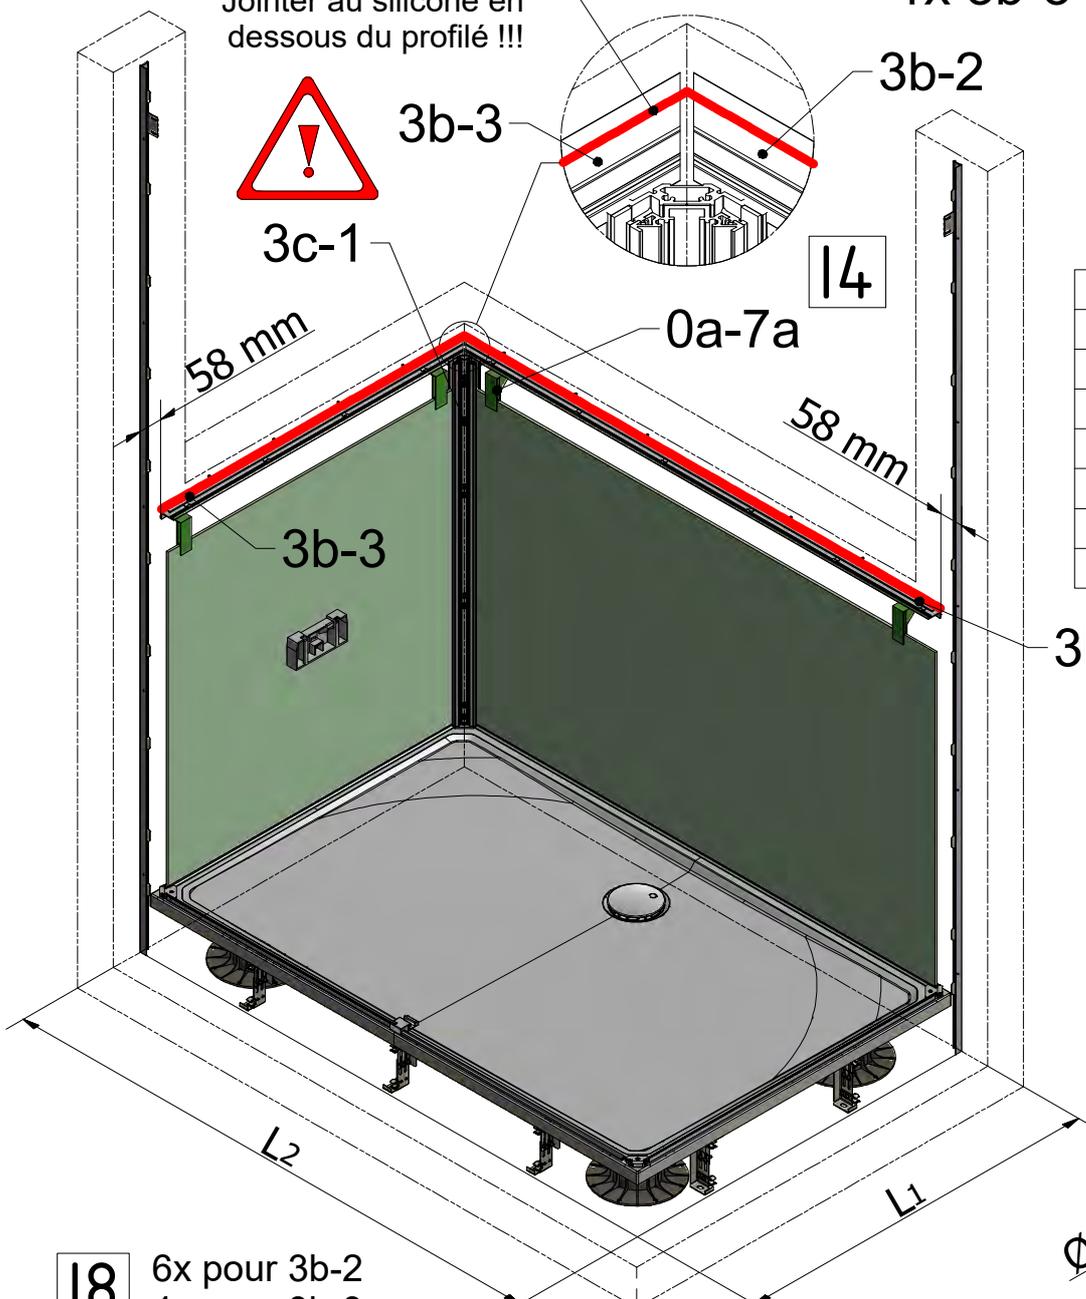

Pièces à utiliser		
Qté	Numéro	Colis
4	0a-7a	0a
1	3b-2	3b
1	3b-3	3b
10	3b-5	3b
10	3b-6	3b
10	3b-7	3b

3b-2

15 6x pour 3b-2
4x pour 3b-3

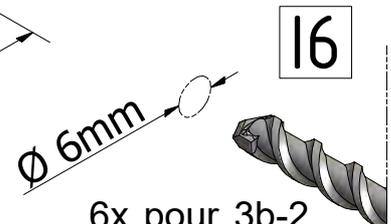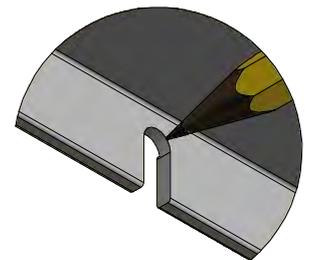


Ø 6mm


6x pour 3b-2
4x pour 3b-3

18 6x pour 3b-2
4x pour 3b-3

6x pour 3b-2
4x pour 3b-3 17

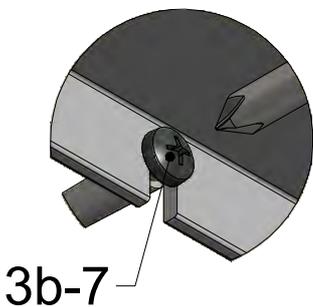


3b-7

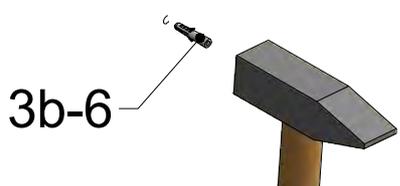



3b-6




Pièces à utiliser		
Qté	Numéro	Colis
1	3d-1 long	3d
1	0a-3	0a
1	0d-1	0d

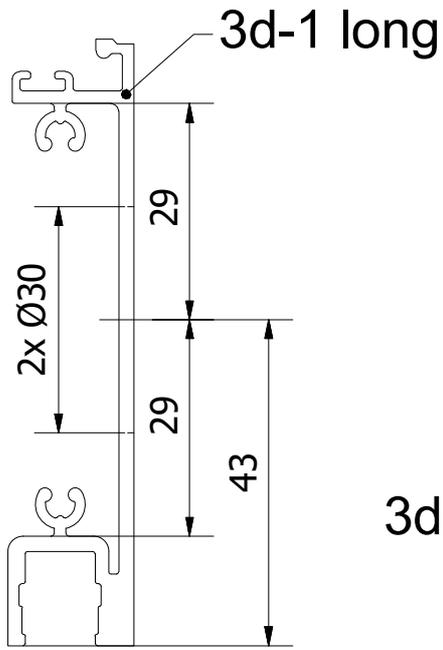




J1

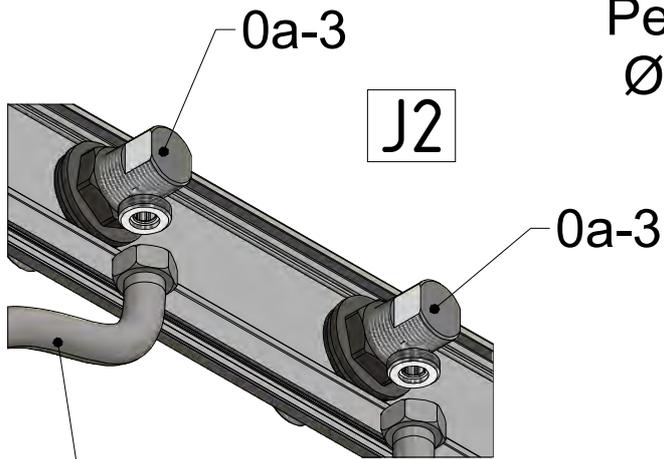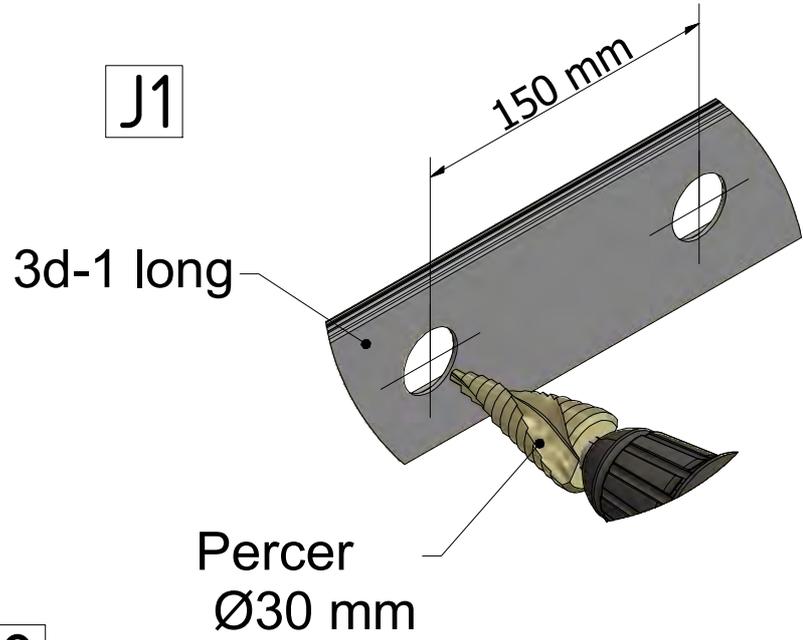


Les flexibles de raccordement ne sont pas inclus

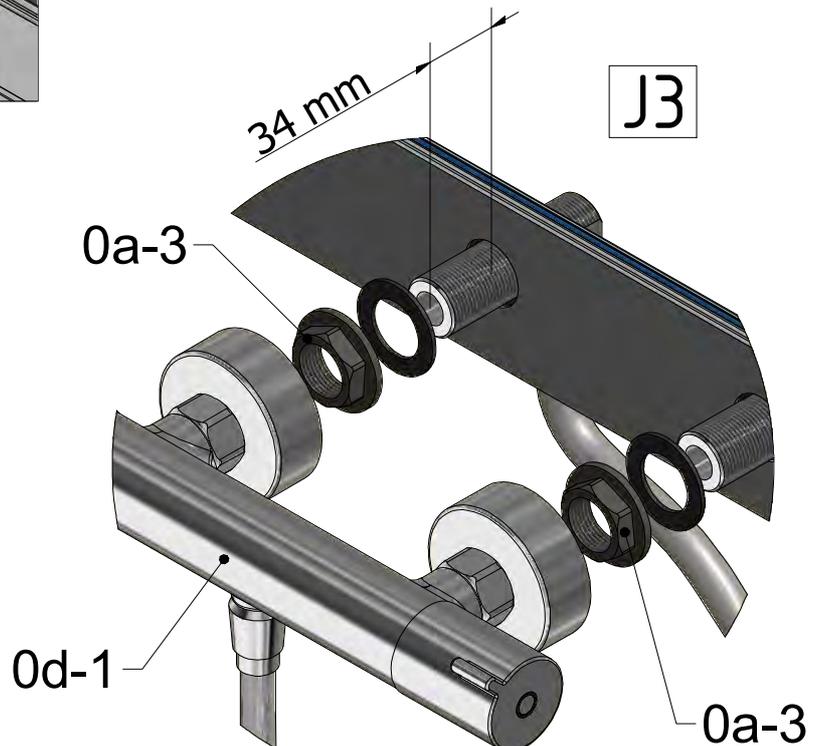

Pièces à utiliser		
Qté	Numéro	Colis
1	3c-1	3d
1	3d-1 short	3e
1	3d-2 short	3e
1	4a-1	4a

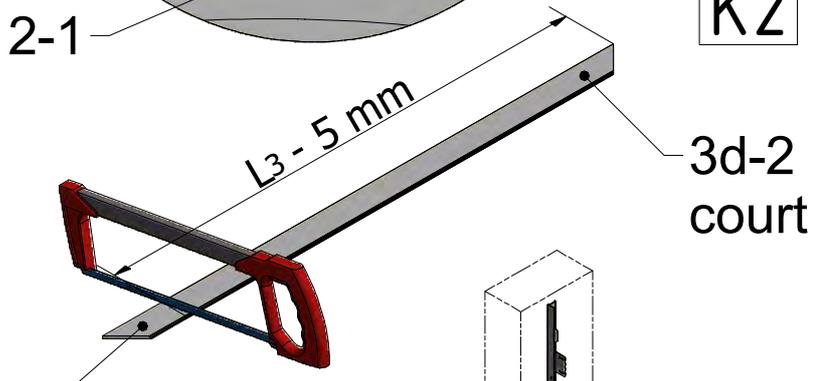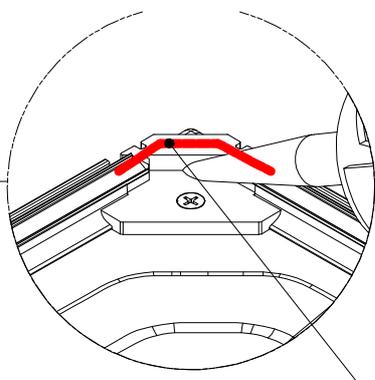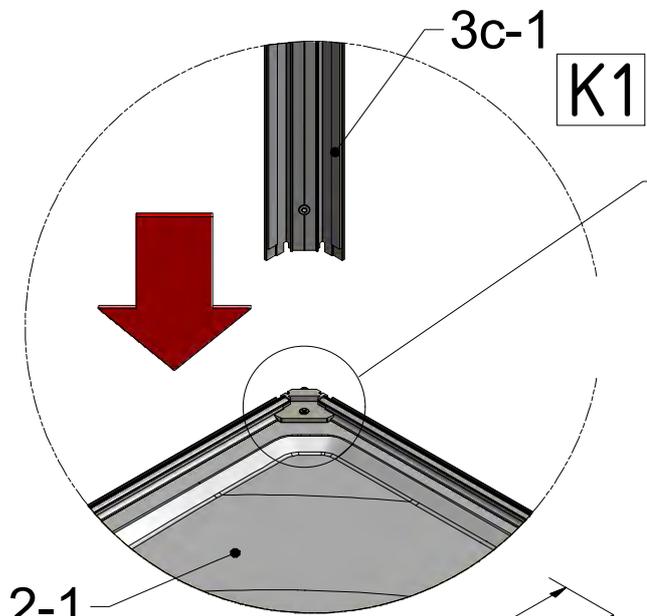

Couper pour la porte à droite
Pour la porte à gauche, couper le
côté opposé (HAUT)

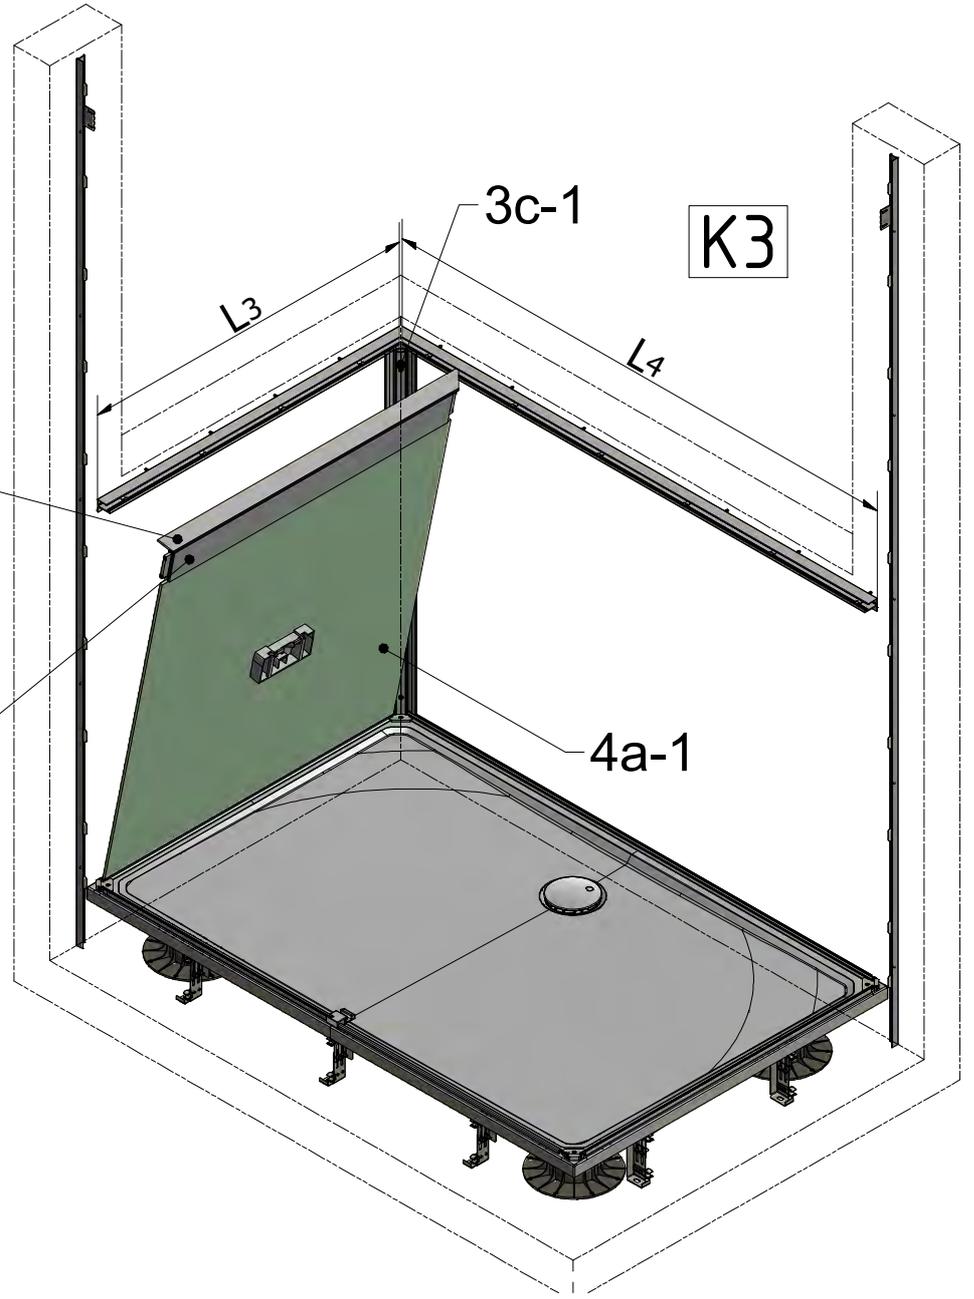

COTE SUPERIEUR

K4




L4 - 5mm

3d-2
long



Connecter
les arrivées
d'eau
3d-2
long

Pièces à utiliser		
Qté	Numéro	BOX
1	3d-2	3e
1	4b-1	4b
1	3d-1	3d

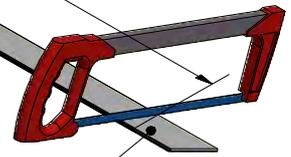


Couper pour la porte à droite
Pour la porte à gauche,
couper le côté opposé
(HAUT)

K5

3d-1
long

4b-1

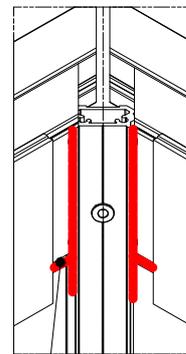


K7



SILICONE !!!

4a-1

3c-1
Insérer et serrer
avec les vis 3c-5
(4x par profile)

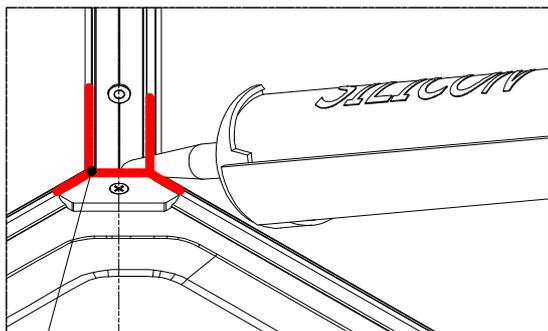

SILICONE !!!


K6



3d-1
court


K8

3d-1
long

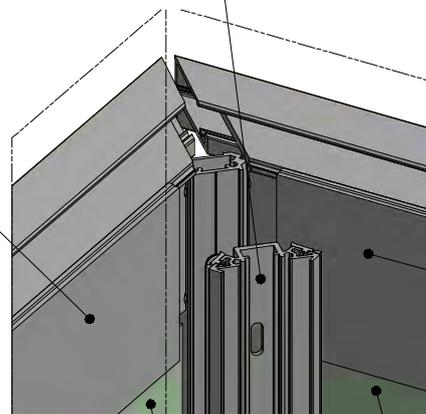


4a-1

4b-1

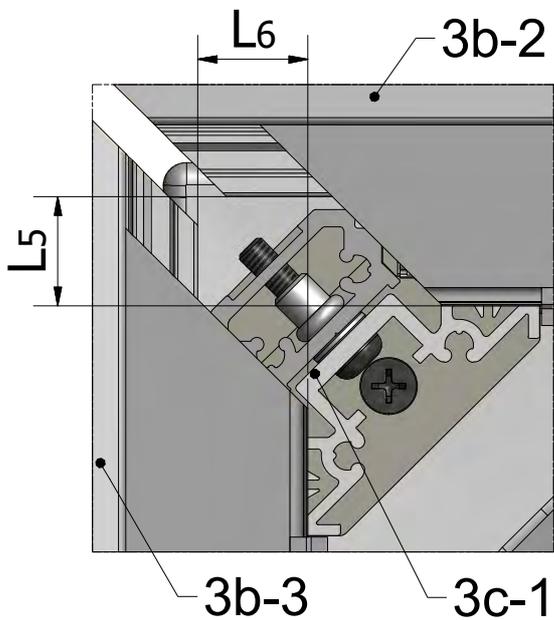

Pièces à utiliser		
Qty.	Number	BOX
1	3c-2	3c
2	3c-6	3c
1	3c-3	3c
2	3d-3 (long+court)	3d
1	3c-4	3c

K9

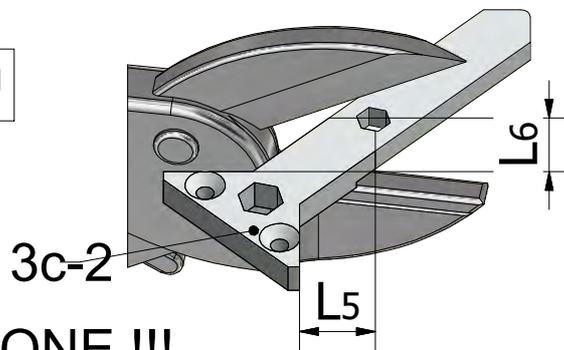

K10

SILICONE !!!

Étanchéité au silicone !!!







K11

SILICONE !!!

Étanchéité au silicone !!!


2x 3c-6

3c-2

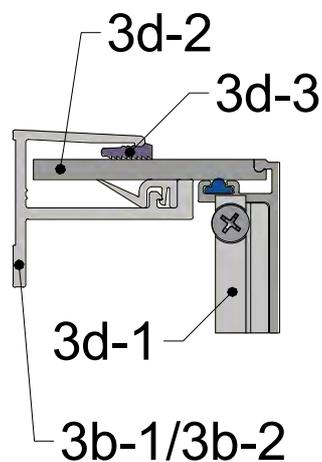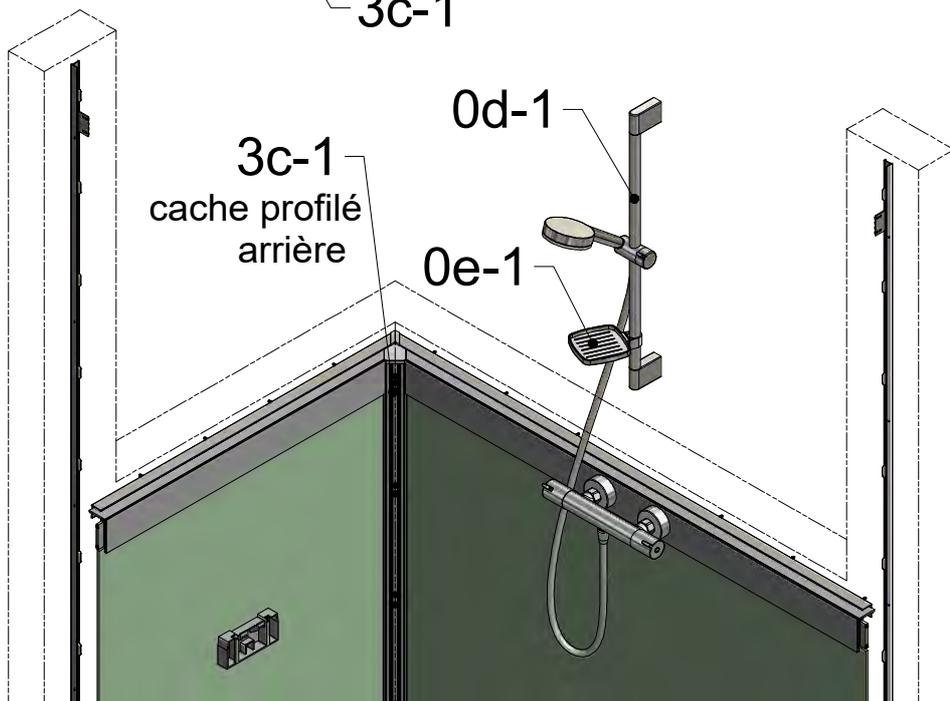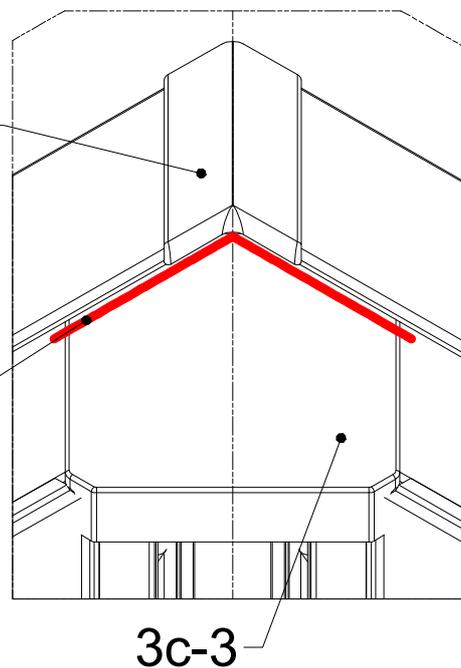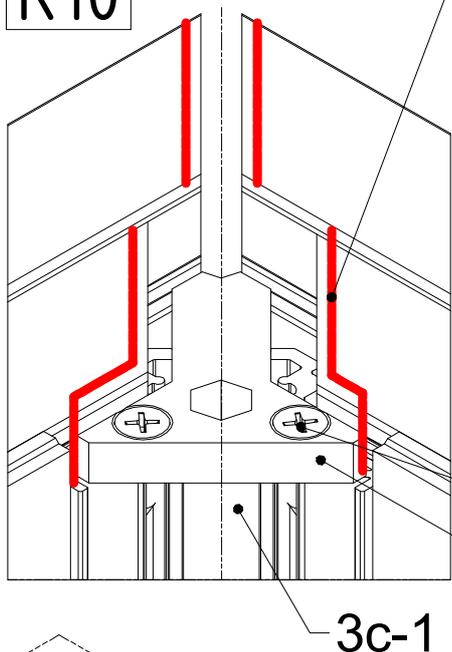



K12

Pièces à utiliser		
Qté	Numéro	Colis
2	3b-1	3b
8	3b-5	3b
1	3b-8	3b
1	3b-9	3b
5	3b-6	3b
5	3b-7	3b

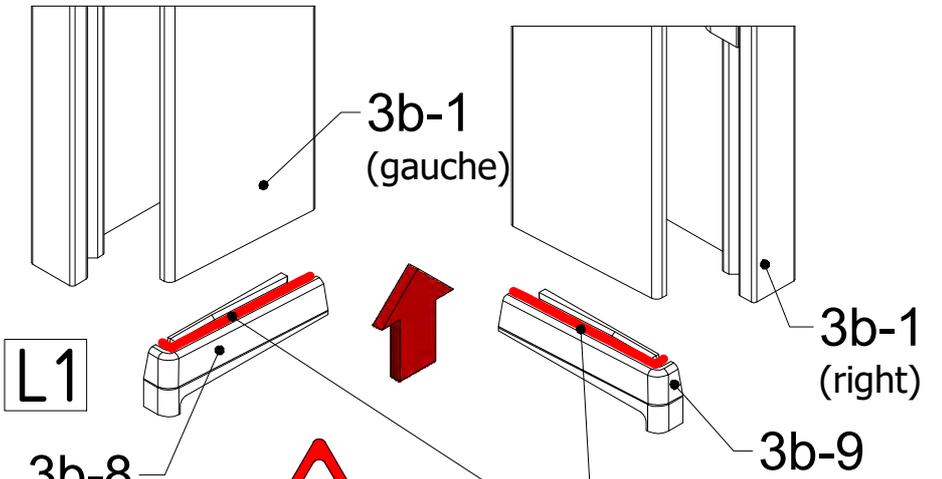


SILICONE !!!
Joint au silicone !!!

10 mm

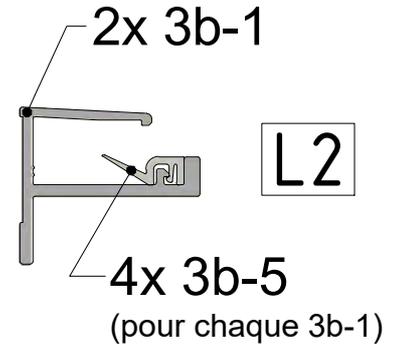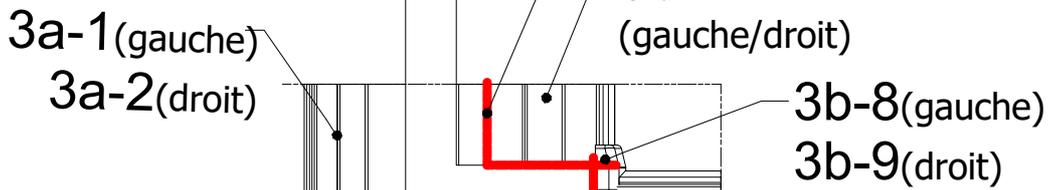


5x pour chaque
profile utiliser un
niveau à bulle

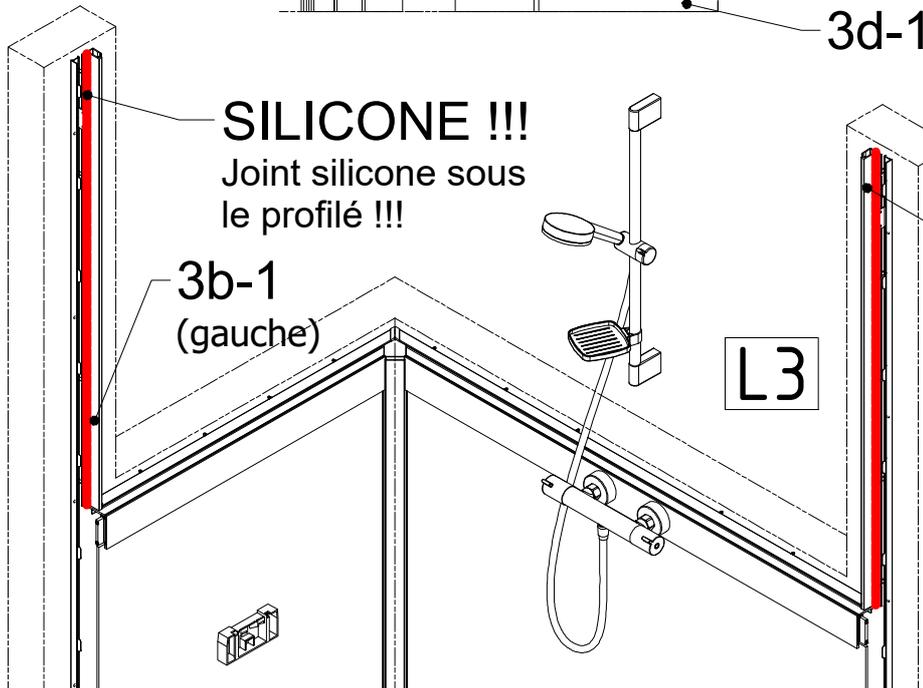


SILICONE !!!
Joint silicone sous
le profilé !!!

L4

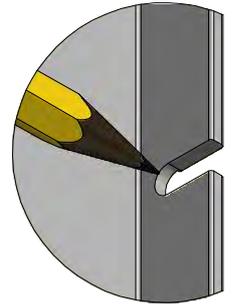


L5

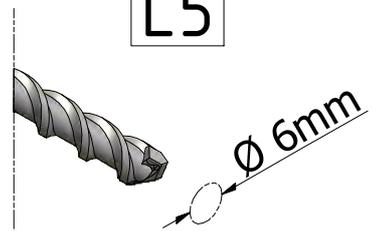


5x pour chaque profile

L6

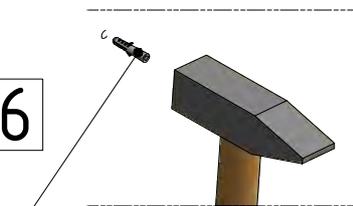

3b-6
5x pour chaque profile

L7


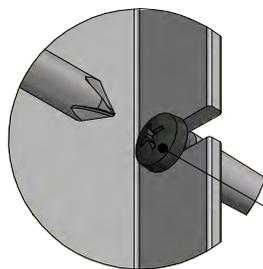


3b-7
5x pour chaque profile




Installation du 2ème profile


Pièces à utiliser		
Qté	Numéro	Colis
1	3e-1	3e
1	0a-7b	0a
2	0a-7c	0a

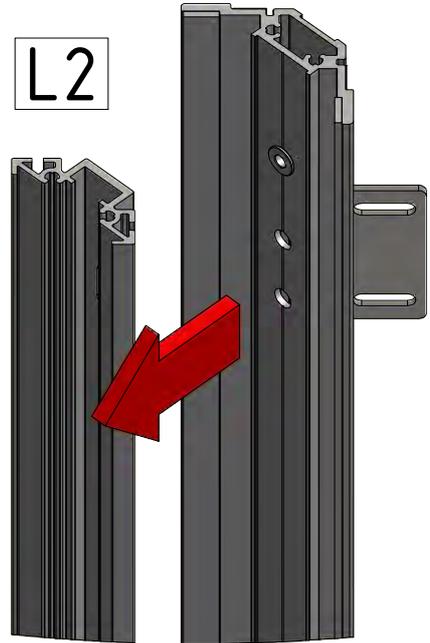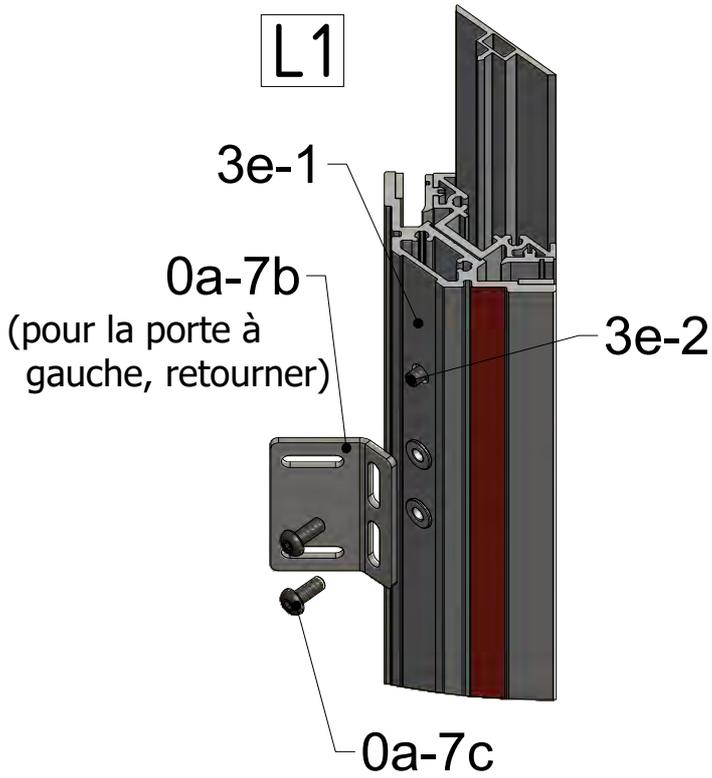

Retirer le cache et profilé de blocage - dévisser 2x 3d-3

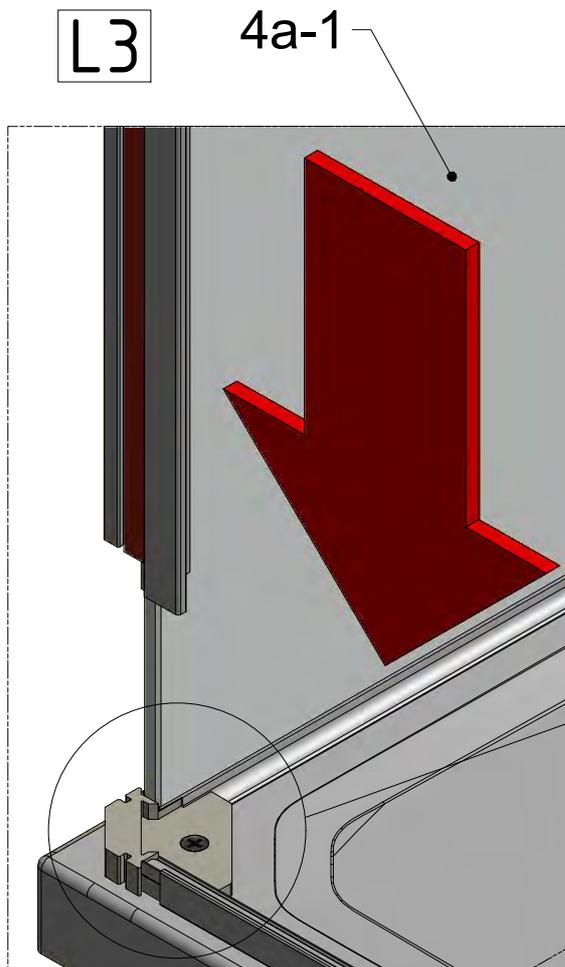



SILICONE !!!
Etanchéité silicone !!!

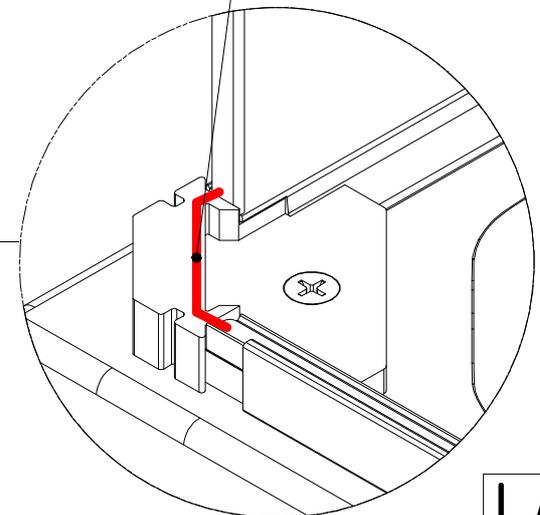

L4

Installation du 3ème profile


Pièces à utiliser		
Qté	Numéro	Colis
1	3f-1	3f
1	0a-7b	0a
2	0a-7c	0a

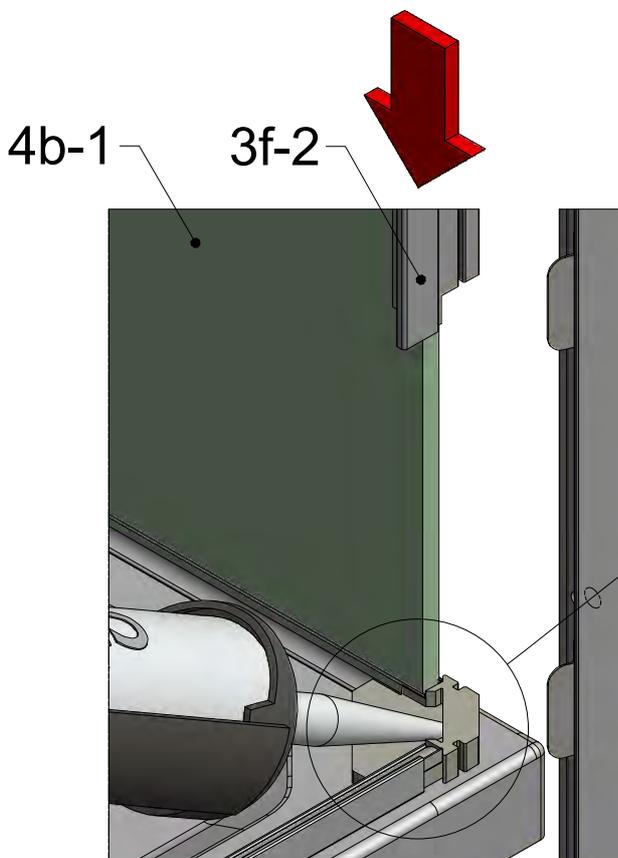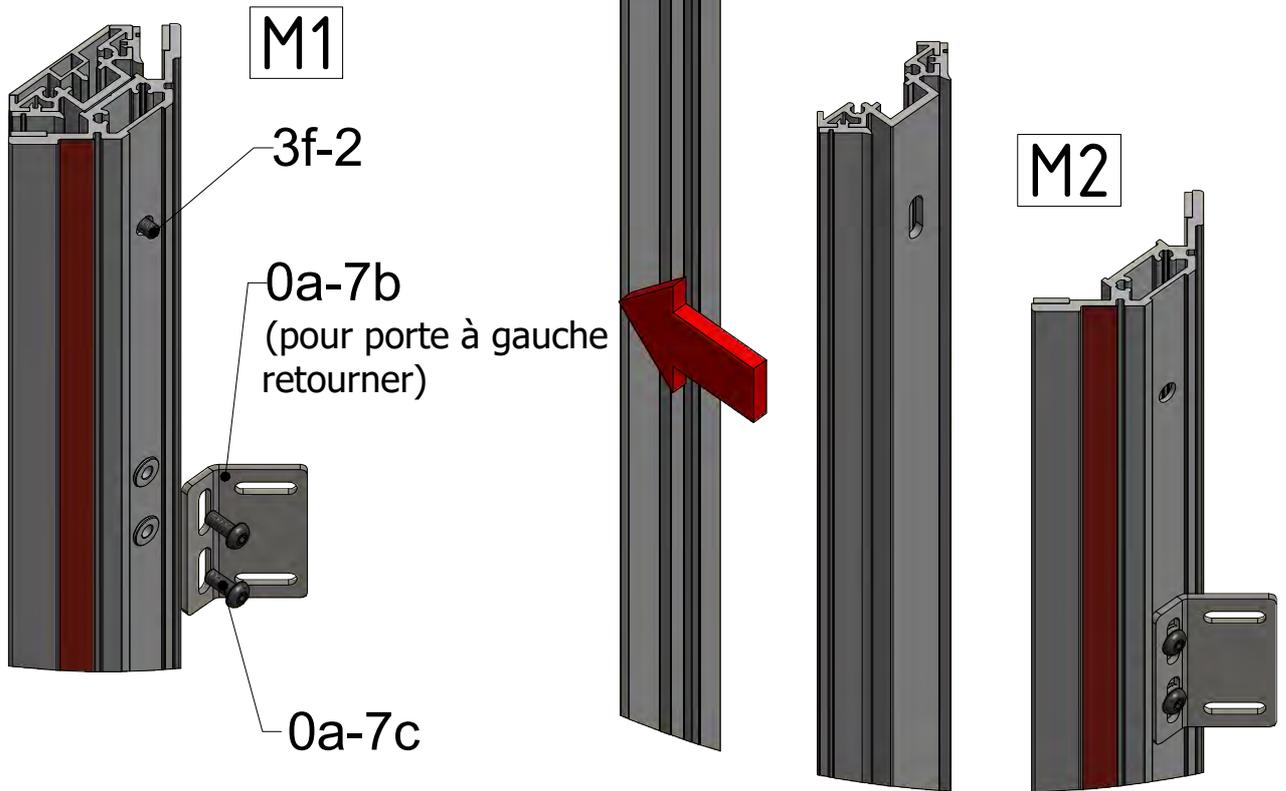



Retirer le cache et profilé de blocage - dévisser 2x 3f-2



SILICONE !!!
Etanchéité silicone !!!

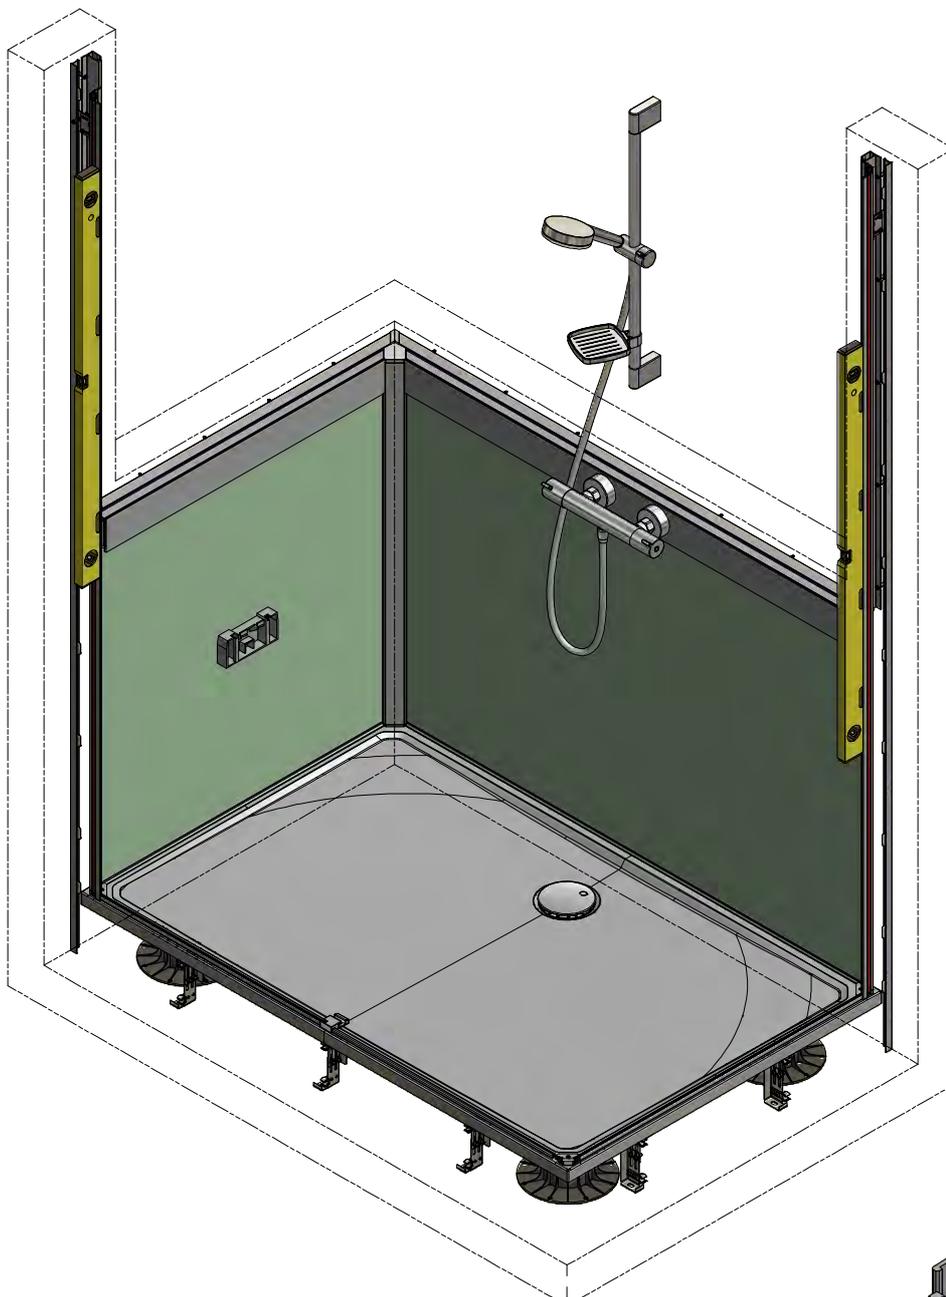


Pièces à utiliser		
Qté	Numéro	Colis
1	3e-1	3e
1	3f-1	3f
4+4	0a-7e	0a
2+2	0a-7c	0a
2+2	0a-7d	0a

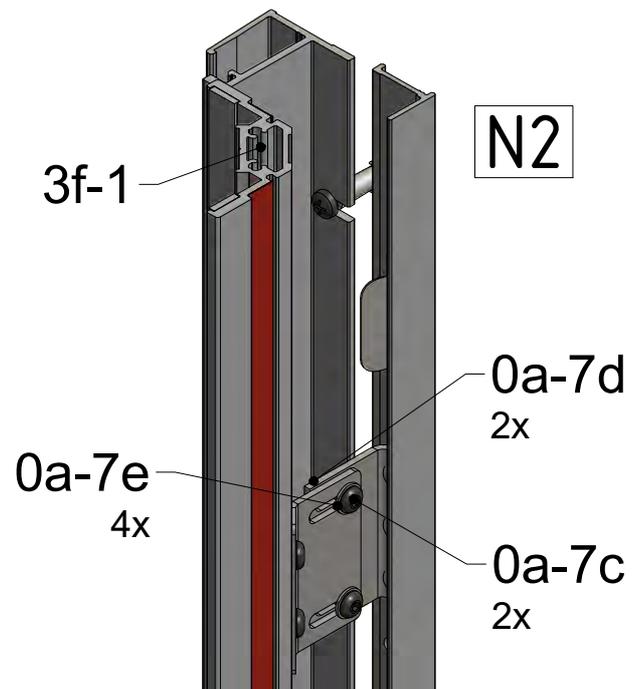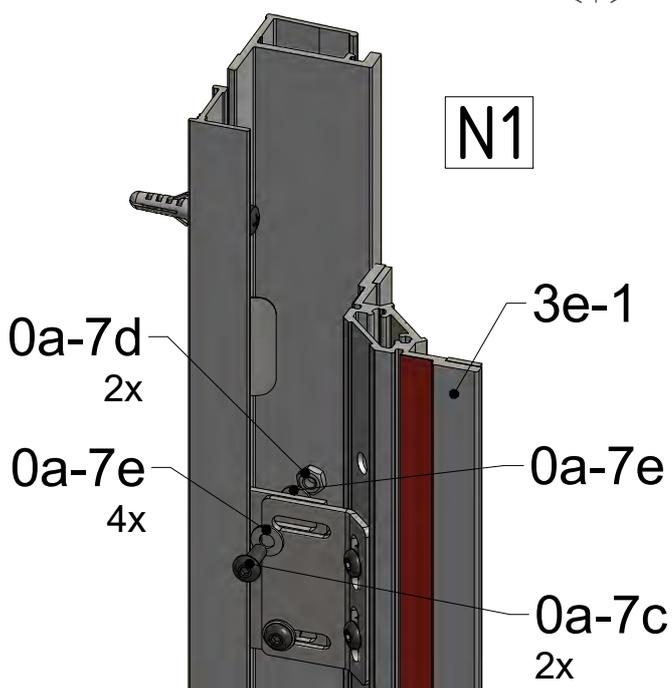


UNIQUEMENT VERSION COMFORT


Pièces à utiliser		
Qté	Numéro	Colis
1	0c-1	0c
1	0a-5	0a
1	4c-1	4c

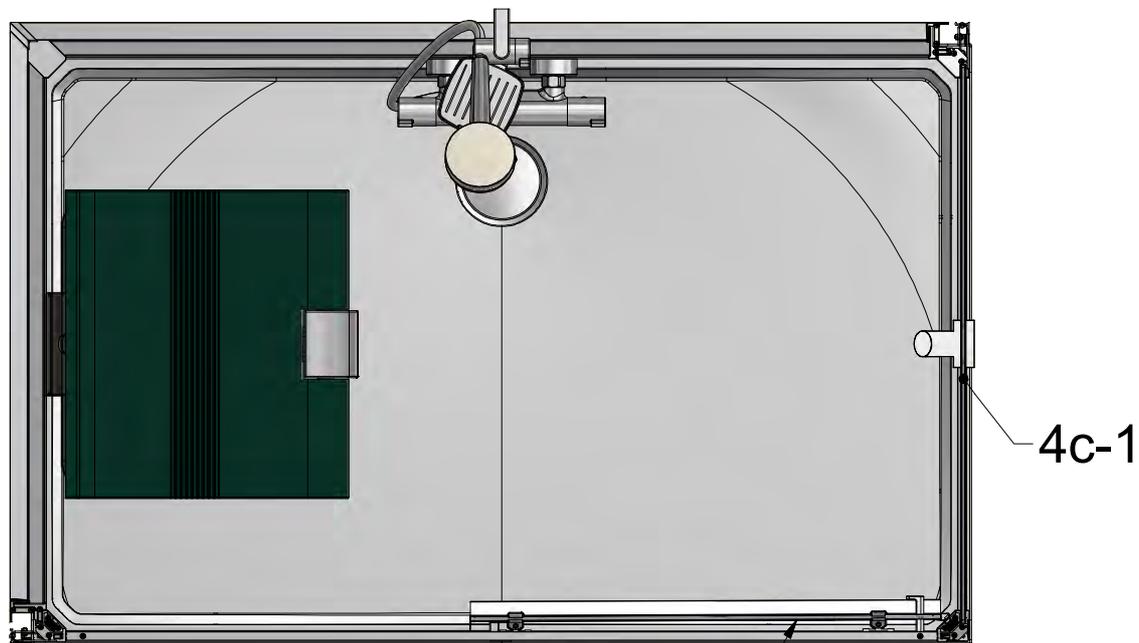


Version porte à droite
(version gauche - sens
inverse d'installation)



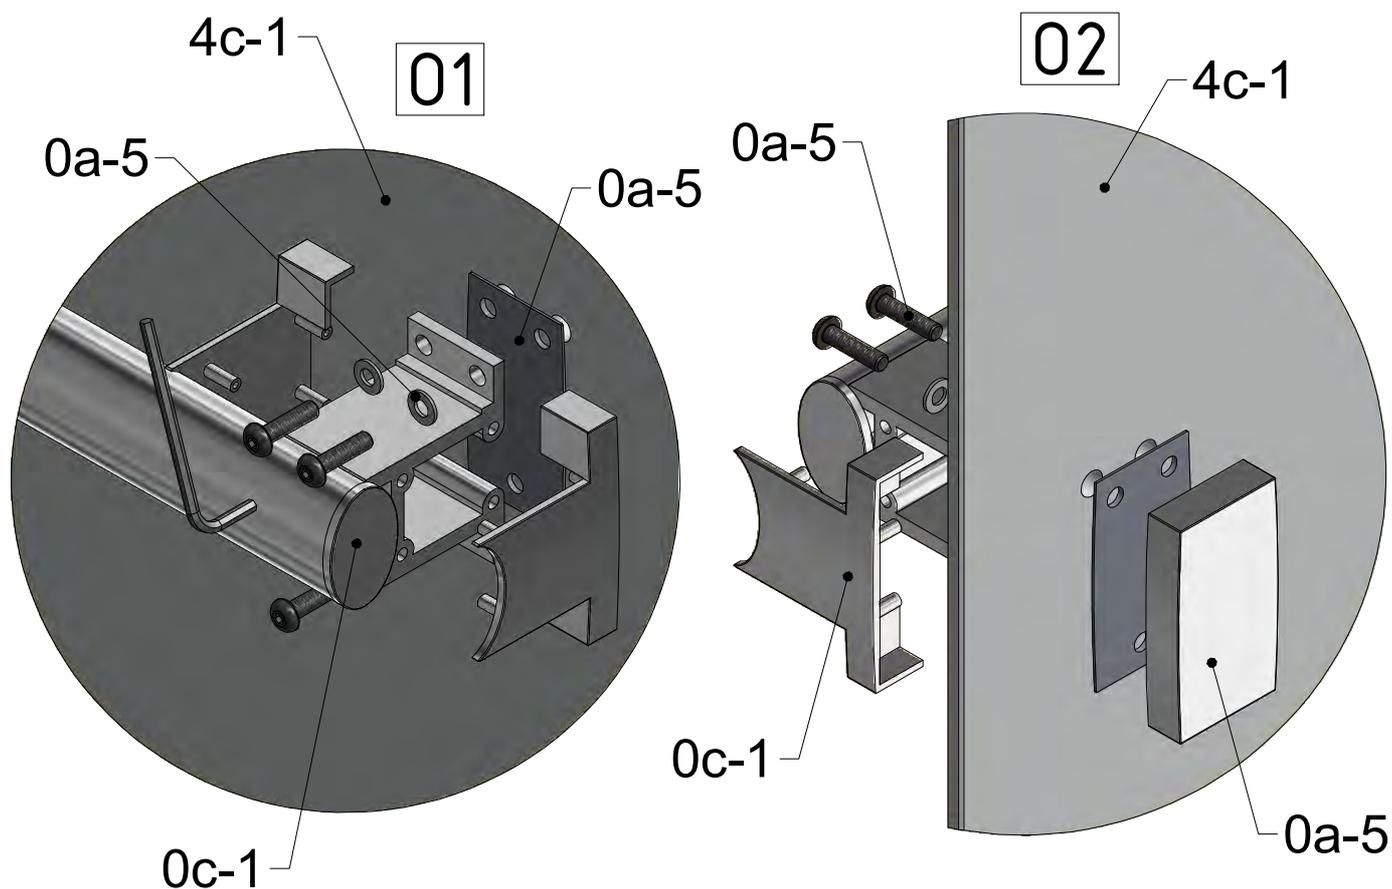


Pièces à utiliser		
Qté	Numéro	Colis
1	3b-4	3b
1	3b-10	3b
1	3b-11	3b
6	3f-3	3f

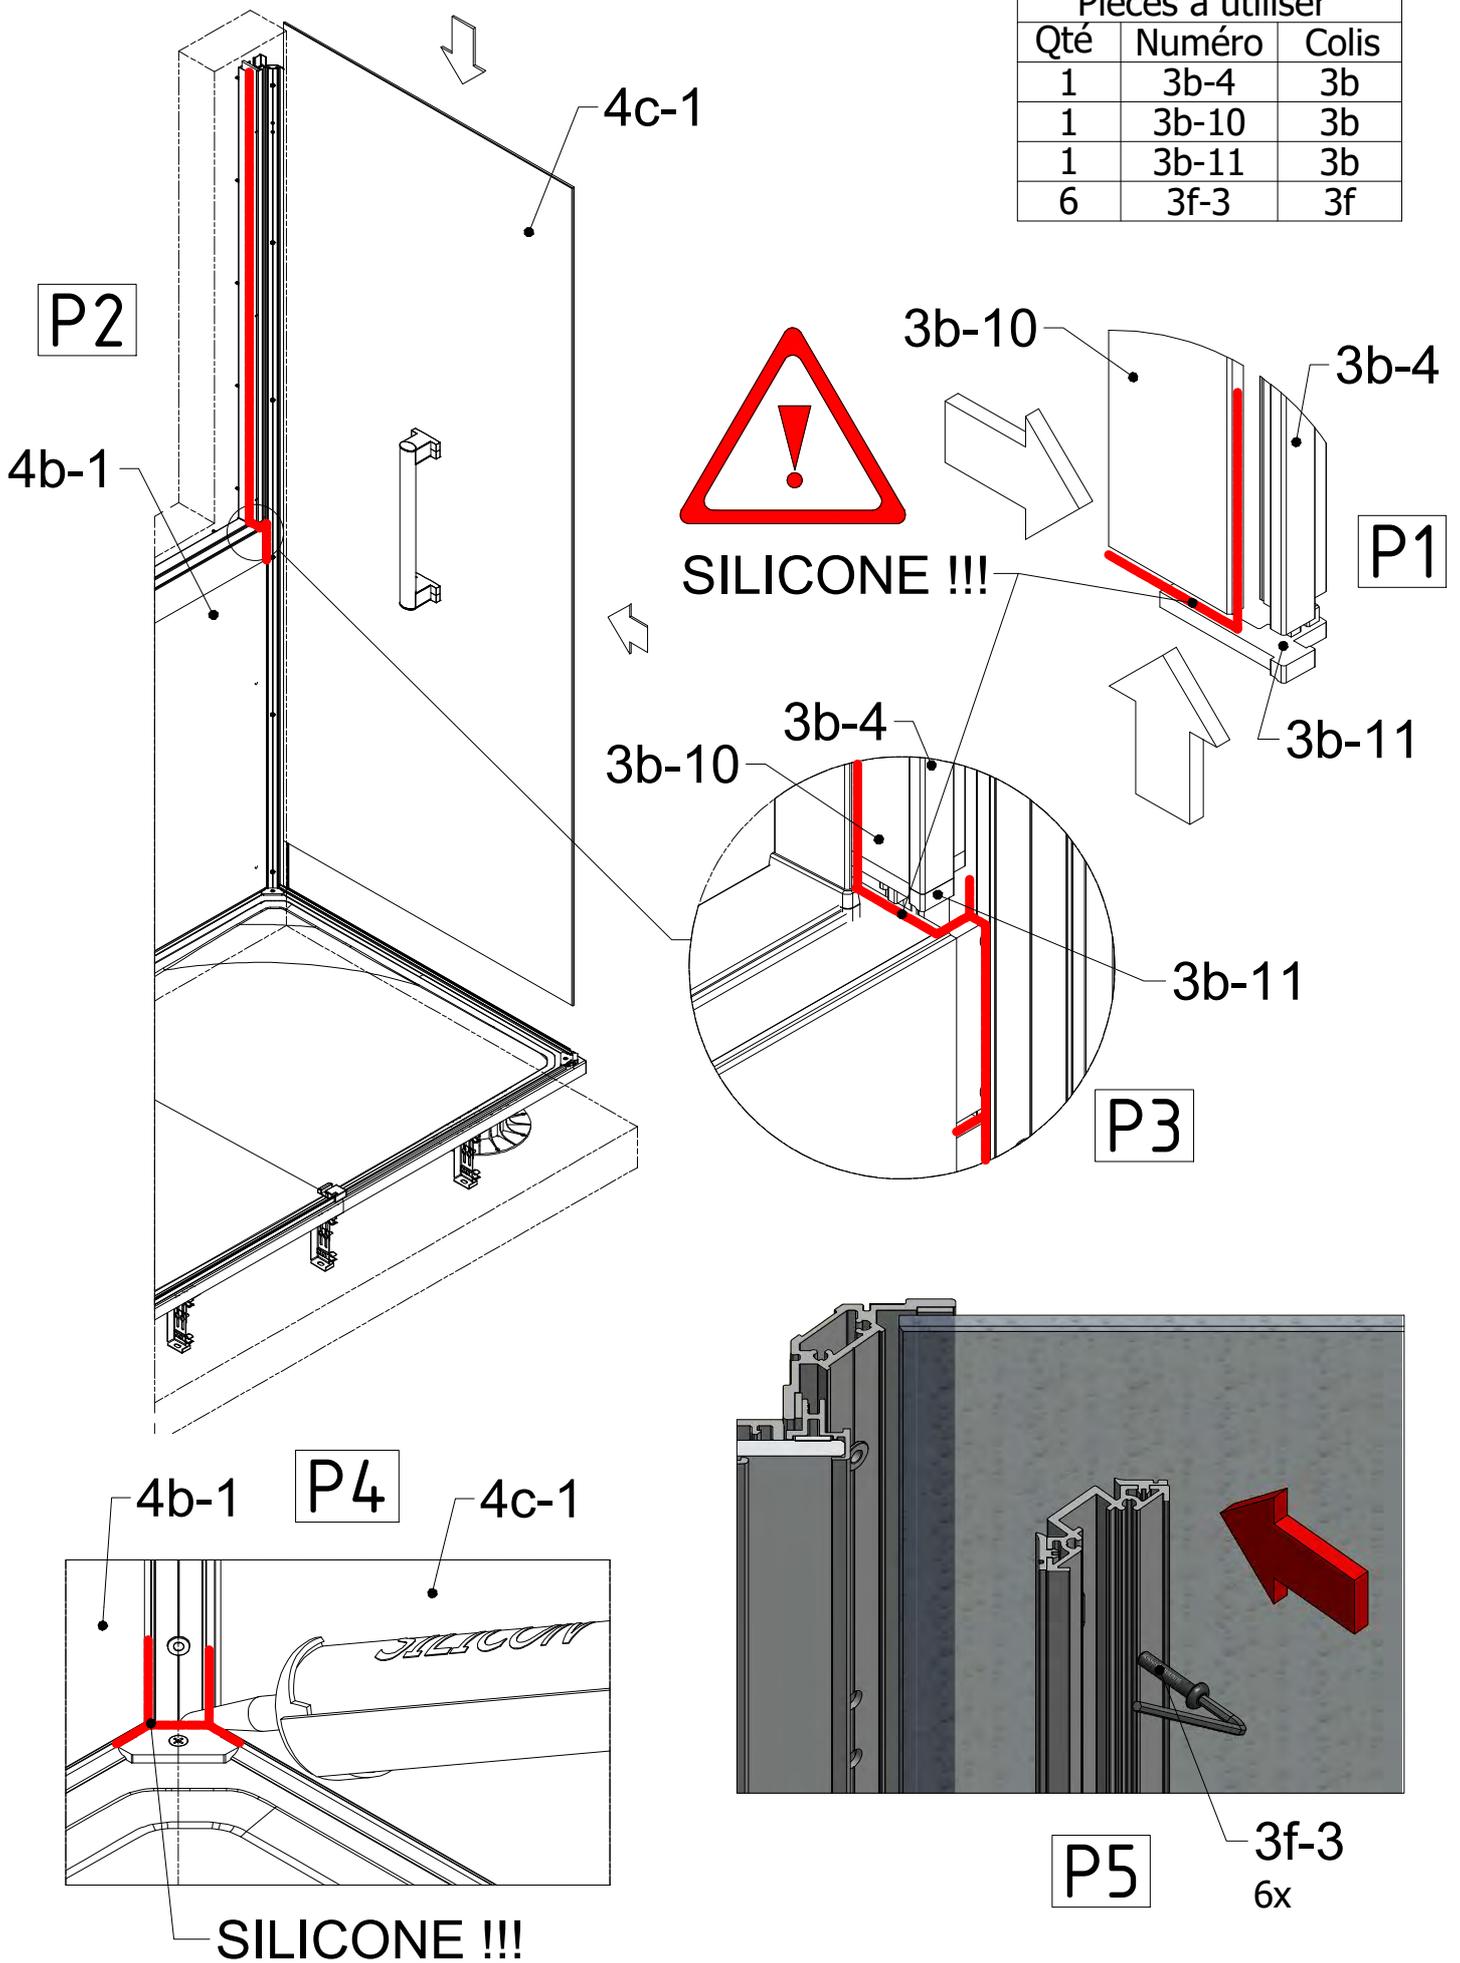


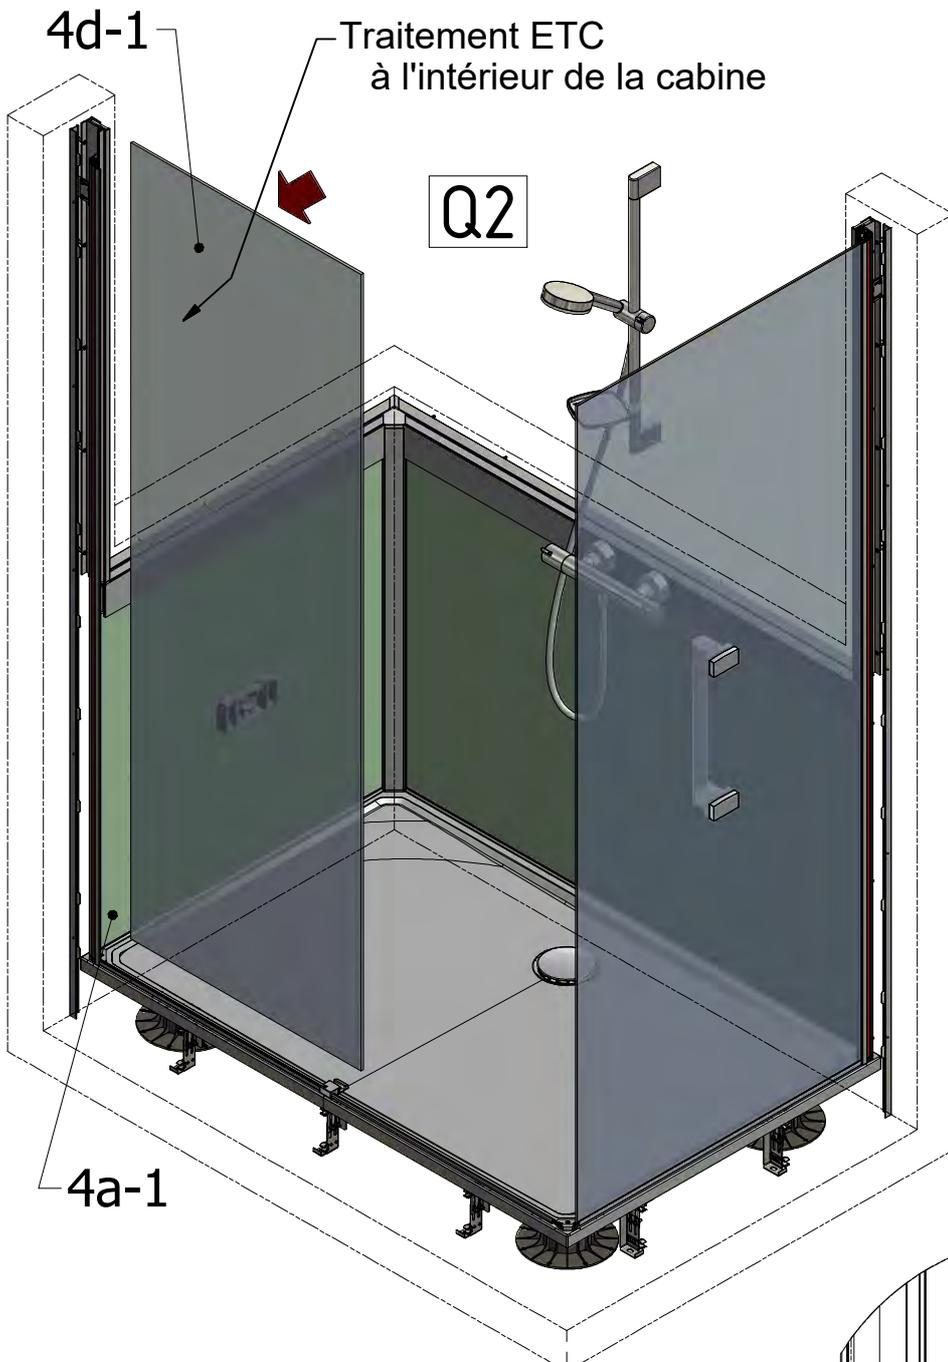

Pièces à utiliser		
Qté	Numéro	Colis
1	4d-1	4d
1	3b-4	3b
1	3b-10	3b
1	3b-12	3b

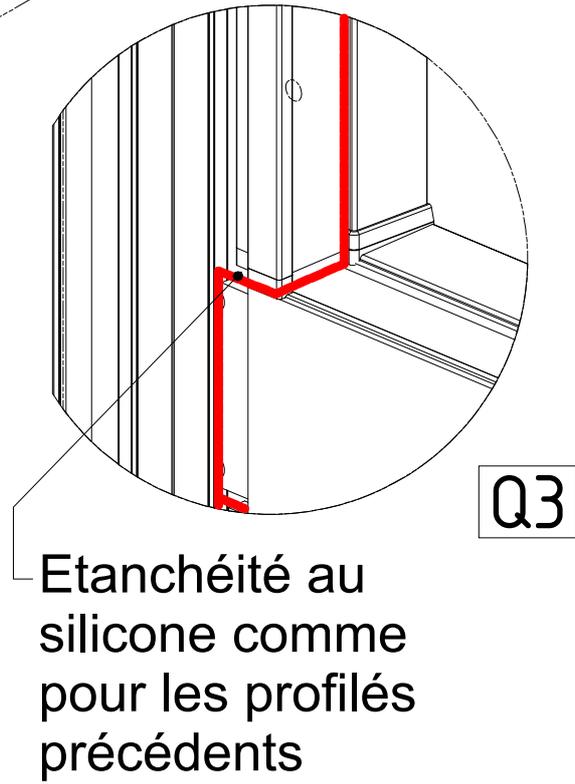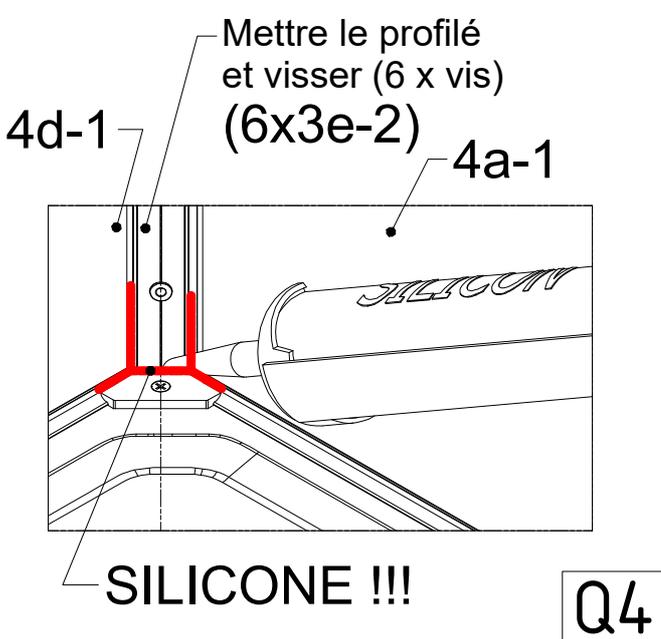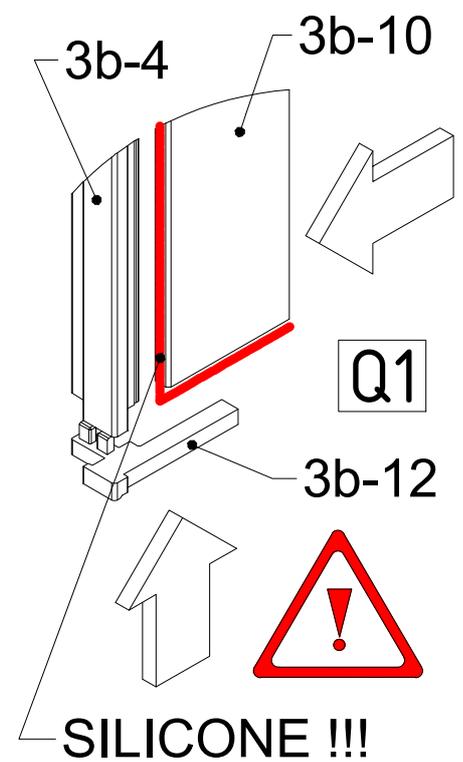

Pièces à utiliser		
Qté	Numéro	Colis
1	3g-1	3g
6	3g-2	3g
1	3a-6	3a


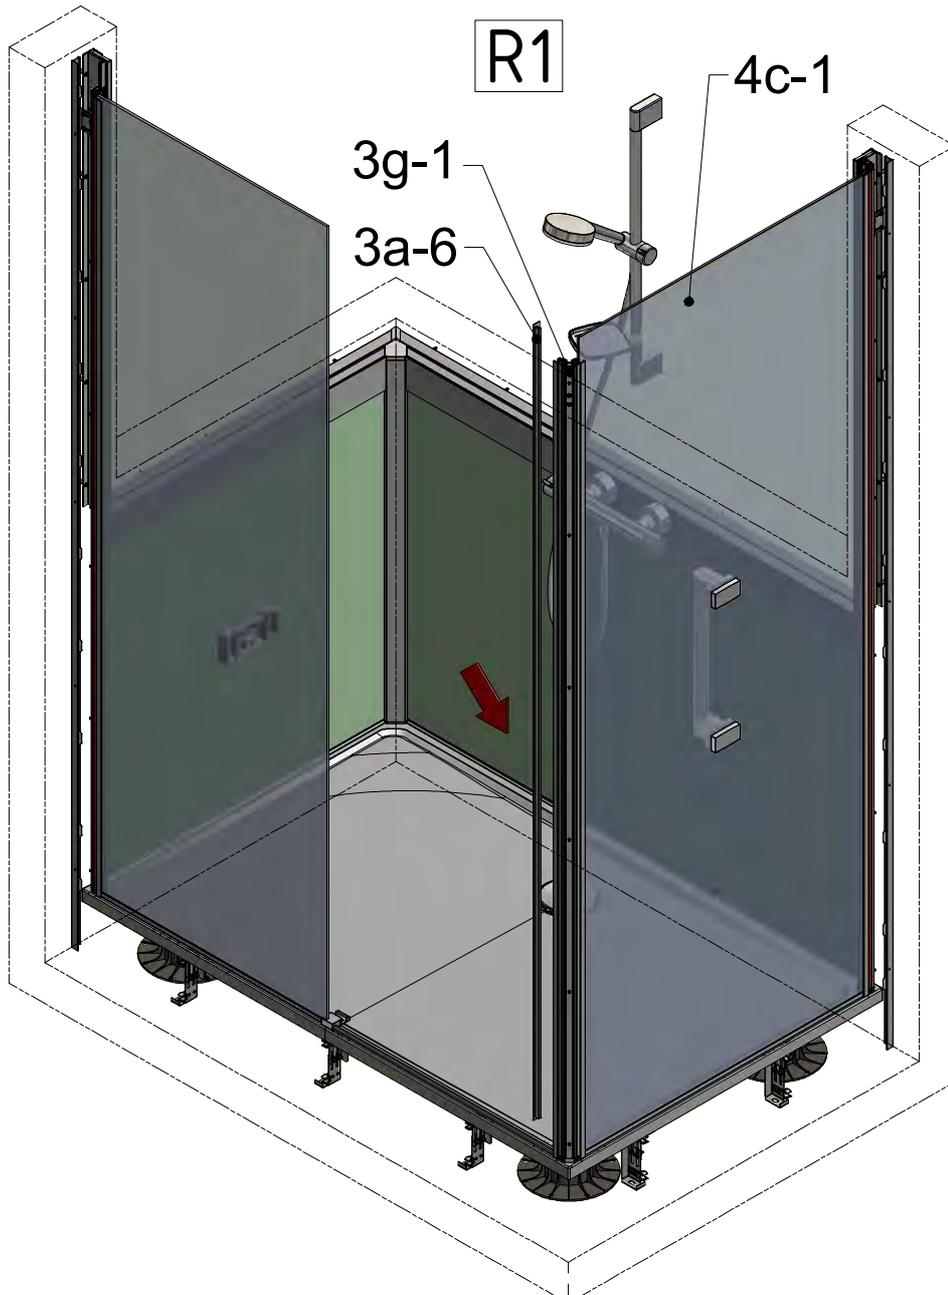


R2

Assembler et sceller le profilé 3g-1 de la même manière que le profilé précédent.

Suivre les instructions de la notice :




L2 **L3** **L4**

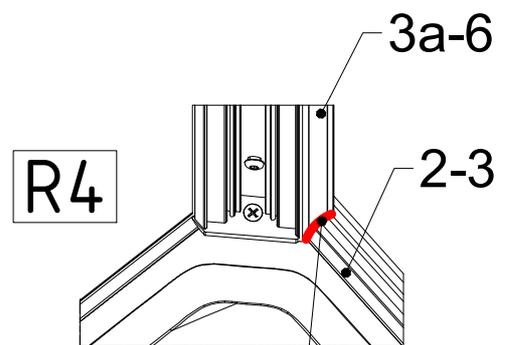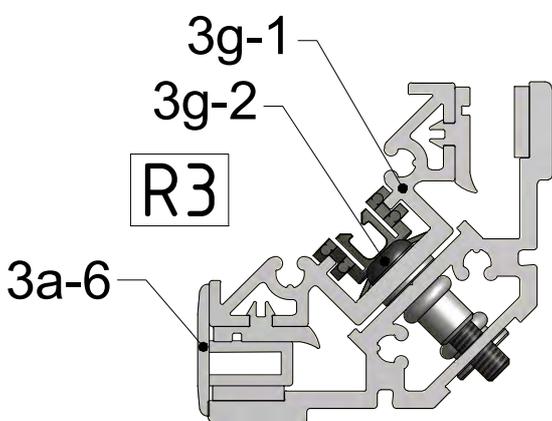


SILICONE !!!




Pièces à utiliser		
Qté	Numéro	Colis
1	3h-1	3h
1	3h-3	3h
1	3h-4	3h
14	3h-6	3h
1	3a-4	3a

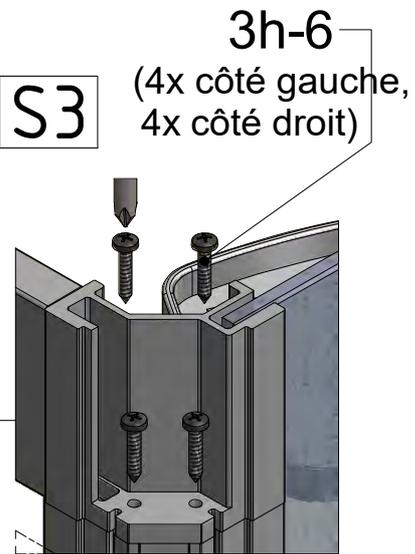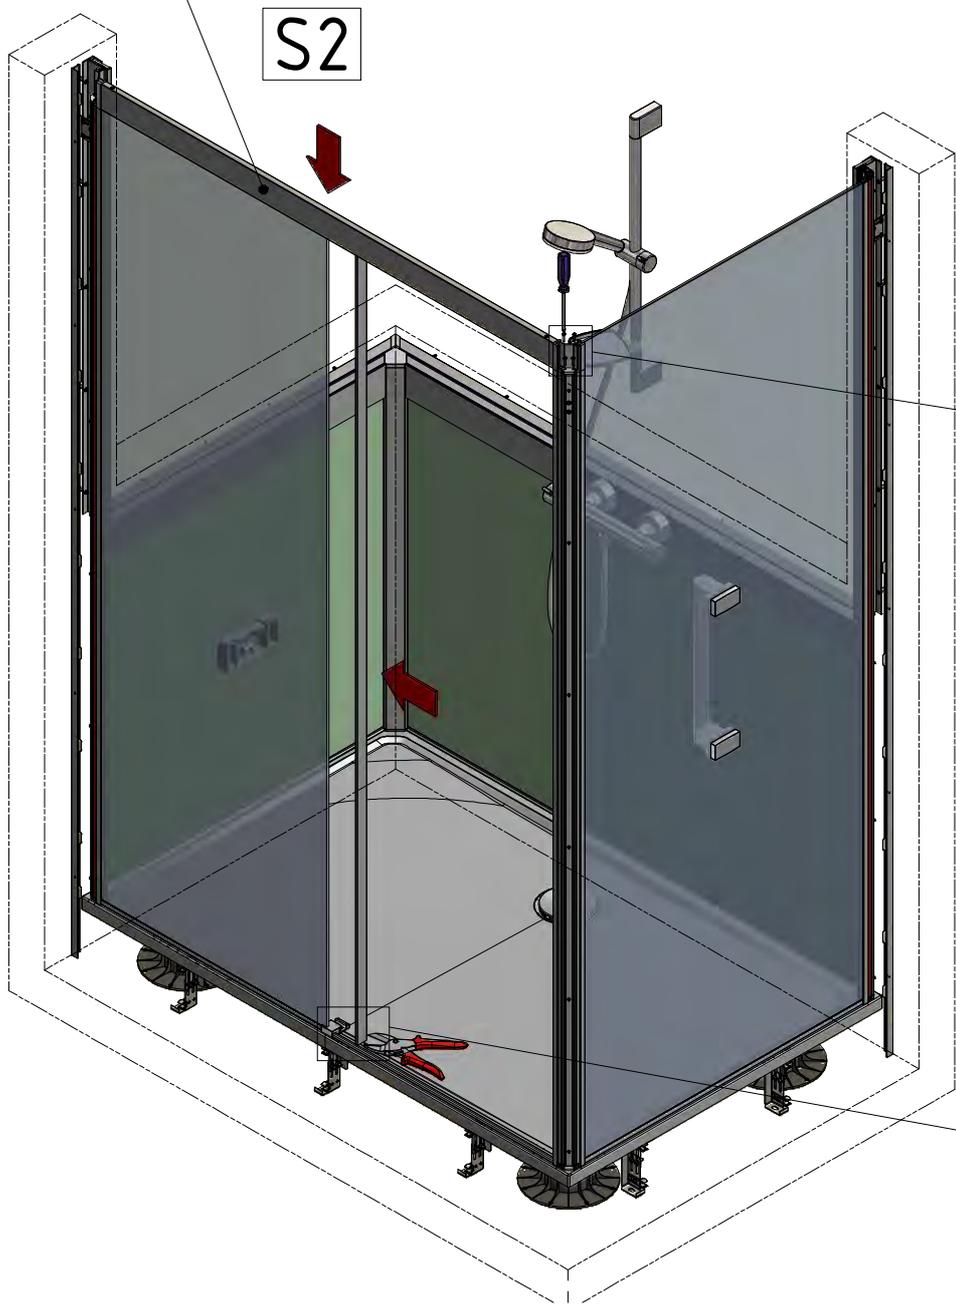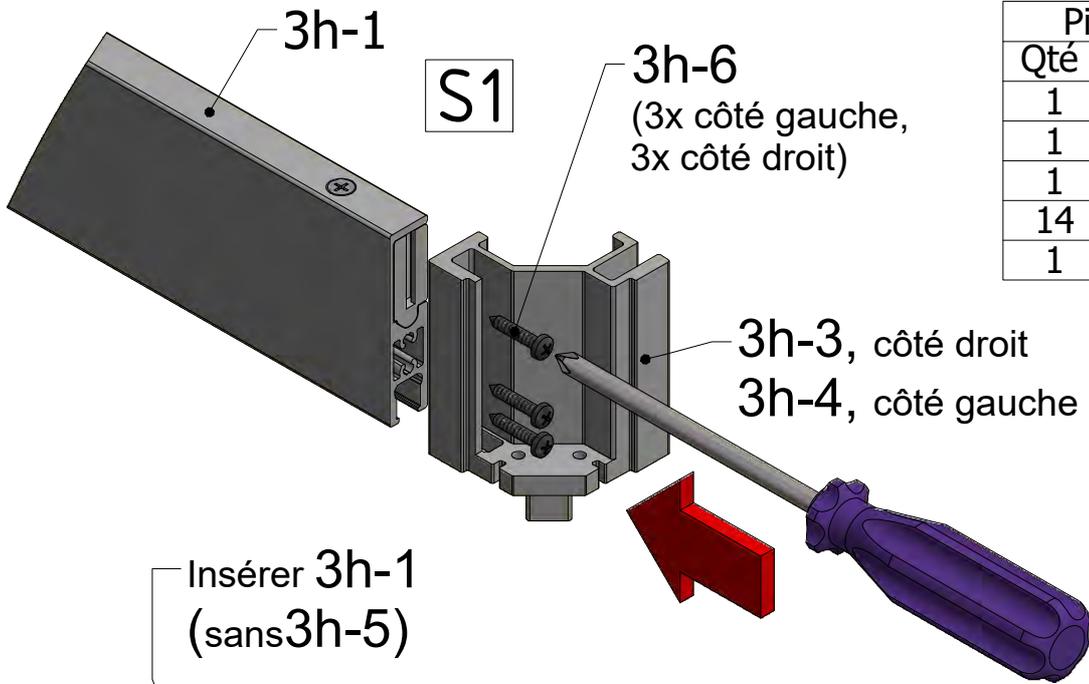

3a-4
L=ca. 1924mm

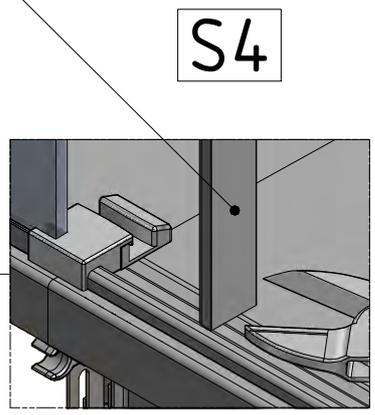

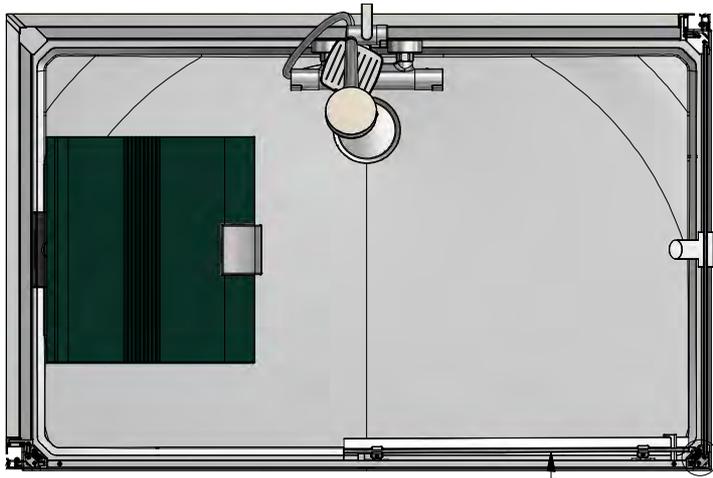


T2

Pièces à utiliser		
Qté	Numéro	Colis
1	3a-5	3a

T1


Porte à droite

T2*

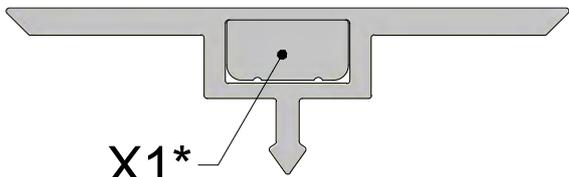

X1*


Sens de la baguette magnétique

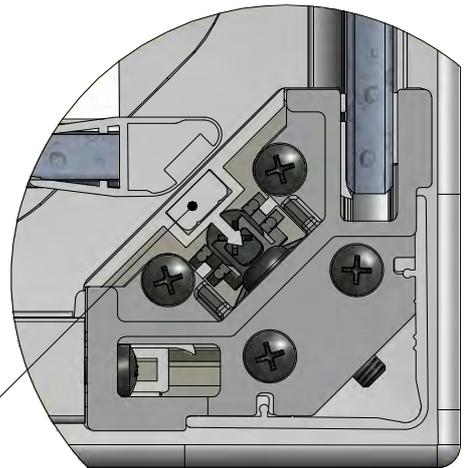


T2*

Insérer la baguette magnétique
3a-5 pour la porte

T1

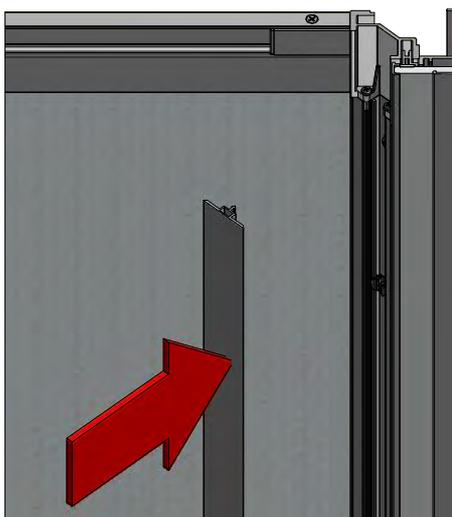


T2

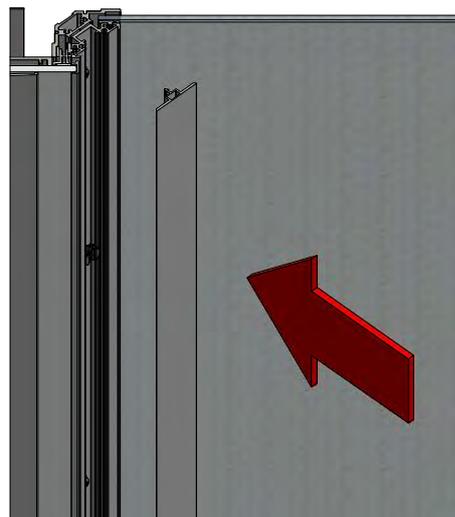

Pour commencer, insérer les roulettes 3g-2 dans le rail 3g-1


U1 2x

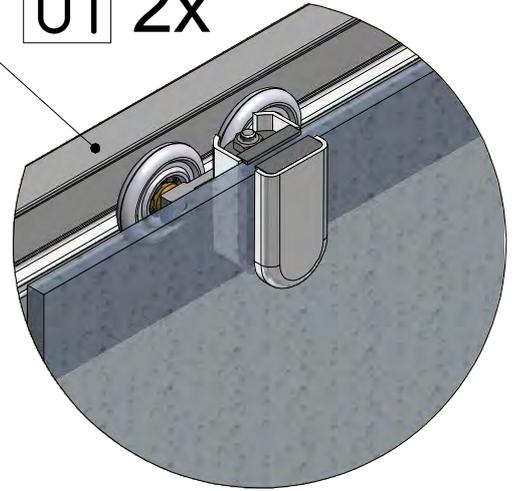

Version porte à droite (pour la porte à gauche, retourner tous les composants)

4d-2

Pièces à utiliser		
Qté	Numéro	COLIS
1	4d-2	4d
1	3a-3	3a
1	3a-4	3a
1	3a-7	3a
1	0a-2	0a

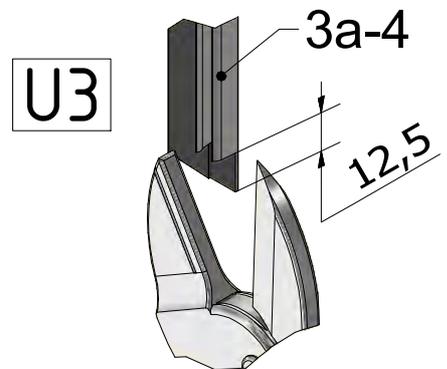

3a-3

3a-4



3a-7


3a-3

U4

0a-2


U2

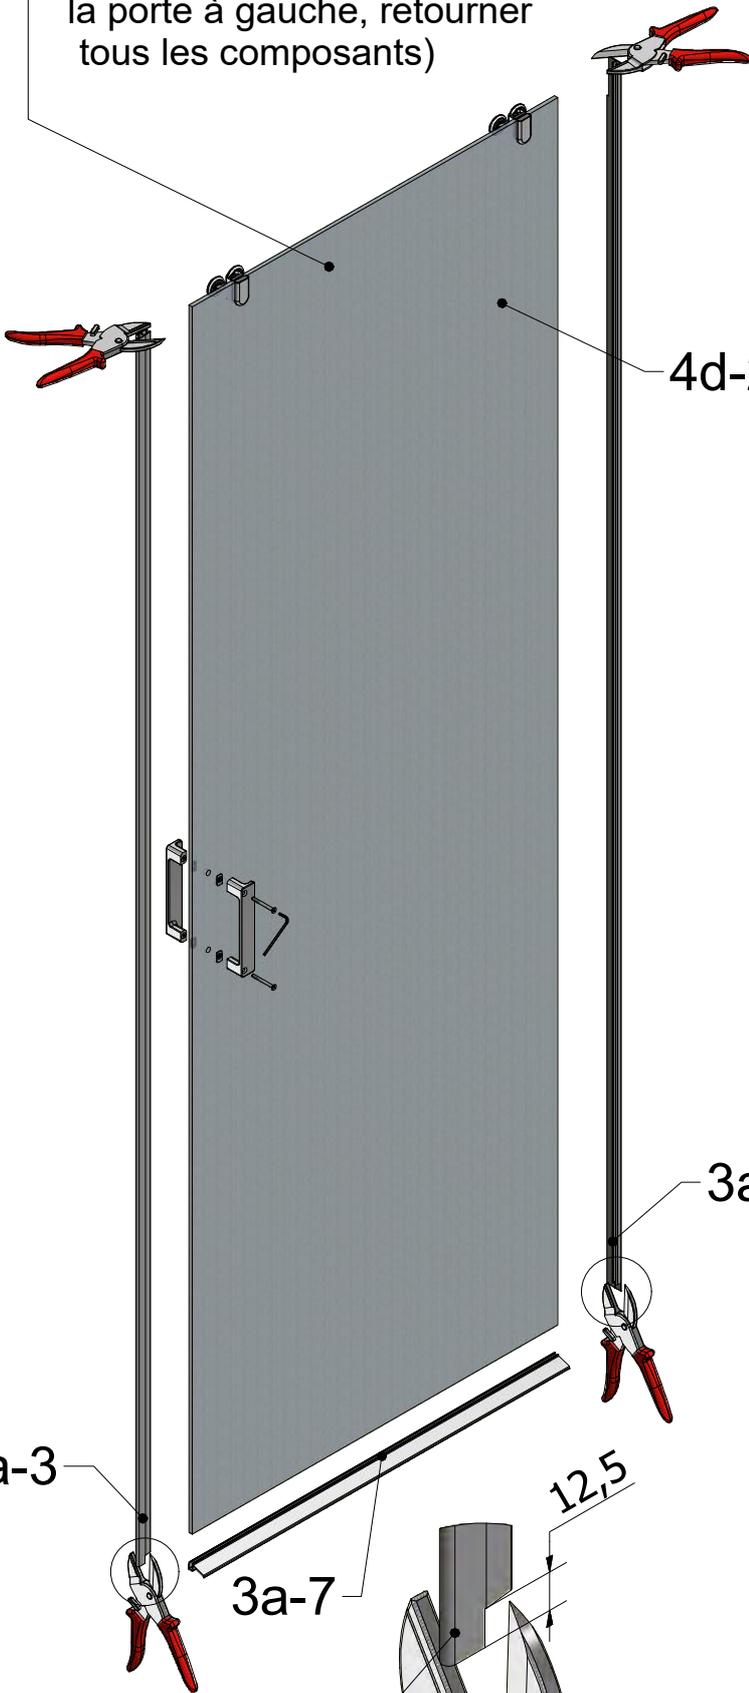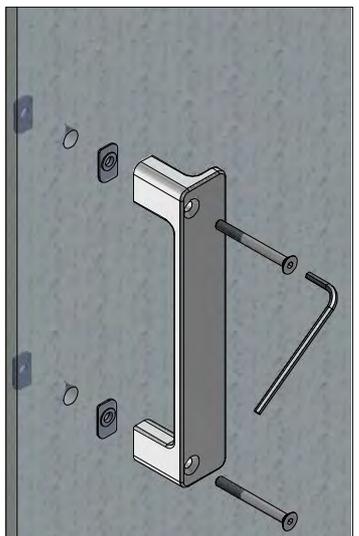

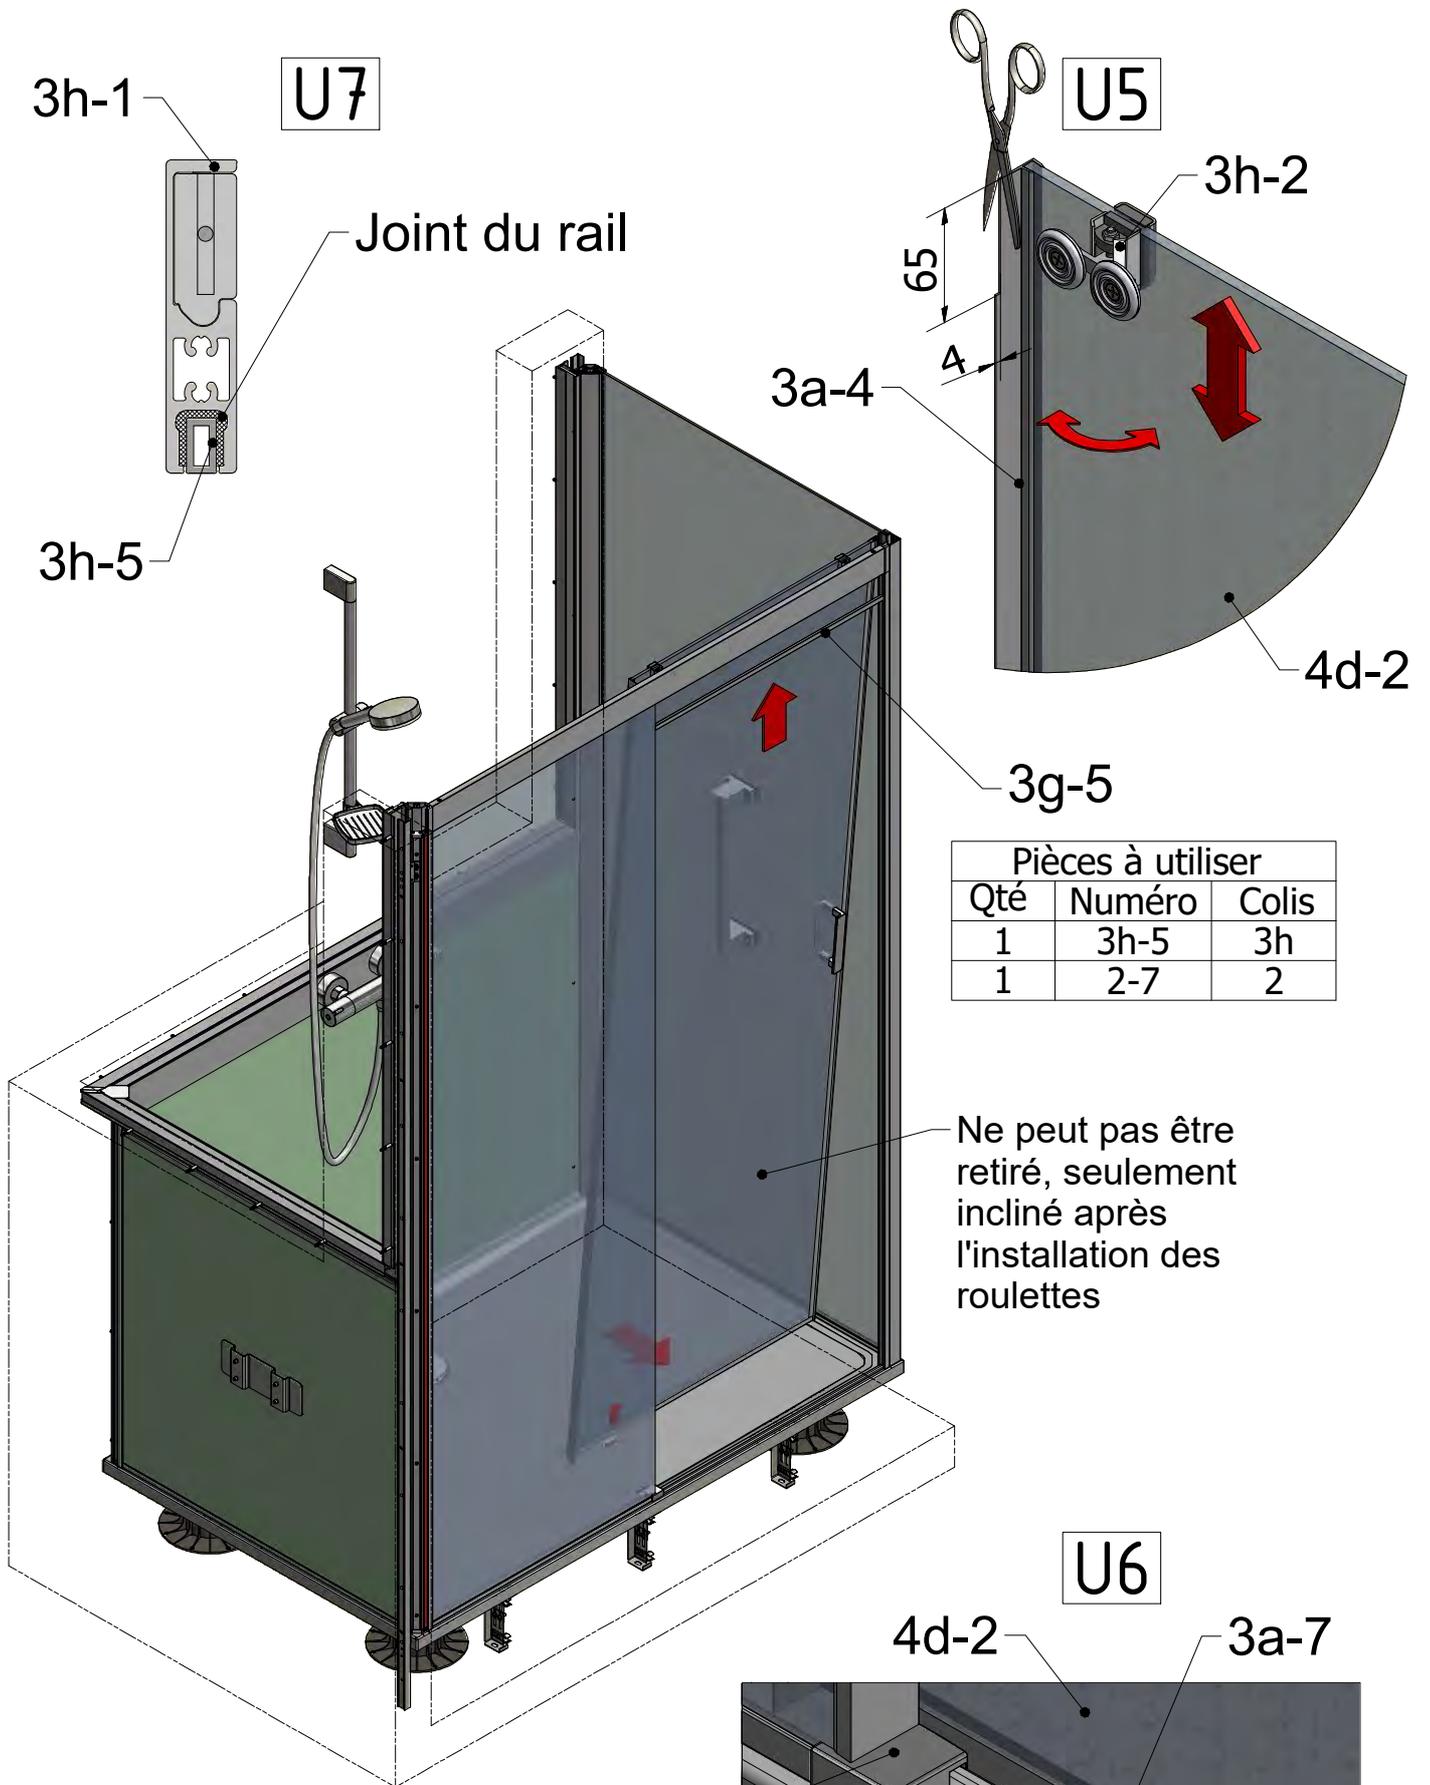


Pièces à utiliser		
Qté	Numéro	Colis
1	3h-5	3h
1	2-7	2

Ne peut pas être retiré, seulement incliné après l'installation des roulettes

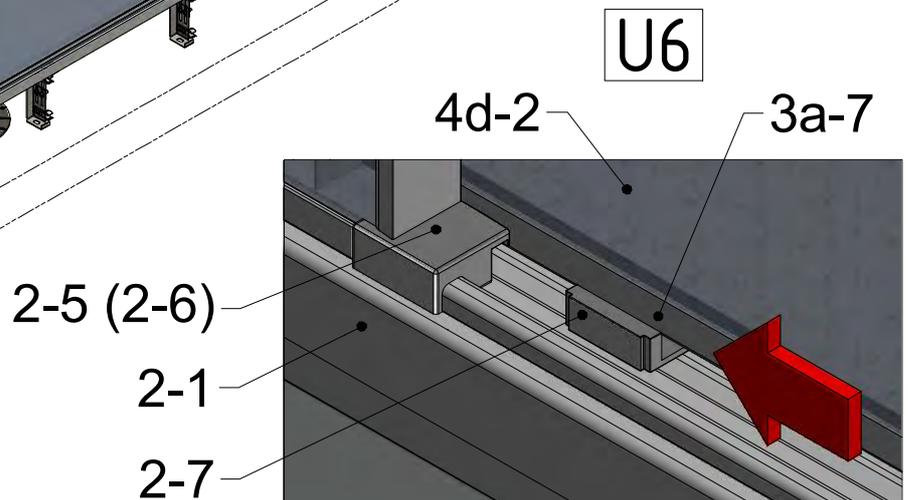

UNIQUEMENT VERSION COMFORT

Pièces à utiliser		
Qté	Numéro	Colis
1	0b-2	0b

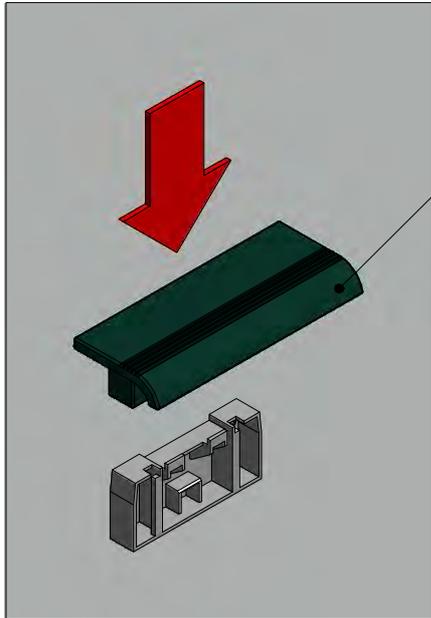





0b-2

Tablette - accessoires pour version COMFORT. Bloquer avec la pièce en plastique rouge après installation

V1


Siège - accessoire en option pour version COMFORT
Bloquer avec la pièce plastique après installation
MA7004 - ANTHRACITE
MA7003 - BLANC

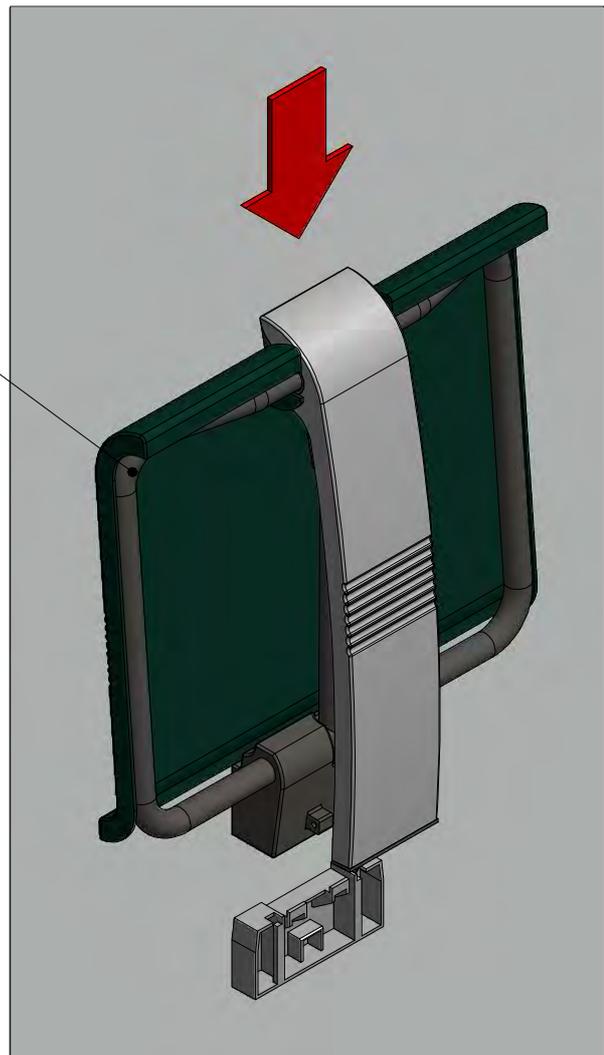


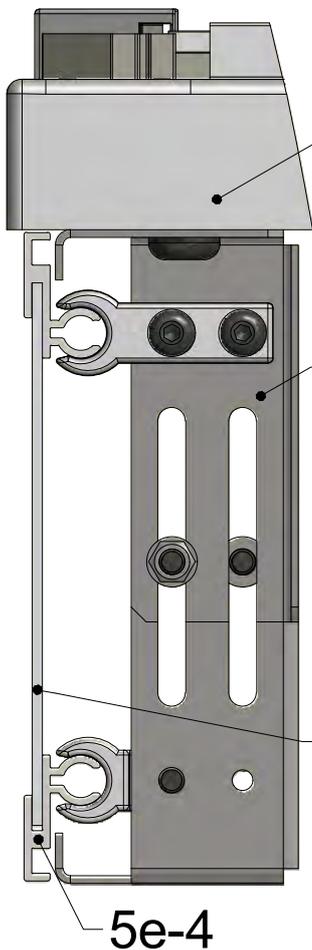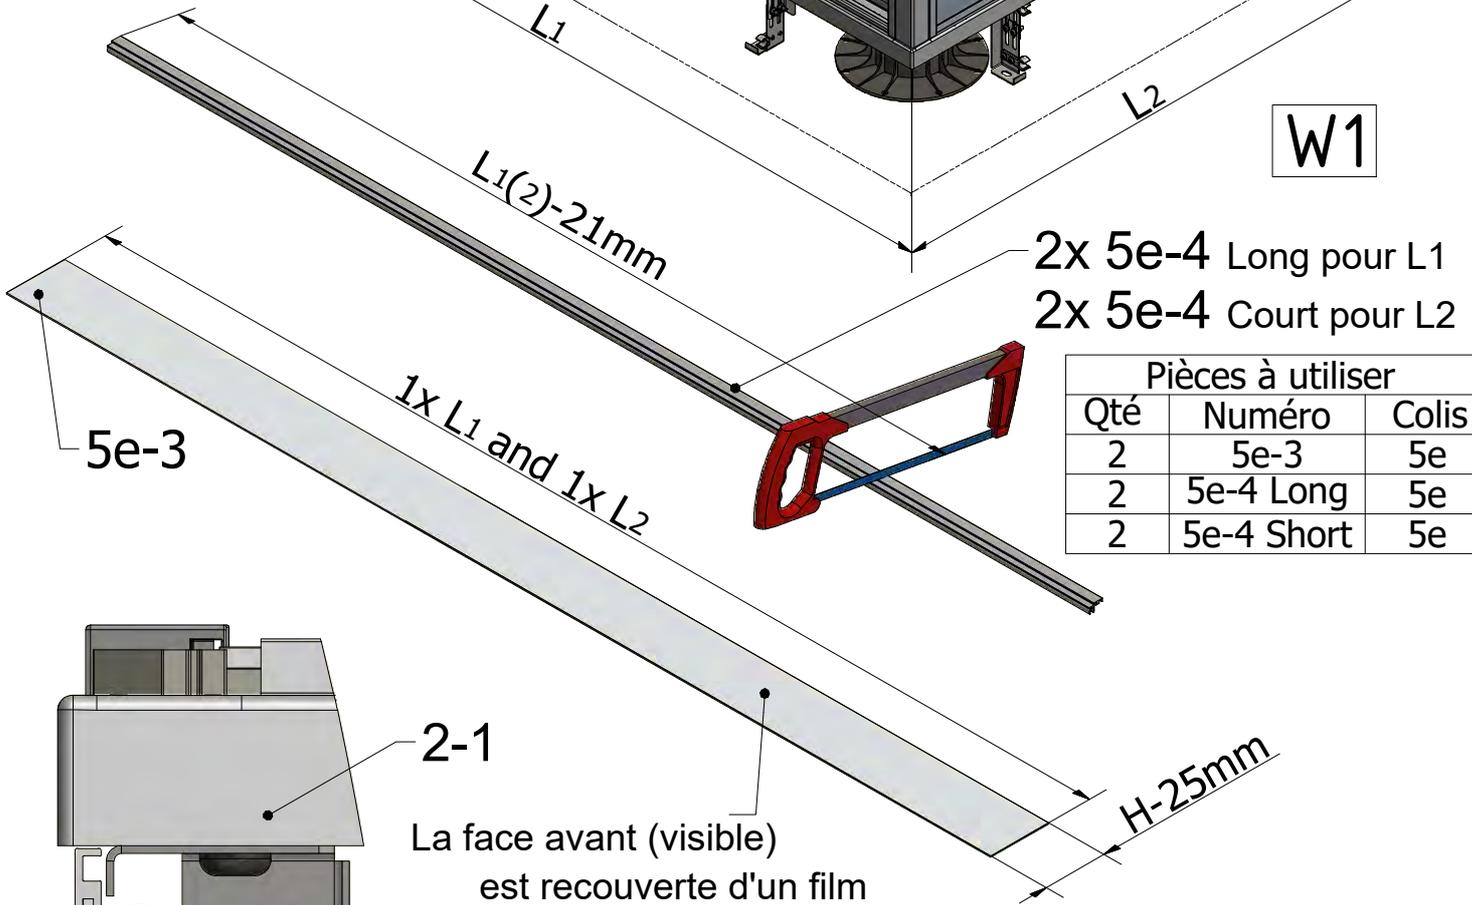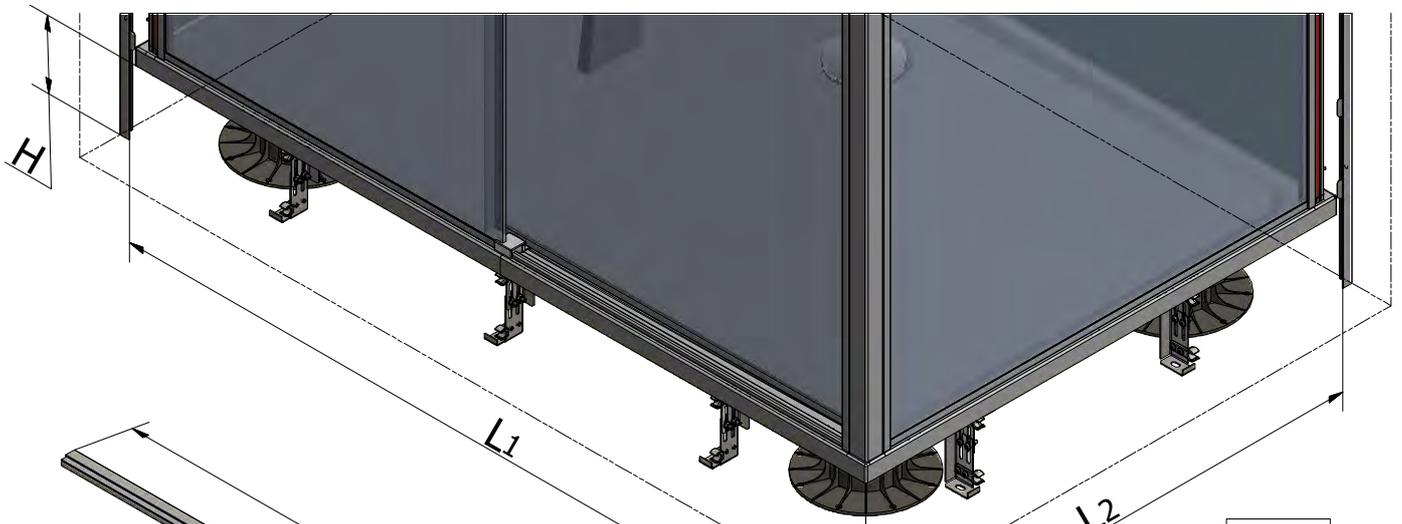

La face avant (visible)
est recouverte d'un film


W2

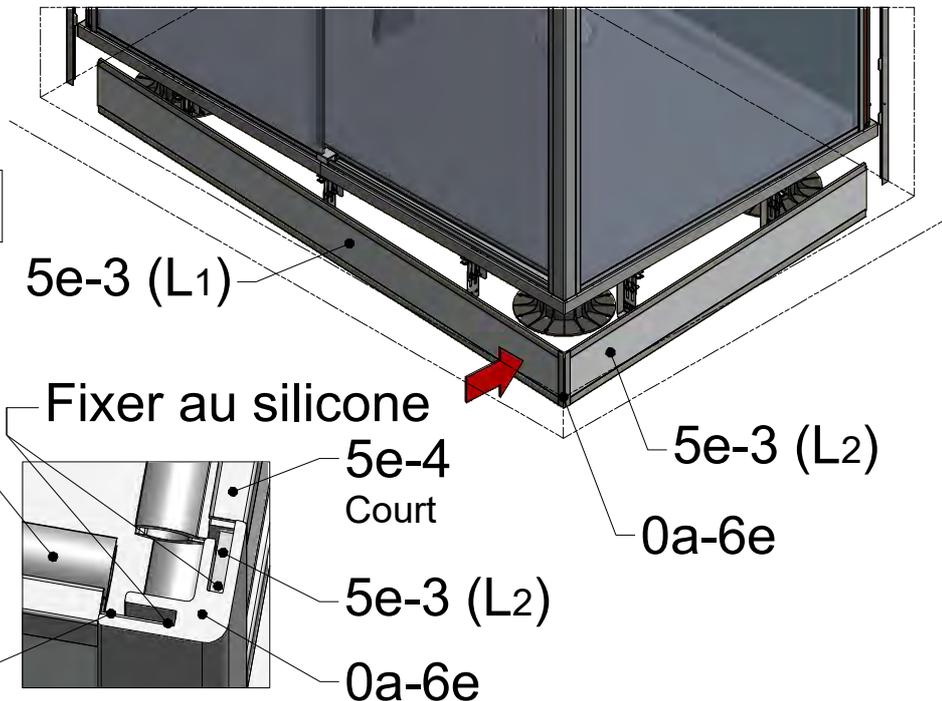

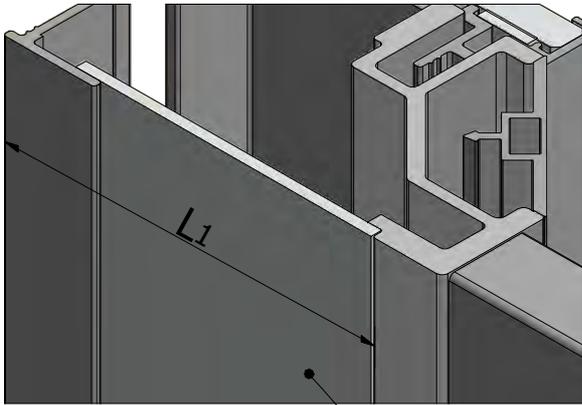

Pièces à utiliser		
Qté	Numéro	Colis
1	5e-1	5e
1	5e-2	5e

W3

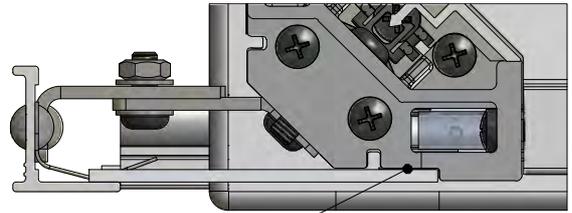

Retirer le film de protection avant installation



La face avant est recouverte d'un film

Pièces à utiliser		
Qté	Numéro	Colis
1	3b-12	3b
1	3b-13	3b
1	3b-14	3b
1	3b-15	3b
6	3b-16	3b
1	3f-2	3f
2	3f-4	3f

